

SPEEDIANCE

GYM MONSTER 2

Interactive Multi-Media Digital Fitness Equipment

Product manual



Strength Training, Now at a New Level.

OWN IT.

CONTENTS



EN 01

Safety Warnings	01
Product Diagram	02
First Use	02
Parameters	05
Cleaning and Maintenance	05
Troubleshooting	05
Scope of warranty	06

ES 03

Advertencias de seguridad	17
Descripción general del producto	18
Primer uso	18
Parámetros	21
Limpeza y mantenimiento	21
Fallas comunes y resolución de problemas	21
Alcance de la garantía	22

PT 05

Avisos de segurança	33
Diagrama do produto	34
Primeiro uso	34
Parâmetros	37
Limpeza e manutenção	37
Solução de problemas	37
Escopo da garantia	38

繁体 07

安全警示	48
產品整體示意圖	49
首次使用	49
產品參數	52
清潔與保養	52
常見問題與處理	52
保修範圍	53

DE 02

Sicherheitshinweise	09
Produktübersichtsdiagramm	10
Erste Verwendung	10
Parameter	13
Reinigung und Wartung	13
Häufige Fehler und Fehlerbehebung	13
Garantieumfang:	14

PL 04

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa	25
Schemat ogólny produktu	26
Pierwsze użycie	26
Parametry techniczne	29
Czyszczenie i konserwacja	29
Typowe usterki i rozwiązywanie problemów	29
Zakres gwarancji	30

简体 06

安全警示	41
产品整体示意图	42
首次使用	42
产品参数	45
清洁与保养	45
常见问题与处理	45
保修范围	46

Safety Warnings



Keep away from flammable materials



Do not use in damp areas



Away away from open flames



Not suitable for children



Do not use poor-quality power supplies



Ground required



Professional service required

[Warning] Before using or operating this product, please read and comply with the following precautions to ensure optimal performance and prevent hazardous or unlawful situations.

1. This product emits radio waves and contains magnets that may impair the operation of implanted or personal medical devices such as pacemakers, cochlear implants or hearing aids.

If you use such medical devices, please consult the manufacturer for any restrictions that may apply to the use of this product.

2. When using this product, maintain a distance of at least 15cm from implanted medical devices (such as pacemakers and cochlear implants).

3. Emergency procedures in the event of a gas leak: In the event of a gas leak, immediately close the gas supply valve and quickly open doors and windows to ventilate the room.

Do not unplug this product or any other electrical appliances, as this may generate sparks that could cause an explosion or fire.

4. Risk of electric shock: Always unplug the power supply before performing any cleaning or maintenance work. Do not spray or rinse the product with water or place it in damp or splash-prone environments, as this may cause an electric shock or damage the product.

5. Child safety: This product is not a toy. Do not allow children to approach or use the product without supervision. To prevent accidents, do not allow children to pull on cables, touch mechanical parts or operate the power switch.

6. Battery safety (risk of ingestion!): This product contains button cells or small batteries. Do not swallow the batteries—risk of chemical burns!

7. Dispose of batteries in accordance with local regulations. Do not place them in household waste. Improper disposal may cause an explosion or pollute the environment.

8. Power cord and connection: Use the original power cord supplied with the product. Do not use the power cord for other appliances. Ensure that the plug is fully inserted and the socket is properly grounded; failure to do so may cause a fire. When unplugging the product, hold the plug firmly and pull it out from the wall socket. Do not pull on the power cord.

9. Power cord and product status: Do not use the power cord if the cord is damaged or the plug is worn. Do not disassemble or modify the product or tamper with its internal electronic components (such as circuit boards).

All repairs must be carried out by authorized or qualified service personnel. In the event of a malfunction, please contact Speediance Customer Service.

10. Power supply specifications: This product uses a 110–230V, 50/60Hz AC power supply. Warning: If the input voltage exceeds 230V (especially at voltages above 260V), the product may malfunction or be damaged.

11. Restart interval: After a power outage or cleaning, unplug the power supply and wait at least 30 seconds before plugging it back in to prevent damage to the motor or electronic components from repeated startups.

12. Placement: The product must be placed on a sturdy, level surface. To ensure proper ventilation and safe operation, make sure that there are no obstacles above or either side of the product, and maintain a clearance of at least 10cm from any walls to the rear.

13. Maneuvering: The casters are intended only for movement on level surfaces. Do not use the casters to move the product on stairs, slopes or uneven surfaces.

14. Temperature range: Use this product at an ambient temperature of 0°C to 40°C. Store the product at a temperature of -20°C to +50°C.

15. Before using the product, make sure that the secure handle is locked in position.

16. Prohibited items: Do not place, use or spill flammable/explosive/highly corrosive substances, liquids or other combustible materials on or near the product, as these may cause a fire or damage the product.

17. Before first use, remove all packaging materials, including the outer carton, foam, tape and plastic bags. If the product is covered with a protective film, peel it off before use.

After turning on the product, allow it to run idle for 5–10 minutes. Carefully inspect the exterior for signs of damage and check for any abnormal noises. In the event of any abnormalities, switch off the power supply immediately and contact Speediance Customer Service.

18. Before each use, make sure that the product is positioned securely (the platform should be completely level) and that the surroundings comply with requirements. (See 10, 11, 12 and 13). Check whether the connectors, secure handle and adjustable pulley holder are loose or abnormal, and check that the connectors and accessories are securely connected. In the event of any abnormalities, do not use the product and contact Speediance Customer Service for assistance.

19. Placement of objects: Do not place any objects on the product other than those expressly recommended by the manufacturer.

20. Product status: After use, make sure that the product is turned off or in standby mode.

21. Risk of trapped fingers: Be aware of narrow gaps on the product during operation. To avoid injury, do not insert your fingers into the gaps.

22. Use of accessories: After using accessories with moving parts or weights, return them to their original position slowly to prevent pinching or impact injuries.

(Accessories include cables, Speediance Tricep Rope, Speediance Ankle Straps, Speediance handles, hooks, Speediance Adjustable Barbell, Speediance Bluetooth ring, bench, Speediance Skiing Handles, Speediance PowerGrip and angle adapter, but exclude complimentary gifts).

23. Platform safety: When folding the platform, ensure that it is fully folded and locked in place to prevent it from accidentally dropping out of position and causing injury or damage.


24. Disposal: When the product has reached the end of its life, promptly dispose of it at a designated recycling point and keep it out of the reach of children to prevent accidents.

25. Check the product regularly for signs of rust, corrosion or excessive wear. Inspect all bolts and screws for signs of rust or damage.

26. After powering on, double check that the surrounding environment meets the requirements for use (in particular, there should be no flammable materials, the room should be well ventilated and the product should be placed on a level surface).

27. After completing the above checks, you can proceed to use the product.

Product Diagram

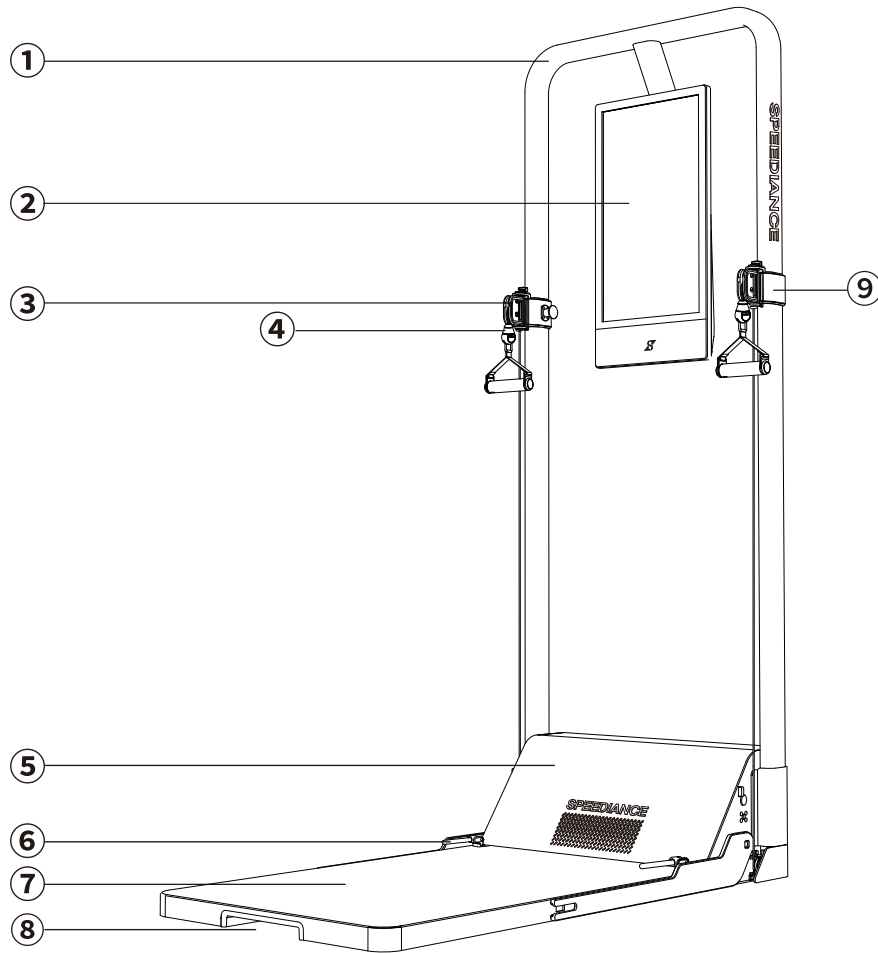

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| ① Main Frame | ⑤ Motor Compartment Cover |
| ② Touchscreen | ⑥ Secure Handle |
| ③ Detachable Pulley System | ⑦ Platform |
| ④ Ball-shaped Connector | ⑧ Finger Groove |
| | ⑨ Adjustable Pulley Holder |

EN


First Use

Before first use, remove all packaging materials including outer carton, PE foam and gummed paper bag, etc., and tear off the protective film on the product, if any.

Place the product in an indoor well-ventilated place with flat and solid ground.

Keep the product away from heat sources and prevent it from being exposed to direct sunlight. Do not place it in wet or watery places, so as to prevent rust or degradation of insulation effect.

Placement Precautions

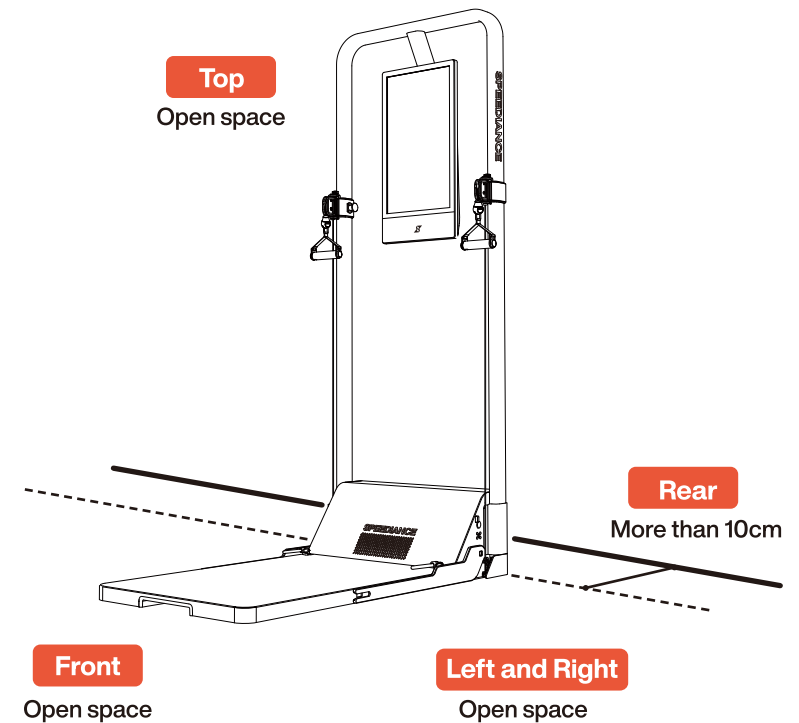


4. The product must be placed on the floor. Keep the top of the product unobstructed, leave a clearance of at least 10cm between the back of the product and the wall, and ensure both sides remain unobstructed.

5. Except for the back of the product, the areas to the front, left, right, and top must remain unobstructed to ensure uninterrupted operation and prevent injury.


6. Place the product in a dry environment. Do not use it outdoors.

Connecting the Power and Turning On the Product

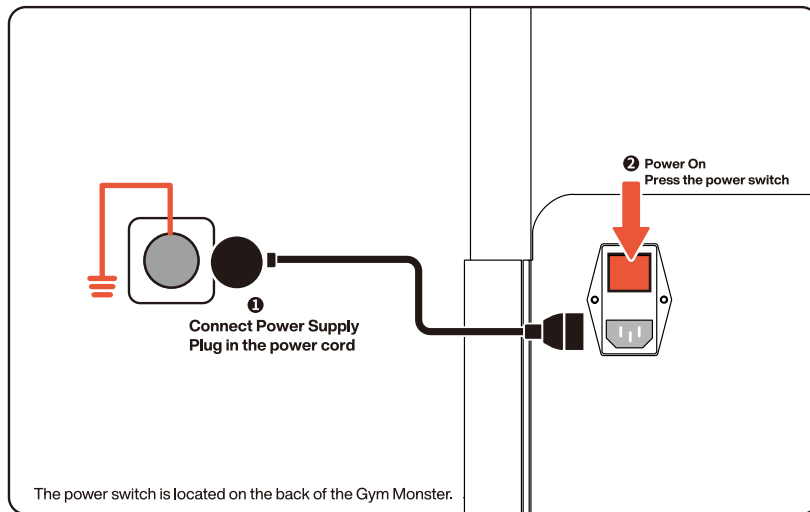


1. Use a grounded three-prong outlet and ensure it is properly grounded.
2. After connecting the power for the first time and turning on the product, let it sit for 5–10 minutes to check whether the exterior is damaged or if there are abnormal noises during operation. If you notice anything unusual, turn off the power immediately and contact Speediance Customer Service.
3. After powering on, double check that the ambient conditions meet the usage requirements and that the platform is completely flat.
4. After completing the above checks, you can proceed to use the product.

Deploying/Retracting the Platform

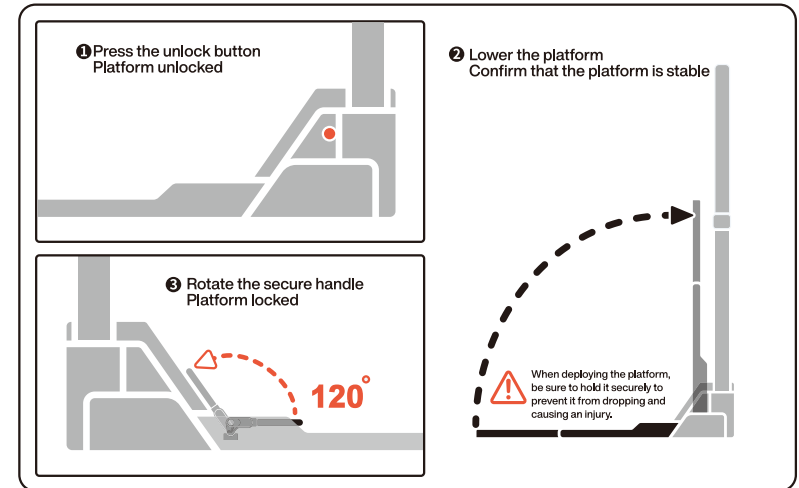


1. The same steps apply for both deploying and retracting the platform.
2. Before deploying the platform, make sure the area is clear of any objects to avoid uneven placement that could cause safety risks.
3. After retracting the platform, confirm that the unlock button is in the locked state to prevent the platform from dropping unexpectedly and causing injury or damage.

Moving the Adjustable Pulley Holder

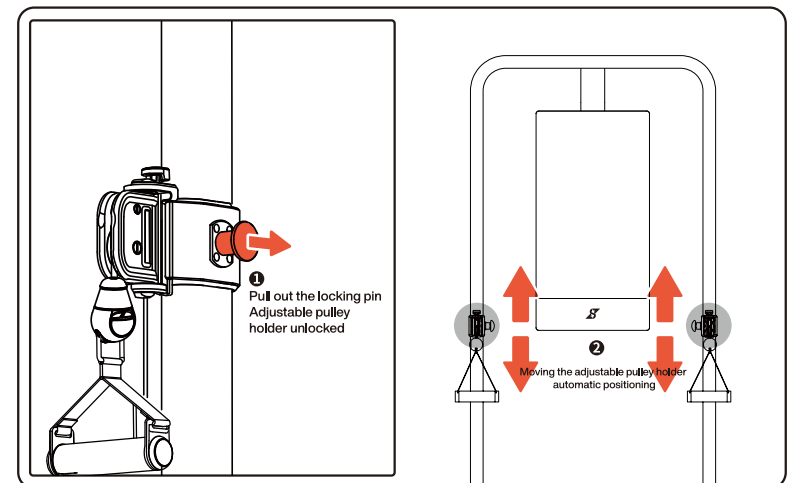


Replacing Accessories

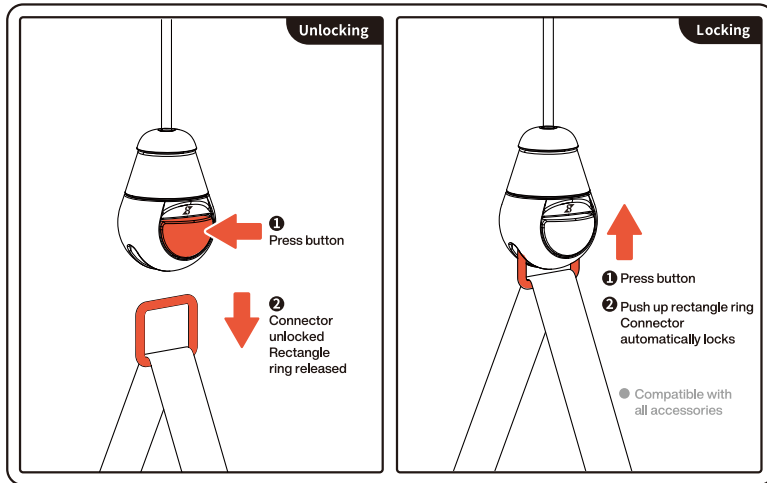


The connector is compatible with all accessories (handle, ankle straps, tricep rope, barbell bar, etc.).

If the connector becomes loose, discontinue use immediately and contact Speediance Customer Service.

Unlocking the Adjustable Pulley Holder

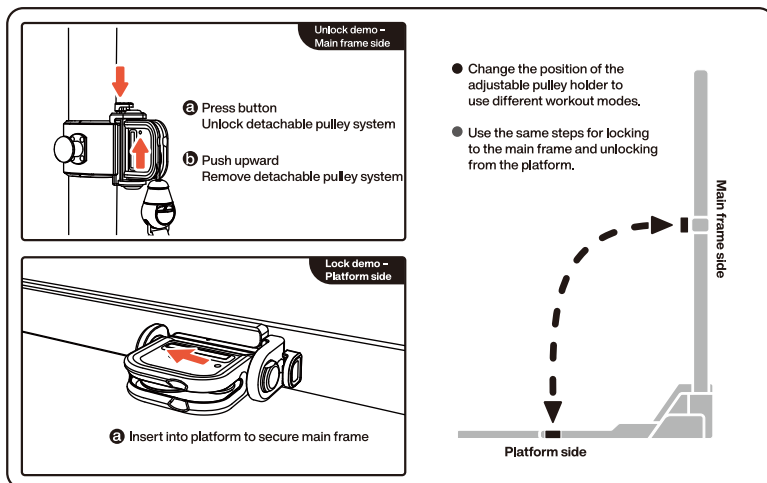

User Registration

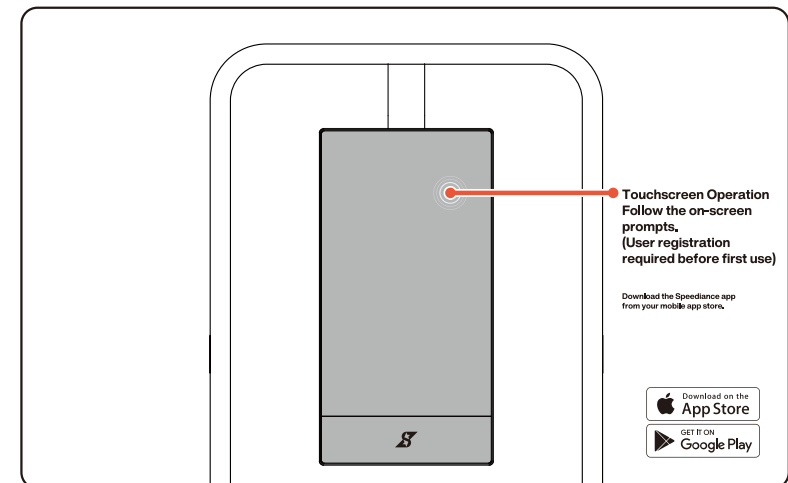

Confirm that the display shows content correctly and that the touchscreen functions normally.

After verifying that the display is functioning correctly, you can proceed with strength training.

Parameters

Note:

The parameters in this table are for reference only and may vary from those indicated on the nameplate.

Main unit parameters	
Name	Interactive Multi-Media DigitalFitness Equipment
Dimensions (extended)	1.22*0.69*1.85m(L*W*H)
Dimensions (folded)	0.38*0.69*1.85m(L*W*H)
Weight	78kg
Maximum Power	1800W
Input voltage	100V~230V 50Hz/60Hz
Display resolution	1920*1080
Bluetooth	Bluetooth5.0
Wi-Fi frequency	2.4GHz/5GHz
Speakers	2.1 stereo sound Two full-range speakers: 2*5W (RMS) One bass speaker: 20W

Cleaning and Maintenance

⚠ Note

Unplug the power cord before cleaning the product.

Cleaning

1. Regularly clean the dust from the back of the product and the floor to improve heat dissipation and maintain energy efficiency.
2. When cleaning the product, use a soft cloth or sponge dipped in clean water or a non-corrosive neutral detergent. Wipe with clean water afterward, then dry with a dry cloth. Allow the product to dry completely before reconnecting the power.
3. When cleaning, do not allow water to enter the gaps in the product, as this may cause a short circuit or damage the components.
4. When cleaning accessories, use a soft cloth or sponge dipped in clean water or a non-corrosive neutral detergent. Wipe with clean water afterward, then dry with a dry cloth. Allow the accessory to dry completely before using it again.
5. If the product will not be used for a long time, unplug the power cord to prevent it from aging and causing an electric shock or fire.

Troubleshooting

Troubleshooting Steps

⚠ Note

If the issue persists after performing the troubleshooting steps, disconnect the product from power and contact Speediance Customer Service.

Troubleshooting Common Issues

Issue	Possible Cause	Solution
Product not working	- Power not connected or plug not securely inserted - Voltage too low, power outage, or circuit breaker tripped	- Ensure the power plug is securely inserted - Contact qualified service personnel for electrical issues
Cable not moving smoothly or making abnormal noises	Motor winding issue	Enter Free Workout mode, set the weight to 5–7kg, pull until maximum resistance is reached, and then slowly return to the starting position.
Accessory connection unstable after replacement	Incorrect operation method	First, make sure the connector is fully pressed to the bottom, then insert the buckle securely into the connector.
Fan continues running after use	- High ambient temperature, long cooling time - High temperature after use	This is normal and the fan will stop automatically after a few minutes
Machine shaking	- Uneven ground - Platform not locked or not secured	- Place product on a flat and stable surface - Push locking lever down to the lowest position
Platform cannot be retracted or deployed	- Obstruction at the pivot point - Platform not unlocked	- Remove obstacles - Unlock platform according to instructions
Accessory cannot connect via Bluetooth	Accessory battery depleted	Try charging the accessory
Compartment temperature is high	High ambient temperature, long usage time	- This is normal and does not indicate a fault - Place in a well-ventilated area
Pulley system cannot be removed	- Pulley system lock not released - Device still operating, cannot be removed	- Unlock according to instructions - Pause operation using accessory button or screen

For software issues, refer to the troubleshooting steps in "Personal Center."

Scope of warranty:

The limited warranty provided by Speediance is restricted exclusively to the repair or replacement of products with material or production defects. This warranty does not cover any indirect losses, including but not limited to loss of data, property damage not solely and directly caused by a product defect, personal injury not solely and directly caused by a product defect, loss of work, or loss of business opportunities.

Speediance warrants that the products you purchased are free from defects. During the warranty period, if a malfunction occurs during the normal use, operation and maintenance of the product in accordance with the user manual, Speediance will provide a free warranty service. If the warranty has expired or Speediance determines that the product was damaged due to misuse or human error, you may choose to have the product repaired at your own expense. All warranty and repair services will be provided in accordance with Speediance's after-sales warranty policy, quality standards and production processes. Speediance's limited warranty applies only to Speediance products purchased through official Speediance channels or authorized dealers. Second-hand Speediance products or products purchased through other third-party channels are not covered by Speediance's limited warranty. The after-sales warranty provided by Speediance is limited in scope and does not constitute an assumption of unlimited liability. You are advised to read this warranty policy carefully in order to understand the warranty duration, conditions, applicable circumstances, cost burden, risks and other relevant terms of Speediance's repair services. The limited warranty provided by Speediance is restricted exclusively to the repair or replacement of products with material or production defects.** This warranty does not cover any indirect losses, including but not limited to loss of data, property damage not solely and directly caused by a product defect, personal injury not solely and directly caused by a product defect, loss of work, or loss of business opportunities.

Warranty term:

The warranty validity period comes into effect at 0:00 on the day of delivery, and it terminates at 24:00 on the day before the product's expiration date. If the user/logistics provider is unable to provide a specific date of receipt/delivery, the warranty validity period will come into effect on the date that the invoice was issued, or on the date the order was placed. If the user is unable to produce a valid purchase invoice or other proof of purchase, the warranty validity period will come into effect from the day the product leaves the factory, and will be in effect for 30 days.

- The standard warranty period for the main unit is 24 months, and the standard warranty period for accessories is 12 months (pre-installed cables and other items are considered accessories).
- Any parts replaced or repaired during the warranty term shall become the property of Speediance (the user is responsible for returning these parts to Speediance). Any parts replaced or repaired outside the warranty period shall remain the property of the user.

Prerequisites for free warranty service:

1. The product is a Speediance product purchased from an official Speediance channel or authorized dealer.
2. During the specified warranty period, the product is used under normal conditions and is affected by a performance-related fault not attributable to misuse.
3. The product was purchased primarily for personal or household use (if the product is intended for commercial use, rental or other non-personal/household purposes, a separate procurement agreement must be concluded with Speediance stating the applicable warranty terms). This clause does not affect consumer rights under applicable law.
4. The user must provide valid proof of purchase (such as the order number, invoice or receipt) together with the product serial number.

Prerequisites for free warranty service:

The Speediance warranty does not apply to any non-Speediance branded hardware products or any software (even if packaged, sold or distributed together with Speediance hardware). Speediance shall not be liable for damage resulting from failure to follow the usage instructions for Speediance products, nor for any loss or corruption of data caused by the product. The warranty does not cover the following:

1. Damage caused by factors unrelated to manufacturing, including but not limited to incorrect installation, usage or disassembly, or by failure to follow official instructions or manuals.
2. Direct or indirect damage caused by installation or removal of the product, such as damage to personal property, walls or flooring.
3. Damage caused by regular use or factors unrelated to manufacturing, such as wear, metal rusting, and decline in functionality or appearance (including but not limited to scratches, dents and discoloration of the plastic).
4. Damage caused by age or damage to parts by caused by mandatory training.
5. Damage caused by unauthorized alterations, disassembly, servicing or non-Speediance technical support (such as unsuitable third-party operators, product set-up or installation).
6. Damage caused by unauthorized alterations to the electrical circuit, improper use of the battery charger or external power supplies, and by operating the product on an insufficiently powered or defective battery.
7. Damage caused by reliability or compatibility issues when using unauthorized third-party parts.
8. Damage caused intentionally or by unauthorized modifications (including tampering with product operating data).
9. Damage caused by exposure to extreme conditions (such as high temperatures or corrosive environments).
10. Damage caused by electromagnetic interference or interference from other wireless devices.
11. Damage caused by force majeure events, such as fires, flooding, earthquakes or electrical accidents.

12. Damage caused by using non-commercial grade products for commercial purposes, such as for gyms, hotels, multi-residence facilities or personal training studios.
13. Malfunctions of or damage caused by any third-party products, including those supplied with or integrated into Speediance products at your request.
14. Any software programs, whether supplied with the product or installed after purchase.
15. Parts and products with labels or logos that have been altered or removed.
16. Damage caused by improper storage or transportation of products or by improper use (i.e. being exposed to fire, immersed in water or struck by lightning).
17. Damage caused by contact with liquids (including but not limited to sweat, beverages or rain).
18. Damage or performance issues caused by the use of unofficial, unauthorized or incompatible accessories.
19. Secondary damage or complications resulting from unauthorized repair attempts by the user (even if well-intentioned).
20. Cosmetic aging (such as rusting of metal parts or discoloration of plastic parts) or functional issues caused by extended periods of non-use.
21. Repair requests arising due to a misunderstanding of product functions/performance or unmet expectations (such as workout results failing to meet expectations and other subjective circumstances), unless there is clear evidence of a hardware defect.
22. Accelerated wear or premature component failure resulting from intensive use by multiple users (such as frequent use by more than three users).
23. Structural damage, component deformation or performance failures caused by the user weight or usage intensity exceeding the maximum load stated in the product specifications.
24. Damage caused by improper use (such as suspending heavy objects, use by pets or use of the product as a support tool) or for any purpose other than its intended design.
25. Startup failures or functional issues caused by unsuccessful software/firmware upgrades that are not attributable to Speediance's servers.
26. Mechanical, structural, electronic or cosmetic damage caused by improper storage (such as failure to lock folding mechanisms, placing the product upside down or stacking heavy objects on the product).
27. Interruptions in access, changes to content, functional changes or termination of mobile apps or online services provided for use with the product (such as course subscriptions or live-streaming services).
28. Associated damage caused by failure to promptly replace components that have reached the end of their service life or are expressly designated as consumable parts (such as cables).
29. Repair requests from subsequent owners after transfer of product ownership (i.e. second-hand transactions), even if the product is still under warranty.
30. Any personal injury, property damage or other consequences caused by failure to comply with product safety warnings and usage instructions.

How to make a warranty claim

In the event of a performance-related issue that is covered by the terms of this warranty policy, please contact Speediance Customer Service at after-sales@speediance.com. To obtain prompt assistance, we recommend that you contact us as soon as you notice the issue. You must provide valid proof of purchase (such as the order number, invoice or receipt) together with the product serial number to make a warranty claim. Services not covered by Speediance's limited warranty policy may be subject to additional charges.

Amendments to and applicability of warranty terms

Speediance reserves the right to amend this Warranty Policy for the following reasons:

1. Legal and regulatory requirements: To comply with newly enacted or amended laws, regulations, rules and administrative directives.
2. Product technical iterations: Where upgrades in product technology or changes in service models require changes to warranty procedures.
3. Force majeure: Where performance of the original terms is rendered impossible due to natural disasters, policy changes or other force majeure event.
4. Effective date of these amendments: Amendments that reduce your responsibilities, enhance your rights or expand the scope of the warranty shall take effect immediately. Amendments that narrow the scope of the warranty or impose additional obligations on you will be announced on the official website or communicated by email, and shall apply to products purchased on or after the date of that announcement. Products purchased before the date of that announcement shall continue to be covered by the warranty terms in effect at the time of purchase.
5. Following these amendments, Speediance may make further changes to this Warranty Policy for the reasons stated above and publish such changes through the app, official website, product interface or other channels. After the changes are published, you will be granted a 60-day period to lodge an objection. If you have any objections, you may contact Speediance Customer Service (after-sales@speediance.com) within the 60-day period. If you do not lodge any objections within this period, you shall be deemed to have accepted the revised warranty terms and policy.

Regardless of whether the product is under warranty, if you request a home repair service (including but not limited to on-site inspection, repair or installation of a new product), any resulting service fees (such as transportation and labor costs) shall be borne by you. For more information on service fees, please contact Speediance Customer Service.



after-sales@speediance.com



Address: Room 1901, 1902, 1903, 1905, 1906, 1907, 19th Floor, Gemdale Viseen Tower A, No.16, Gaoxin 10th South Road, High-tech Zone, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, China.

FCC warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

ISED Statement

English: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempt de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil. L'appareil numérique du Canada peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian Information on RF exposure and compliance.

cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 du cnr-102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. L'appareil destiné à fonctionner dans la bande 5150-5250 MHz est uniquement destiné à une utilisation en intérieur afin de réduire le potentiel d'interférences nuisibles aux systèmes mobiles par satellite canadiens.

This radio transmitter has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed with the maximum permissible gain indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device. Le présent émetteur radio a été approuvé par l'industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, et dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

Sicherheitshinweise



Fernhalten von
brennbaren Stoffen



Fernhalten von
feuchten Bereichen



Fernhalten von
offenen Flammen



Nicht durch Kinder
bedienen lassen



Keine minderwertigen
Steckdosen verwenden



Erdung
erforderlich




Wartung nur
durch Fachpersonal

[Warnung] Um eine optimale Leistung sicherzustellen und gefährliche oder unzulässige Situationen zu vermeiden, lesen Sie vor Verwendung oder Betrieb dieses Produkts bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen und befolgen Sie sie.

1. Dieses Produkt emittiert Funkwellen und enthält Magnete, die den Betrieb von implantierten oder persönlichen medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern, Cochlea-Implantaten oder Hörgeräten beeinträchtigen können. Wenn Sie solche medizinischen Geräte verwenden, wenden Sie sich bitte an den Hersteller, um Informationen zu den Einschränkungen zu erhalten, die für die Verwendung dieses Produkts gelten können.
2. Halten Sie bei Verwendung dieses Produkts einen Abstand von mindestens 15 cm zu implantierten medizinischen Geräten (wie Herzschrittmachern und Cochlea-Implantaten) ein.
3. Notfallmaßnahmen im Falle eines Gaslecks: Im Falle eines Gaslecks schließen Sie sofort das Gaszufuhrventil und öffnen schnell Türen und Fenster, um den Raum zu lüften. Trennen Sie dieses Produkt oder andere elektrische Geräte nicht von der Stromversorgung, da dies Funken erzeugen kann, die zu einer Explosion oder einem Brand führen können.
4. Stromschlaggefahr: Ziehen Sie vor der Durchführung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten immer das Netzteil aus der Steckdose. Bitte sprühen oder spülen Sie das Produkt nicht mit Wasser ab und verwenden Sie es nicht in feuchten oder spritzwassergefährdeten Umgebungen, da dies zu einem Stromschlag führen oder das Produkt beschädigen könnte.
5. Kindersicherheit: Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, sich dem Gerät ohne Aufsicht zu nähern oder es unbeaufsichtigt zu verwenden. Um Unfälle zu vermeiden, darf Kindern nicht erlaubt werden, an Kabeln zu ziehen, mechanische Teile zu berühren oder den Netzschalter zu betätigen.
6. Batteriesicherheit (Gefahr des Verschluckens!): Dieses Produkt enthält Knopfzellen oder kleine Batterien. Vermeiden Sie unbedingt ein Verschlucken der Batterien, da dies zu schweren chemischen Verbrennungen führen kann.
7. Entsorgen Sie Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften. Sie dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Eine unsachgemäße Entsorgung kann zu einer Explosion führen oder die Umwelt verschmutzen.
8. Netzkabel und Anschluss: Verwenden Sie das mit dem Produkt gelieferte Original-Netzkabel. Verwenden Sie das Netzkabel nicht für andere Geräte. Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig eingesteckt und die Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist. Andernfalls kann es zu einem Brand kommen. Halten Sie den Stecker fest und ziehen Sie ihn aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
9. Netzkabel- und Produktzustand: Verwenden Sie das Netzkabel nicht, wenn das Kabel beschädigt oder der Stecker abgenutzt ist. Zerlegen Sie das Produkt nicht, modifizieren Sie es nicht und manipulieren Sie keine internen elektronischen Komponenten (wie Leiterplatten). Sämtliche Reparaturen dürfen nur von autorisiertem oder qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden. Wenden Sie sich im Falle einer Fehlfunktion bitte an den Kundendienst von Speediance.
10. Netzteil-Spezifikationen: Dieses Produkt wird mit einem Netzteil mit 110–230 V, 50/60 Hz Wechselstrom betrieben. Warnung: Wenn die Eingangsspannung 230 V überschreitet (insbesondere bei Spannungen über 260 V), kann es Fehlfunktionen oder Beschädigungen des Produkts kommen.
11. Neustartintervall: Ziehen Sie nach einem Stromausfall oder nach der Reinigung den Stecker des Netzteils und warten Sie mindestens 30 Sekunden, bevor Sie ihn wieder einstecken. So verhindern Sie Schäden am Motor oder an elektronischen Bauteilen durch wiederholtes Starten.

12. Aufstellung: Das Produkt muss auf einer stabilen, ebenen Fläche aufgestellt werden. Um eine ordnungsgemäße Belüftung und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse über oder neben dem Gerät befinden, und halten Sie nach hinten einen Abstand von mindestens 10 cm zu Wänden ein.
13. Bewegen: Die Rollen sind nur für die Bewegung auf ebenen Flächen vorgesehen. Verwenden Sie die Rollen nicht, um das Gerät auf Treppen, Flächen mit Gefälle oder unebenen Flächen zu bewegen.
14. Temperaturbereich: Verwenden Sie dieses Produkt bei einer Umgebungstemperatur von 0°C bis 40°C. Lagern Sie das Produkt bei einer Temperatur von -20°C bis +50°C.
15. Stellen Sie vor der Verwendung des Produkts sicher, dass der Sicherheitsgriff wie vorgesehen arretiert ist.
16. Verbotene Stoffe und Gegenstände: Platzieren, verwenden oder verschütten Sie keine entflammaren/explosiven/stark korrosiven Substanzen, Flüssigkeiten oder andere brennbare Materialien auf dem Produkt oder in der Nähe des Produkts, da diese einen Brand verursachen oder das Produkt beschädigen können.
17. Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien, einschließlich Außenkarton, Schaumstoff, Klebeband und Kunststoffbeutel. Wenn das Produkt mit einer Schutzfolie bedeckt ist, entfernen Sie diese vor der Verwendung. Lassen Sie das Gerät nach dem Einschalten 5–10 Minuten im Leerlauf laufen. Überprüfen Sie das Äußere sorgfältig auf Anzeichen von Beschädigungen und achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche. Schalten Sie bei Auffälligkeiten die Stromversorgung sofort aus und kontaktieren Sie den Kundendienst von Speediance.
18. Stellen Sie vor jeder Verwendung sicher, dass das Gerät sicher positioniert ist (die Plattform muss vollständig waagrecht sein) und dass die Umgebung den Anforderungen entspricht. (Siehe 10, 11, 12 und 13). Prüfen Sie, ob die Anschlüsse, der Sicherheitsgriff und die verstellbare Seilrollenhalterung lose sind oder Auffälligkeiten aufweisen, und vergewissern Sie sich, dass Anschlüsse und Zubehör sicher verbunden sind. Verwenden Sie das Produkt nicht, falls Auffälligkeiten auftreten. Wenden Sie sich an den Kundendienst von Speediance, um Unterstützung zu erhalten.
19. Platzierung von Gegenständen: Stellen oder legen Sie keine Gegenstände auf das Produkt, die nicht ausdrücklich vom Hersteller empfohlen wurden.
20. Produktzustand: Stellen Sie nach der Verwendung sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet.
21. Gefahr des Einklemmens der Finger: Achten Sie während des Betriebs auf schmale Spalten am Gerät. Um Verletzungen zu vermeiden, schieben Sie Ihre Finger nicht in diese Spalten.
22. Verwendung von Zubehör: Bringen Sie Zubehörteile mit beweglichen Teilen oder Gewichten nach der Verwendung langsam in ihre Ausgangsposition zurück, um Quetschungen oder Stoßverletzungen zu vermeiden. (Das Zubehör umfasst Kabel, Speediance Trizepsseil, Speediance Knöchelriemen, Speediance Griffe, Haken, Speediance verstellbare Hantelstange, Speediance Bluetooth-Ring, Bank, Speediance Ski-Griffe, Speediance PowerGrip und Winkeladapter, jedoch keine kostenlosen Geschenke.)
23. Plattformersicherheit: Stellen Sie beim Zusammenklappen der Plattform sicher, dass sie vollständig zusammengeklappt und arretiert ist, um zu verhindern, dass versehentlich Komponenten herabfallen und Verletzungen oder Schäden verursachen.
24. Entsorgung: Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, entsorgen Sie es unverzüglich an einer dafür vorgesehenen Recyclingstelle und halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern, um Unfälle zu vermeiden.
25. Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Rost, Korrosion oder übermäßigem Verschleiß. Überprüfen Sie alle Bolzen und Schrauben auf Anzeichen von Rost oder Beschädigungen.
26. Vergewissern Sie sich nach dem Einschalten erneut, dass die Umgebung den Anforderungen für die Nutzung entspricht (insbesondere dürfen keine entflammaren Materialien vorhanden sein, der Raum muss gut belüftet sein und das Gerät muss auf einer ebenen Fläche aufgestellt sein).
27. Nach Abschluss der oben genannten Prüfschritte können Sie mit der Verwendung des Geräts beginnen.

Produktübersichtsdiagramm

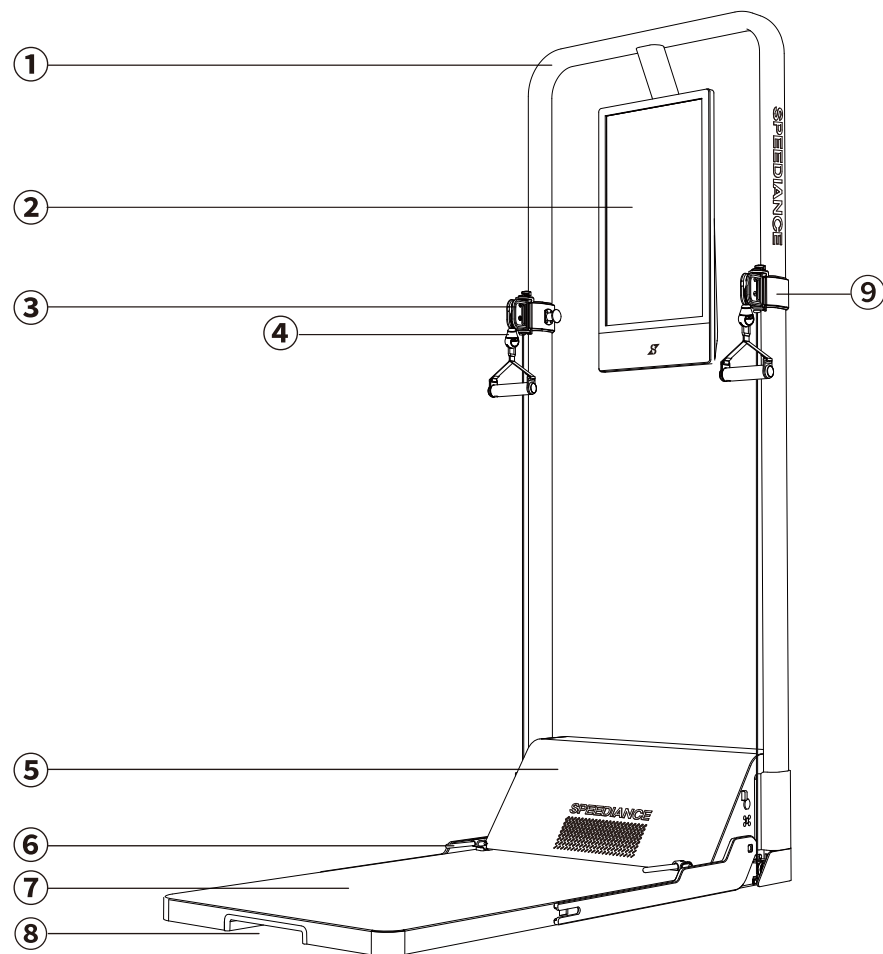


- | | |
|----------------------------------|---|
| ① Haupttrahmen | ⑤ Motorkompartiment-Abdeckung |
| ② Touchscreen | ⑥ Sicherer Griff |
| ③ Abnehmbares Seilscheibensystem | ⑦ Plattform |
| ④ Kugelförmiger Verbinder | ⑧ Fingermulde |
| | ⑨ Verstellbarer Halter für Seilscheiben |

Erste Verwendung

- Entferne vor der ersten Verwendung alle Verpackungsmaterialien, einschließlich Außenkarton, PE-Schaum und Klebebeutel. Entferne ggf. auch die Schutzfolie vom Gerät.
- Stelle das Gerät in einem gut belüfteten Innenraum auf festem und ebenem Boden auf.
- Halte das Produkt fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung. Vermeide feuchte oder nasse Orte, um Rost oder eine Beeinträchtigung der Isolierung zu verhindern.

Hinweise zur Platzierung

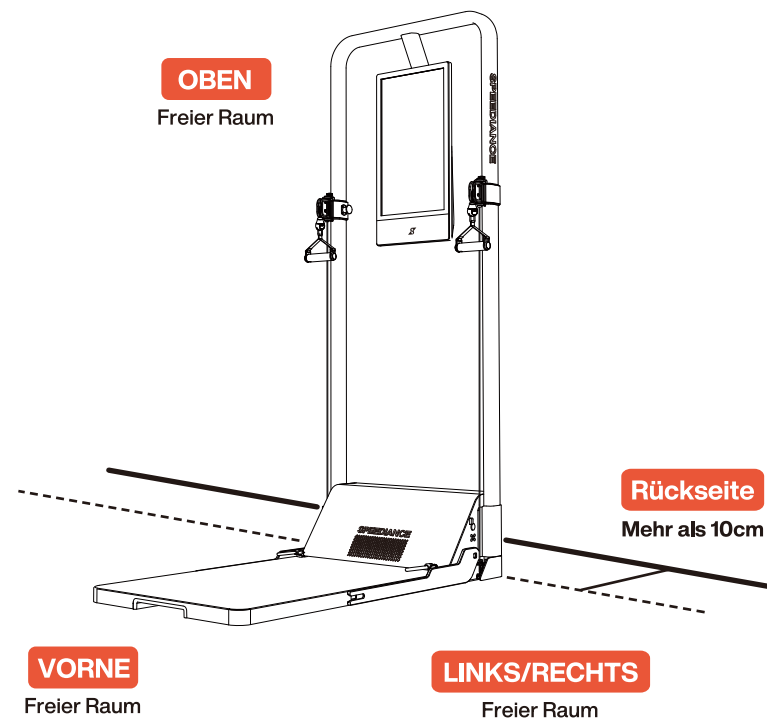


Stelle sicher, dass das Gerät direkt auf dem Boden steht. Über dem Gerät muss ein freier Raum bleiben, der Abstand zur Rückwand sollte mehr als 10 cm betragen. Die Seiten sollten frei bleiben.

Halte alle Seiten frei (außer der Rückseite), also auch vorne, links, rechts und oben – für sichere Benutzung und um Verletzungen zu vermeiden.

Verwende das Produkt nur in trockenen Innenräumen – nicht im Außenbereich.

Anschluss an die Stromversorgung

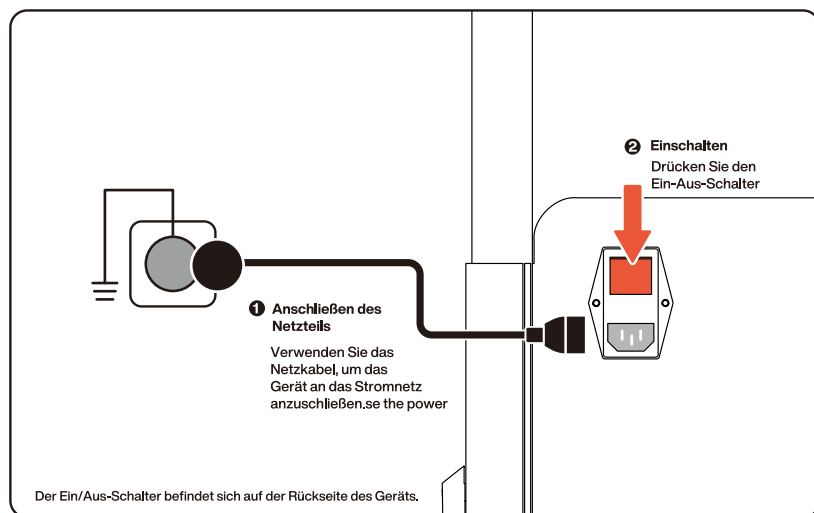


Verwende eine geerdete Steckdose mit funktionierender Erdung.

Nach dem erstmaligen Anschluss an die Stromversorgung: Gerät 5–10 Minuten ruhen lassen und auf äußere Schäden oder ungewöhnliche Betriebsgeräusche prüfen. Bei Problemen sofort ausschalten und den Kundendienst kontaktieren.

Prüfe nach dem Einschalten, ob die Umgebung den Nutzungsvorgaben entspricht und ob die Plattform eben ist.

Erst nach diesen Prüfungen darf das Gerät verwendet werden.

Plattform auf- und zuklappen

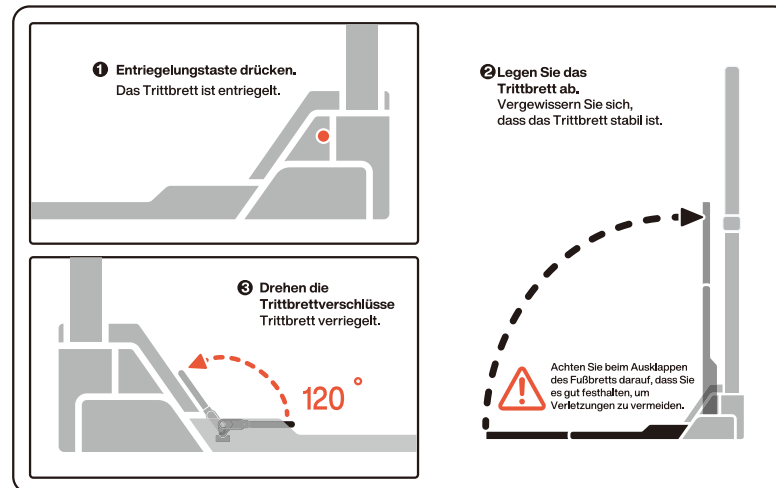


Der Mechanismus zum Öffnen und Schließen ist identisch.


Achte beim Aufklappen darauf, dass keine Gegenstände im Bereich der Plattform liegen, um Unfälle durch ungleichmäßige Belastung zu vermeiden.

Nach dem Zusammenklappen sicherstellen, dass der Entriegelungsknopf eingerastet ist, um unbeabsichtigtes Herunterfallen und daraus resultierende Schäden zu verhindern.

Verstellen des Seilscheibenhalters

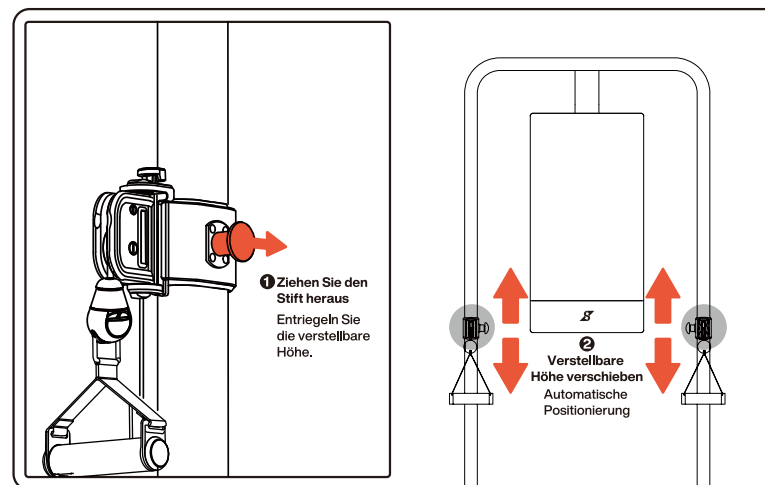


Zubehör austauschen

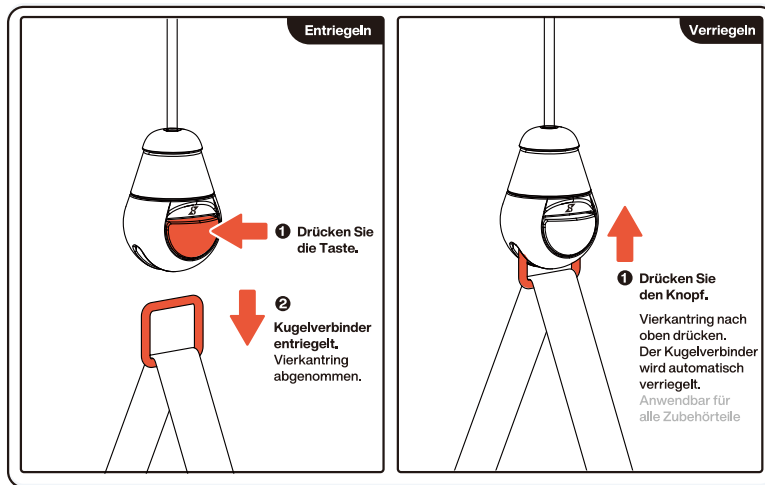


Kompatibel mit allem Zubehör (Griffe, Fußmanschetten, Trizepsseil, verstellbare Hantelstange etc.)

Sollte der Kugelverbinder locker werden, sofort aufhören zu benutzen und den Kundendienst von SPEEDIANCE kontaktieren.

Entriegeln der einstellbaren Höhe

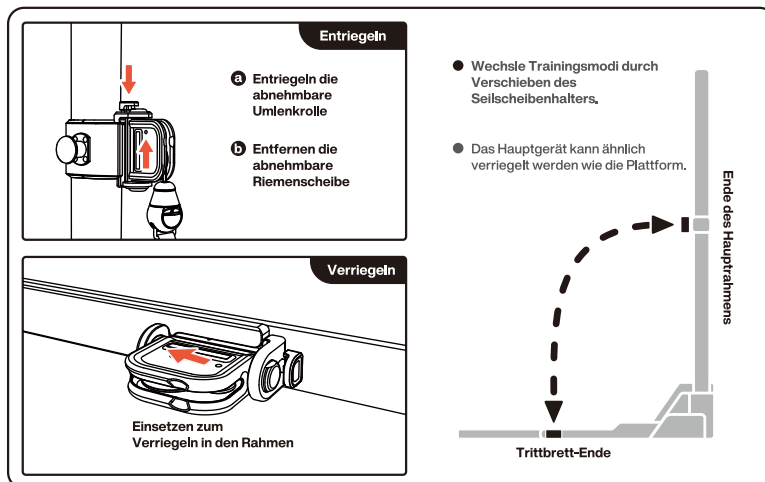

Benutzerregistrierung

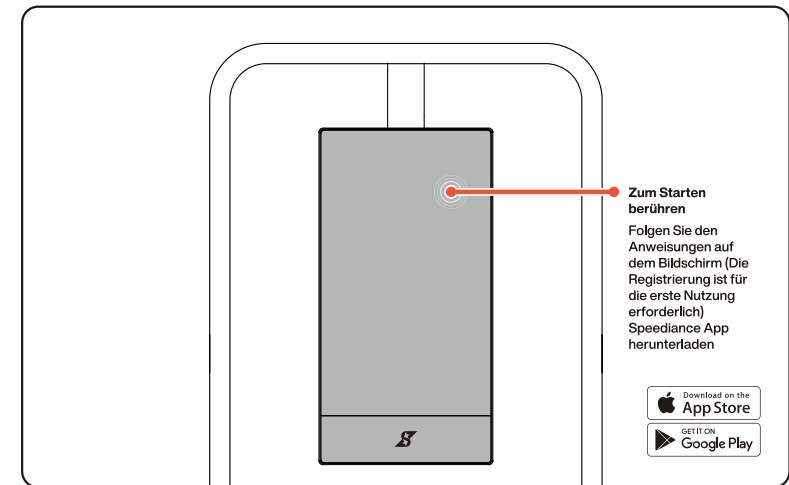

Stelle sicher, dass alle nötigen Informationen vollständig auf dem Touchscreen angezeigt werden und dieser ordnungsgemäß funktioniert.

Nach Bestätigung der Funktionen kannst du dein Krafttraining nach Bedarf beginnen.

Parameter

Technische Daten des Hauptgeräts

Name	Interaktive Multimediale Elektronische Fitnessgeräte
Gesamtabmessungen (ausgeklappt)	1,22 × 0,69 × 1,85m (L × B × H)
Gesamtabmessungen (eingeklappt)	0,38 × 0,69 × 1,85m (L × B × H)
Gewicht	78KG
Auflösung	1920*1080
Eingangsspannung	100V ~ 230V, 50Hz / 60Hz
Maximale Eingangsleistung	1800W
Bluetooth	Bluetooth5.0
WLAN-Frequenz	2.4GHZ/5GHz
Lautsprecher	Stereo 2.1 Zwei Breitbandlautsprecher: 2 × 5W (RMS) Ein Subwoofer: 20W (RMS)

Reinigung und Wartung

⚠ Hinweis

Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie bitte den Netzstecker.

Reinigung

- Entferne regelmäßig den Staub auf der Rückseite des Geräts und am Boden, um die Wärmeableitung zu verbessern und Energie zu sparen.
- Verwende zum Reinigen ein weiches Tuch oder einen Schwamm mit klarem Wasser oder neutralem, nicht-korrosivem Reinigungsmittel. Danach mit sauberem Wasser abwischen und mit einem trockenen Tuch abtrocknen. Erst wieder einschalten, wenn das Gerät vollständig getrocknet ist.
- Vermeide, dass Wasser in die Spalten des Geräts läuft – dies kann zu Kurzschlüssen oder dem Durchbrennen von Bauteilen führen.
- Zubehörteile ebenfalls mit klarem Wasser oder neutralem Reinigungsmittel und weichem Tuch reinigen, dann trocknen lassen.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird: Netzstecker ziehen, um Stromschlag- oder Brandrisiken durch Kabelalterung zu vermeiden.

Häufige Fehler und Fehlerbehebung

Behandlung von anderen Problemen als Fehlern

⚠ Hinweis

Wenn nach der Inspektion kein Fehler festgestellt wird, das Produkt aber trotzdem nicht funktioniert, unterbrechen Sie bitte die Stromzufuhr und wenden Sie sich an den Kundendienst von SPEEDIANCE.

Fehlersuche bei häufigen Fehlern

Symptome	Mögliche Ursache(n)	Lösung(en)
Hauptgerät funktioniert nicht	- Netzstecker nicht eingesteckt - Spannung zu hoch/niedrig, Sicherung ausgelöst	- Netzstecker korrekt einstecken - Fachtechniker kontaktieren
Widerstandskabel instabil / macht Geräusche	Motor-Kabel lose	In Modus "Freies Heben" gehen, Gewicht auf 5~7kg einstellen, Kabel ganz herausziehen und langsam zurückführen
Zubehörteile nicht richtig angeschlossen	Falsche Anschlusstechnik	Sicherstellen, dass Stecker vollständig eingedrückt ist und korrekt eingerastet wurde
Lüfter läuft weiter nach dem Ausschalten	- Hohe Temperatur nach Nutzung - Gerät braucht Abkühlzeit	Das ist normal – einige Minuten warten
Wackeln	- Ungleichmäßiger Untergrund - Griff nicht ganz unten	- Gerät auf ebenem Boden platzieren - Griff ganz nach unten drücken
Plattform lässt sich nicht falten/öffnen	- Hindernisse um Gelenk - Plattform verriegelt	- Hindernisse entfernen - Plattform gemäß Anleitung entriegeln
Bluetooth-Gerät getrennt	Die Batterie ist leer	Laden das Bluetooth-Gerät auf
Hohe Temperatur im Motorbereich	Hohe Temperatur durch lange Nutzung	- Das ist normal - Stellen es an einen belüfteten Ort
Seilzüge "blockiert"	- Seilzüge verriegelt - Gerät im Trainingszustand	- Seilzüge gemäß Anleitung entriegeln - Training pausieren (Zubehörknopf oder Bildschirm)

Bei regelmäßigen Software Problemen überprüfen Sie bitte das "Profil" und suchen Sie nach der Lösung.

Garantieumfang:

Die von Speediance gewährte eingeschränkte Garantie beschränkt sich ausschließlich auf die Reparatur oder den Ersatz von Produkten mit Material- oder Produktionsfehlern. Diese Garantie deckt keine indirekten Verluste ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Datenverlust, Sachschäden, die nicht ausschließlich und direkt durch einen Produktfehler verursacht werden, Personenschäden, die nicht ausschließlich und direkt durch einen Produktfehler verursacht werden, Arbeitsausfälle oder entgangene Geschäftsmöglichkeiten.

Speediance garantiert, dass die von Ihnen gekauften Produkte frei von Mängeln sind. Falls innerhalb des Garantiezeitraums während des normalen Gebrauchs, Betriebs oder der normalen Wartung des Produkts gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch eine Fehlfunktion auftritt, bietet Speediance einen kostenlosen Garantieservice an. Falls die Garantie abgelaufen ist oder Speediance feststellt, dass das Produkt aufgrund von unsachgemäßem Gebrauch oder menschlichem Versagen beschädigt wurde, können Sie sich dafür entscheiden, das Produkt auf eigene Kosten reparieren zu lassen. Alle Garantie- und Reparaturleistungen werden in Übereinstimmung mit den After-Sales-Garantiebestimmungen, den Qualitätsstandards und den Produktionsprozessen von Speediance erbracht. Die eingeschränkte Garantie von Speediance gilt nur für Speediance-Produkte, die über offizielle Speediance-Kanäle oder autorisierte Händler erworben wurden. Gebrauchte Speediance-Produkte oder Produkte, die über andere Drittanbieterkanäle erworben wurden, fallen nicht unter die eingeschränkte Garantie von Speediance. Die von Speediance gewährte After-Sales-Garantie ist in ihrem Umfang eingeschränkt und stellt keine Übernahme einer unbegrenzten Haftung dar. Es wird empfohlen, diese Garantiebestimmungen sorgfältig zu lesen, um sich über den Garantiezeitraum, die Bedingungen, geltenden Umstände, die Kostenübernahme, die Risiken und andere relevante Bedingungen der Reparaturleistungen von Speediance zu informieren. Die von Speediance gewährte eingeschränkte Garantie beschränkt sich ausschließlich auf die Reparatur oder den Ersatz von Produkten mit Material- oder Produktionsfehlern.** Diese Garantie deckt keine indirekten Verluste ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Datenverlust, Sachschäden, die nicht ausschließlich und direkt durch einen Produktfehler verursacht werden, Personenschäden, die nicht ausschließlich und direkt durch einen Produktfehler verursacht werden, Arbeitsausfälle oder entgangene Geschäftsmöglichkeiten.

Garantiefrist:

Die Gültigkeit der Garantie beginnt mit dem Tag der Lieferung um 0:00 Uhr und endet um 24:00 Uhr des Tages vor dem Ablaufdatum für das Produkt. Kann der Benutzer/Logistikanbieter kein bestimmtes Empfangs-/Lieferdatum angeben, so beginnt die Garantie am Datum der Rechnungsstellung oder am Datum der Auftragserteilung. Wenn der Benutzer keine gültige Kaufrechnung oder keinen anderweitigen Kaufbeleg vorlegen kann, beginnt die Garantie an dem Tag, an dem das Produkt das Werk verlassen hat, und gilt für 30 Tage.

- Der Standardgarantiezeitraum für das Hauptgerät beträgt 24 Monate und der Standardgarantiezeitraum für Zubehör 12 Monate (vorinstallierte Kabel und andere Teile gelten als Zubehör).
- Alle Teile, die während der Garantiezeit ersetzt oder repariert werden, gehen in das Eigentum von Speediance über (der Benutzer ist für die Rücksendung dieser Teile an Speediance verantwortlich). Alle Teile, die außerhalb des Garantiezeitraums ersetzt oder repariert werden, bleiben Eigentum des Benutzers.

Voraussetzungen für den kostenlosen Garantieservice:

1. Bei dem Produkt handelt es sich um ein Speediance-Produkt, das über einen offiziellen Speediance-Kanal oder autorisierten Händler erworben wurde.
2. Während des angegebenen Garantiezeitraums wird das Produkt unter normalen Bedingungen verwendet und es weist einen leistungsbedingten Fehler auf, der nicht auf unsachgemäßen Umgang zurückzuführen ist.
3. Das Produkt wurde hauptsächlich für den persönlichen oder häuslichen Gebrauch gekauft (wenn das Produkt für den gewerblichen Gebrauch, die Vermietung oder andere nicht-persönliche/häusliche Zwecke bestimmt ist, muss ein separater Beschaffungsvertrag mit Speediance abgeschlossen werden, in dem die geltenden Garantiebedingungen aufgeführt werden). Diese Klausel berührt nicht die Verbraucherrechte nach geltendem Recht.
4. Der Benutzer muss einen gültigen Kaufbeleg (z. B. Bestellnummer, Rechnung oder Quittung) sowie die Seriennummer des Produkts vorlegen.

Garantieausschlüsse:

Die Speediance-Garantie gilt nicht für Hardware-Produkte von Drittanbietern oder für Software (selbst wenn sie zusammen mit Speediance-Hardware verpackt, verkauft oder vertrieben werden). Speediance haftet nicht für Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen für Speediance-Produkte entstehen, oder für durch das Produkt verursachte Verluste oder Datenbeschädigungen. Die Garantie deckt nicht Folgendes ab:

1. Schäden, die durch Faktoren verursacht werden, die nicht mit der Fertigung in Verbindung stehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf fehlerhafte Montage, Verwendung oder Demontage oder durch Nichtbeachtung offizieller Anweisungen oder Handbücher.
2. Direkte oder indirekte Schäden, die durch die Installation oder Entfernung des Produkts verursacht werden, wie z. B. Schäden an persönlichem Eigentum, Wänden oder Böden.
3. Schäden, die durch regelmäßige Benutzung oder nicht mit der Fertigung zusammenhängende Faktoren wie Verschleiß, Rost an Metallteilen und Verschleiß in Bezug auf Funktion und Erscheinung (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer, Dellen und Verfärbungen am Kunststoff) verursacht werden.
4. Altersbedingte Schäden oder Schäden an Komponenten infolge von obligatorischem Training.
5. Schäden infolge unerlaubter Modifikationen, Demontage, Wartungsarbeiten oder nicht von Speediance durchgeführtem technischen Support (einschließlich durch ungeeignete Drittanbieter sowie fehlerhafte Einrichtung oder Montage).
6. Schäden infolge unerlaubter Modifikationen am Stromkreis, unsachgemäßer Verwendung des Akkuladegeräts oder der externen Stromversorgung sowie infolge der Benutzung des Produkts mit einem unzureichend geladenen oder defekten Akku.
7. Schäden, die durch Zuverlässigkeits- oder Kompatibilitätsprobleme bei der Verwendung nicht-autorisierter Teile von Drittanbietern verursacht werden.
8. Schäden, die durch Vorsatz oder nicht-autorisierte Modifizierungen (einschließlich Manipulationen der Betriebsdaten des Produkts) verursacht werden.
9. Schäden durch extreme Bedingungen (z. B. hohe Temperaturen oder korrosive Umgebungen).
10. Schäden, die durch elektromagnetische Interferenzen oder durch andere drahtlose Geräte verursacht werden.
11. Schäden durch Ereignisse höherer Gewalt, wie Feuer, Überschwemmung, Erdbeben oder elektrische Unfälle.

12. Schäden durch die Verwendung von nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehenen Produkten in gewerblichen Umgebungen wie Fitnessstudios, Hotels, Mehrfamilienhäusern oder Personal Training Studios.
13. Fehlfunktionen oder Schäden, die durch Produkte von Drittanbietern verursacht werden, einschließlich solcher, die mit Speediance-Produkten geliefert oder auf Ihre Anfrage in diese integriert sind.
14. Alle Softwareprogramme, die im Lieferumfang des Produkts enthalten sind oder nach dem Kauf installiert wurden.
15. Teile und Produkte mit Etiketten oder Logos, die modifiziert oder entfernt wurden.
16. Schäden durch unsachgemäße/n Aufbewahrung, Transport oder Verwendung (z. B. bei Kontakt mit Feuer, Eintauchen in Wasser oder Blitzeinschlag).
17. Schäden durch Kontakt mit Flüssigkeiten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schweiß, Getränke oder Regen)
18. Schäden oder Leistungsprobleme, die durch die Verwendung von inoffiziell, nicht-autorisiertem oder inkompatiblen Zubehör verursacht werden
19. Sekundärschäden oder Komplikationen aufgrund von nicht-autorisierten Reparaturversuchen durch den Benutzer (auch bei guter Absicht)
20. Kosmetische Alterung (z. B. Rost auf Metallteilen oder Verfärbung von Kunststoffteilen) oder funktionelle Probleme, die durch eine längere Nichtbenutzung verursacht werden
21. Reparaturanfragen aufgrund eines Missverständnisses hinsichtlich der Produktfunktionen/-leistung oder nicht erfüllter Erwartungen (z. B. nicht erreichte Trainingsergebnisse und andere subjektive Umstände), es sei denn, es liegen eindeutige Hinweise auf einen Hardwarefehler vor
22. Beschleunigter Verschleiß oder vorzeitiger Ausfall von Komponenten aufgrund von intensivem Gebrauch durch mehrere Benutzer (z. B. häufige Verwendung durch mehr als drei Benutzer)
23. Strukturelle Schäden, Verformungen von Komponenten oder Leistungsfehler, die durch das Überschreiten des in den Produktspezifikationen angegebenen Maximalgewichts oder der maximalen Nutzungsintensität durch den Benutzer verursacht werden
24. Schäden durch unsachgemäße Verwendung (z. B. das Anhängen schwerer Gegenstände, die Verwendung durch Haustiere oder die Verwendung des Produkts als Stütze) oder für andere als den vorgesehenen Zweck
25. Startfehler oder Funktionsprobleme durch fehlgeschlagene Software-/Firmware-Upgrades, die nicht auf die Server von Speediance zurückzuführen sind

26. Mechanische, strukturelle, elektronische oder kosmetische Schäden, die durch unsachgemäße Lagerung verursacht werden (z. B. wenn die Klappmechanismen nicht verriegelt werden, das Produkt verkehrt herum gelagert wird oder schwere Gegenstände auf dem Produkt abgestellt werden)
27. Zugriffsunterbrechungen, Änderungen von Inhalten, funktionale Änderungen oder Kündigung mobiler Apps oder Online-Dienste, die für die Verwendung mit dem Produkt bereitgestellt werden (z. B. Kursabonnements oder Live-Streaming-Dienste)
28. Schäden, die dadurch verursacht werden, dass Komponenten, die das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht haben oder ausdrücklich als Verschleißteile gekennzeichnet sind (z. B. Kabel), nicht rechtzeitig ausgetauscht werden
29. Reparaturanfragen von Folgebesitzern nach Übertragung des Produkteigentums (d. h. Gebrauchtkäufe), auch wenn die Garantie für das Produkt noch besteht
30. Alle Personen-, Sachschäden oder andere Folgen, die durch Nichtbeachtung der Produktsicherheitswarnungen und der Gebrauchsanweisungen verursacht werden

Garantieausschlüsse:

Bei einem Problem mit der Leistung, das durch die Bedingungen dieser Garantiebestimmungen abgedeckt ist, wenden Sie sich bitte an den Speediance-Kundendienst unter after-sales@speediance.com. Wir empfehlen Ihnen, sich umgehend mit uns in Verbindung zu setzen, sobald Sie das Problem bemerken. Um einen Garantieanspruch anzumelden, müssen Sie einen gültigen Kaufbeleg (z. B. Bestellnummer, Rechnung oder Quittung) zusammen mit der Seriennummer des Produkts vorlegen. Für Dienstleistungen, die nicht von der eingeschränkten Garantie von Speediance abgedeckt werden, können zusätzliche Kosten anfallen.

Änderungen und Anwendbarkeit der Garantiebedingungen

Speediance behält sich das Recht vor, diese Garantiebestimmungen aus den folgenden Gründen zu ändern:

1. Gesetzliche und regulatorische Anforderungen: Um neu erlassenen oder geänderten Gesetzen, Vorschriften, Regeln und Verwaltungsrichtlinien zu entsprechen.
2. Technische Produktiterationen: Wenn Upgrades der Produkttechnologie oder Änderungen der Servicemodelle Änderungen der Garantieverfahren erfordern.
3. Höhere Gewalt: Wenn die Erfüllung der ursprünglichen Bedingungen aufgrund von Naturkatastrophen, Änderungen gesetzlicher Vorschriften oder anderen Ereignissen höherer Gewalt nicht möglich ist.
4. Datum des Inkrafttretens dieser Änderungen: Änderungen, die Ihre Verantwortlichkeiten reduzieren, Ihre Rechte erweitern oder den Umfang der Garantie erweitern, treten sofort in Kraft. Änderungen, die den Umfang der Garantie eingrenzen oder zusätzliche Verpflichtungen für Sie nach sich ziehen, werden auf der offiziellen Website bekannt gegeben oder per E-Mail mitgeteilt und gelten für Produkte, die am oder nach dem Datum dieser Bekanntgabe erworben wurden. Produkte, die vor dem Datum dieser Bekanntgabe erworben wurden, unterliegen weiterhin den zum Zeitpunkt des Kaufs geltenden Garantiebedingungen.
5. Nach diesen Änderungen kann Speediance aus den oben genannten Gründen weitere Änderungen an diesen Garantiebestimmungen vornehmen und diese Änderungen über die App, die offizielle Website, die Produktschnittstelle oder andere Kanäle veröffentlichen. Nach Veröffentlichung der Änderungen wird Ihnen eine Frist von 60 Tagen gewährt, um einen Widerspruch einzulegen. Falls Sie dies tun möchten, können Sie sich innerhalb von 60 Tagen an den Speediance-Kundendienst (after-sales@speediance.com) wenden. Wenn Sie innerhalb dieser Frist keinen Widerspruch einlegen, gilt dies als Ihre Zustimmung zu den geänderten Garantiebedingungen und -bestimmungen.

Unabhängig davon, ob das Produkt unter die Garantie fällt, werden alle für eine von Ihnen gewünschte Reparatur vor Ort (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Inspektion, Reparatur oder Installation eines neuen Produkts vor Ort) anfallenden Servicegebühren (z. B. Transport- und Arbeitskosten) von Ihnen getragen. Für weitere Informationen zu den Servicegebühren wenden Sie sich bitte an den Speediance-Kundendienst.



after-sales@speediance.com



Address: Room 1901, 1902, 1903, 1905, 1906, 1907, 19th Floor, Gemdale Viseen Tower A, No.16, Gaoxin 10th South Road, High-tech Zone, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, China.

Advertencias de seguridad




【Advertencia】 Antes de utilizar o manejar este producto, lea y cumpla las siguientes precauciones para garantizar un rendimiento óptimo y evitar situaciones peligrosas o ilegales.

1. Este producto emite ondas de radio y contiene imanes que pueden afectar al funcionamiento de dispositivos médicos implantados o personales, como marcapasos, implantes cocleares o audífonos. Si utiliza dispositivos médicos de este tipo, consulte al fabricante para conocer las restricciones que puedan aplicarse al uso de este producto.
2. Cuando utilice este producto, mantenga una distancia mínima de 15 cm con respecto a los dispositivos médicos implantados (como marcapasos e implantes cocleares).
3. Procedimientos de emergencia en caso de fuga de gas: en caso de fuga de gas, cierre la válvula de suministro de gas de inmediato y abra rápidamente las puertas y ventanas para ventilar la habitación. No desconecte este producto ni ningún otro aparato eléctrico, ya que esto puede generar chispas que podrían causar una explosión o un incendio.
4. Riesgo de descarga eléctrica: siempre desenchufe la fuente de alimentación antes de realizar cualquier trabajo de limpieza o mantenimiento. No rocíe ni enjuague el producto con agua, ni lo coloque en ambientes húmedos o propensos a salpicaduras, ya que esto podría causar una descarga eléctrica o dañar el producto.
5. Seguridad infantil: este producto no es un juguete. No permita que los niños se acerquen o usen el producto sin supervisión. Para evitar accidentes, no permita que los niños tiren de los cables, toquen las piezas mecánicas ni accionen el interruptor de encendido.
6. Seguridad de la batería (riesgo de ingestión!): este producto contiene baterías de botón o baterías pequeñas. No ingiera las baterías: ¡riesgo de quemaduras químicas!
7. Deseche las baterías de acuerdo con las normas locales. No las deposite en la basura doméstica. Una eliminación inadecuada puede causar una explosión o contaminar el medioambiente.
8. Cable de alimentación y conexión: utilice el cable de alimentación original suministrado con el producto. No utilice el cable de alimentación para otros aparatos. Asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado y que la toma de corriente tenga una conexión a tierra adecuada; si no lo hace, puede ocurrir un incendio. Cuando desenchufe el producto, sostenga el enchufe firmemente y retírelo de la toma de corriente. No tire del cable de alimentación.
9. Estado del cable de alimentación y del producto: no utilice el cable de alimentación si está dañado o si el enchufe está desgastado. No desmonte ni modifique el producto ni manipule sus componentes electrónicos internos (como las placas de circuitos). Todas las reparaciones deben ser realizadas por personal de servicio autorizado o calificado. En caso de falla, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de Speediance.
10. Especificaciones de la fuente de alimentación: este producto utiliza una fuente de alimentación de 110 a 230 VCA, 50/60 Hz. Advertencia: Si la tensión de entrada supera los 230 V (especialmente en tensiones superiores a 260 V), el producto puede presentar fallas o sufrir daños.
11. Intervalo de reinicio: después de un corte de energía o una limpieza, desconecte la fuente de alimentación y espere, al menos, 30 segundos antes de volver a conectarla para evitar daños en el motor o los componentes electrónicos por arranques repetidos.

12. Ubicación: el producto debe colocarse en una superficie firme y nivelada. Para garantizar una ventilación adecuada y un funcionamiento seguro, asegúrese de que no haya obstáculos encima ni a los lados del producto, y mantenga una distancia mínima de 10 cm entre cualquier pared y la parte trasera.
13. Movimiento: las ruedas están diseñadas solo para desplazarse sobre superficies niveladas. No utilice las ruedas para mover el producto por escaleras, pendientes o superficies irregulares.
14. Rango de temperatura: utilice este producto a una temperatura ambiente de 0 °C a 40 °C. Almacene el producto a una temperatura de -20 °C a 50 °C.
15. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que el mango de seguridad esté bloqueado en su posición.
16. Artículos prohibidos: no coloque, utilice ni derrame sustancias inflamables, explosivas o altamente corrosivas, líquidos u otros materiales combustibles sobre el producto o cerca de él, ya que podrían causar un incendio o dañar el producto.
17. Antes del primer uso, retire todos los materiales de embalaje, incluida la caja exterior, la espuma, la cinta adhesiva y las bolsas de plástico. Si el producto está cubierto con una película protectora, despéguelo antes de usarlo.
- Después de encender el producto, deje que funcione en ralentí durante 5-10 minutos. Inspeccione cuidadosamente el exterior para ver si hay indicios de daños y compruebe si hay ruidos anormales. En caso de que se produzca alguna anomalía, apague la fuente de alimentación inmediatamente y comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de Speediance.
18. Antes de cada uso, asegúrese de que el producto esté colocado de forma segura (la plataforma debe estar completamente nivelada) y que el entorno cumpla con los requisitos. (Consulte 10, 11, 12 y 13). Compruebe si los conectores, el mango de seguridad y el soporte ajustable de la polea están sueltos o presentan anomalías, y verifique que los conectores y los accesorios estén bien conectados. En caso de detectar alguna anomalía, no utilice el producto y comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de Speediance para obtener asistencia.
19. Colocación de objetos: no coloque ningún objeto sobre el producto que no sea expresamente recomendado por el fabricante.
20. Estado del producto: después de su uso, asegúrese de que el producto esté apagado o en modo de espera.
21. Riesgo de atrapamiento de los dedos: preste atención a los espacios estrechos del producto durante su funcionamiento. Para evitar lesiones, no inserte los dedos en los espacios.
22. Uso de accesorios: después de utilizar accesorios con piezas móviles o peso, vuelva a colocarlos lentamente en su posición original para evitar lesiones por pellizcos o golpes. (Los accesorios incluyen cables, cuerda para tríceps Speediance, correas para tobillos Speediance, empuñaduras Speediance, ganchos, pesa ajustable Speediance, anillo Bluetooth Speediance, banco, empuñaduras tipo esquí Speediance, Speediance PowerGrip y adaptador angular, pero no incluyen los obsequios).
23. Seguridad de la plataforma: cuando pliegue la plataforma, asegúrese de que esté completamente plegada y bloqueada en su sitio para evitar que se salga accidentalmente de su posición y cause lesiones o daños.
24. Eliminación: cuando el producto haya llegado al final de su vida útil, deséchelo inmediatamente en un punto de reciclaje designado y manténgalo fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.
25. Revise el producto regularmente para ver si hay señales de óxido, corrosión o desgaste excesivo. Inspeccione todos los pernos y tornillos para ver si hay señales de óxido o daños.
26. Después de encenderlo, compruebe que el entorno cumpla los requisitos de uso (en particular, no debe haber materiales inflamables, la habitación debe estar bien ventilada y el producto debe colocarse sobre una superficie nivelada).
27. Después de completar las comprobaciones anteriores, puede continuar con el uso del producto.

Descripción general del producto

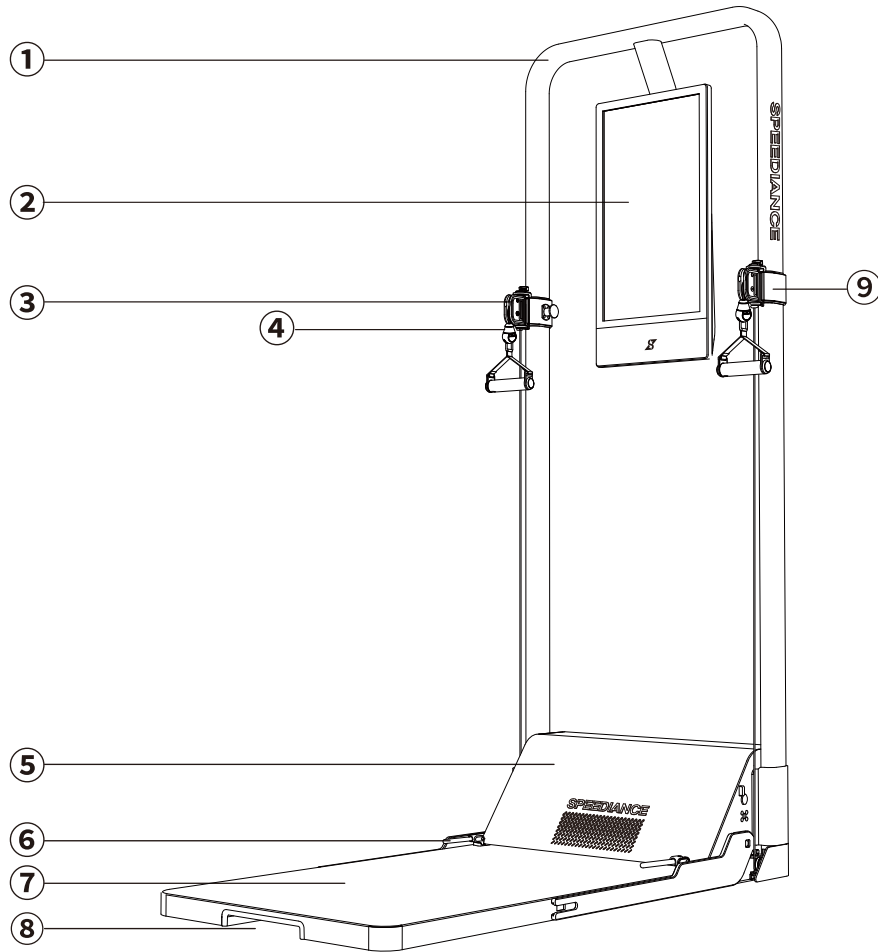

- | | |
|-----------------------|--|
| ① Marco principal | ⑤ Puerta del compartimento del motor |
| ② Pantalla táctil | ⑥ Pestillos del reposapiés |
| ③ Poleas desmontables | ⑦ Reposapiés |
| ④ Conector esférico | ⑧ Ranura para los dedos del reposapiés |
| | ⑨ Regulación de altura |

Primer uso


Antes del primer uso, remueva todos los materiales de embalaje, incluyendo la caja de cartón exterior, la espuma de PE y la bolsa de papel engomado, etc., y arranque la capa protectora del producto, si la hubiera.

Coloque el producto en un lugar interior bien ventilado con suelo plano y sólido.

Mantenga el producto alejado de fuentes de calor y evite que quede expuesto a la luz solar directa.

No lo coloque en lugares húmedos o con agua, para evitar la oxidación o la degradación del efecto aislante.

Consideraciones para la instalación

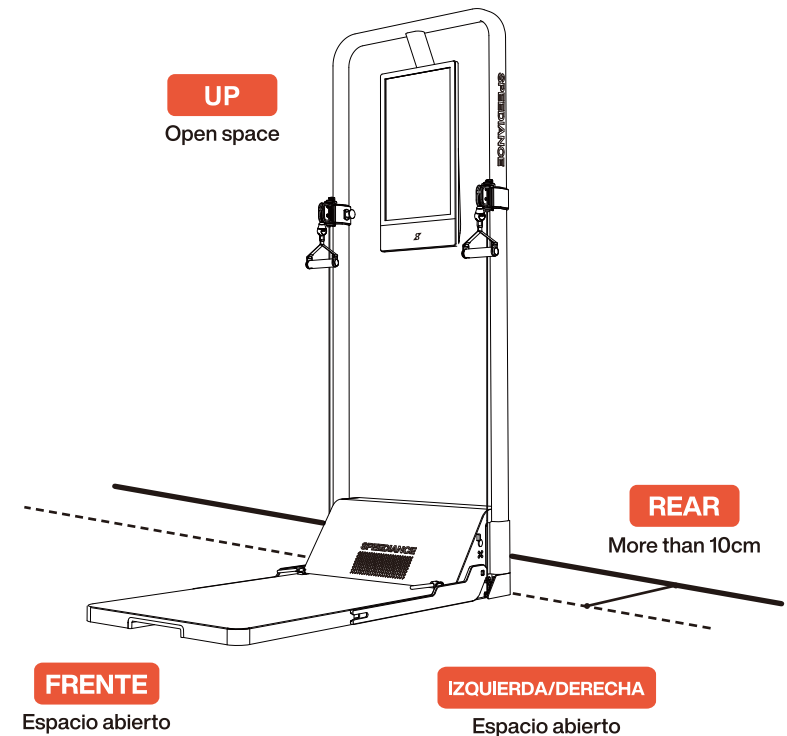


Asegúrese de colocar el producto en el suelo, dejando un espacio libre por encima de la parte superior, con una distancia de más de 10 cm entre la parte posterior y la pared, y sin ningún otro obstáculo a ambos lados del producto.

Excepto en la parte trasera, reserve un espacio abierto delante, a la izquierda y a la derecha y por encima de la parte superior del producto para facilitar el uso normal y evitar lesiones.

Coloque el producto en un lugar seco y no lo utilice al aire libre.

Conectar a la fuente de alimentación

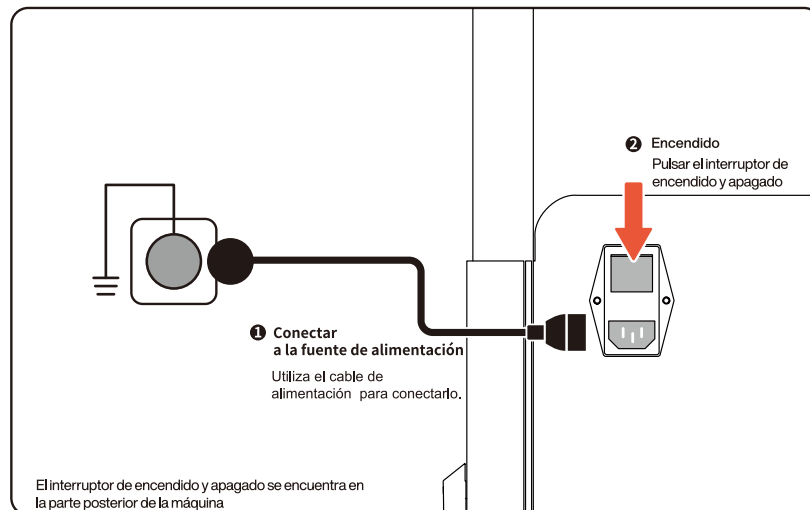


Utiliza una toma de corriente con conexión a tierra y asegúrate de que la conexión es adecuada.

Después de encender el producto con la fuente de alimentación conectada por primera vez, déjelo en reposo durante 5-10 minutos para comprobar si el producto presenta defectos superficiales o ruidos de funcionamiento inusuales y, si detecta alguna anomalía, desconecte por completo la fuente de alimentación y póngase en contacto con el personal del servicio postventa.

Después de encender el producto, compruebe que el entorno que lo rodea cumple las normas de uso y que el reposapiés está nivelado sin inclinación.

Después de las inspecciones y confirmaciones anteriores, puede utilizar el producto.

Reposapiés plegable/desplegable

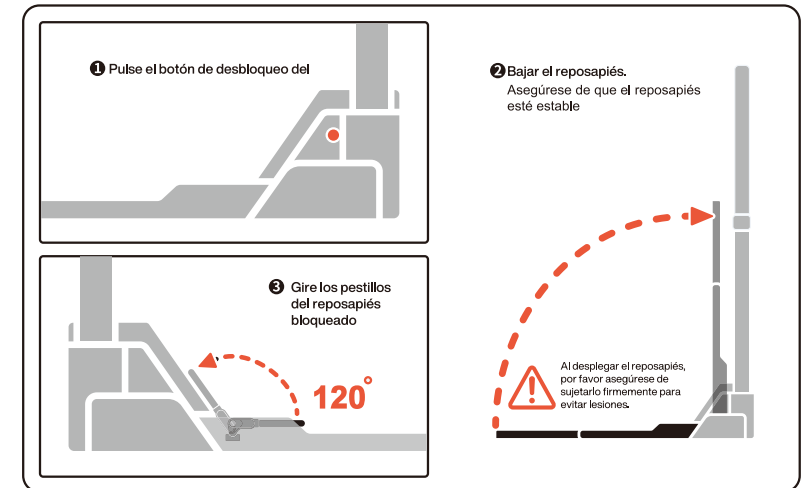


La lógica de funcionamiento para desplegar y plegar el reposapiés es la misma.


Antes de desplegar el reposapiés, compruebe siempre que no haya otros objetos en la zona de despliegue, a fin de evitar posibles riesgos de seguridad debido a un reposapiés irregular.

Después de plegar el reposapiés, asegúrese de que el botón de desbloqueo está bloqueado para evitar que el reposapiés se caiga accidentalmente, lo que podría causar accidentes y daños materiales.

Verschieben der verstellbaren Höhe

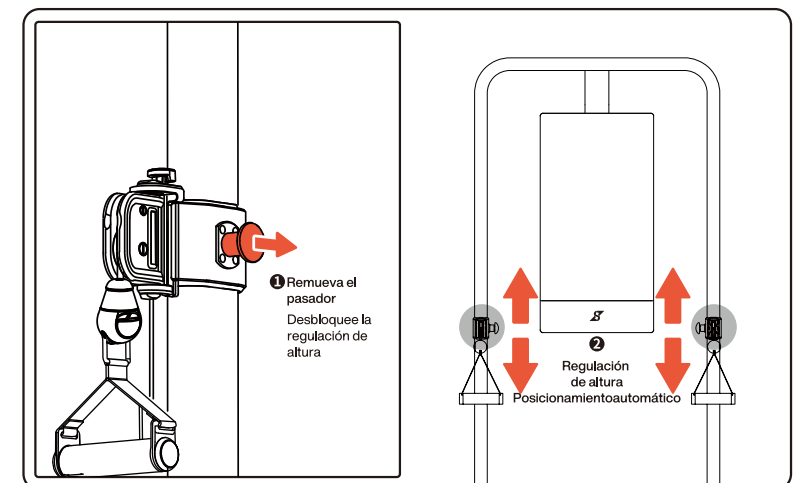


Cambio de accesorios

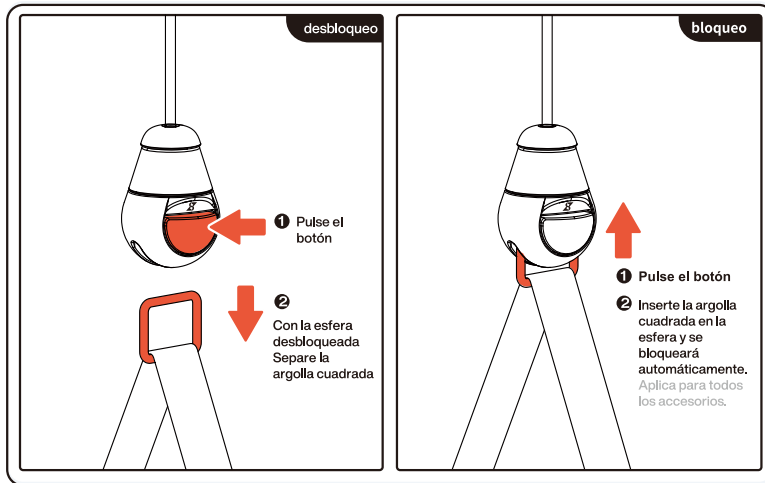


El conector es compatible con todos los accesorios (incluyendo asas, correas de tobillo, cuerda de tríceps, barra ajustable, etc.)

Si el conector de bola se afloja, deje de utilizar el producto inmediatamente y póngase en contacto con el personal del servicio postventa de SPEEDIANCE para recibir asesoramiento.

Desbloquear la altura ajustable

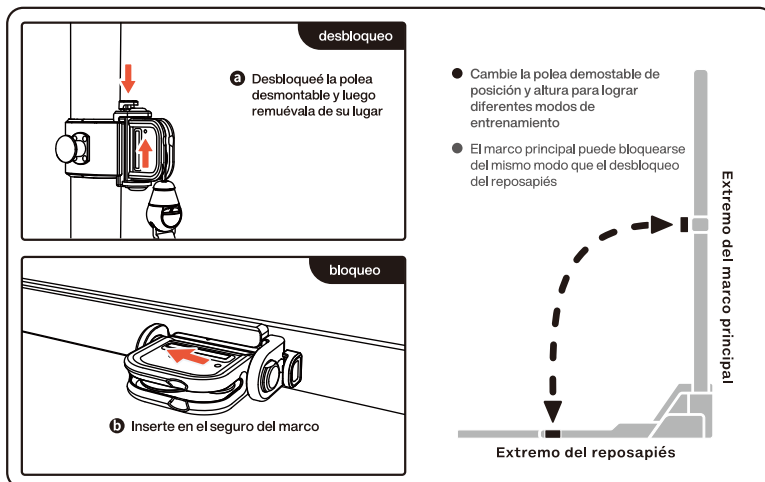

Registro de usuarios

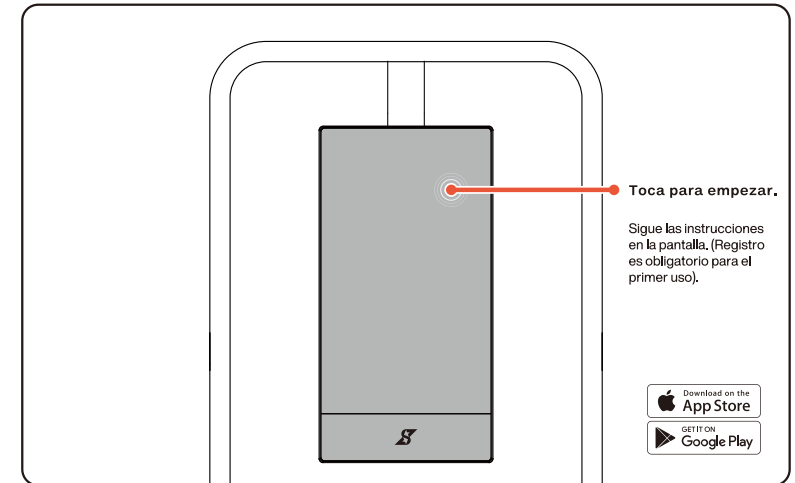

Compruebe que toda la información requerida se muestra completamente en la pantalla, y la función táctil de la pantalla es normal.

Después de la confirmación de la función se puede realizar el entrenamiento de fuerza según sus necesidades.

Parámetros

Parámetros de la unidad principal

Nombre	Equipos electrónicos multimedia e interactivos para gimnasios
Dimensiones totales (desplegado)	1.22*0.69*1.85m(L*W*H)
Dimensiones totales (plegado)	0.37*0.69*1.85m(L*W*H)
Peso	78KG
Potencia máxima	1800W
Voltaje de alimentación	100V~230V 50Hz/60Hz
Resolución	1920*1080
Bluetooth	Bluetooth5.0
Frecuencia WLAN	2.4GHz/5GHz
Altavoces	Estéreo 2.1 Dos altavoces de rango completo: 2*5 W (RMS) Un subwoofer: 20 W (RMS)

Los parámetros de esta tabla son solo para referencia, en caso de cualquier información contradictoria entre esta tabla y la máquina, por favor refiérase a la placa de características.

Limpieza y mantenimiento

⚠ Aviso

Antes de limpiar el producto, desenchufe el cable de alimentación

Limpieza

Por favor, limpie el polvo en la parte posterior del producto y en el suelo según lo programado para mejorar el efecto de disipación de calor y ahorrar energía.

Cuando limpie el producto, utilice una toalla suave o una esponja humedecida en agua limpia o detergente neutro no corrosivo y, por último, límpielo con agua limpia y séquelo con un paño seco.

Después de la limpieza, no lo conecte a la fuente de alimentación hasta que el producto se haya secado de forma natural.

Durante la limpieza, evite que las gotas de agua penetren en los orificios del producto; de lo contrario, podría producirse un cortocircuito o quemarse el elemento eléctrico.

Cuando limpie los accesorios, utilice una toalla suave o una esponja humedecida en agua limpia o detergente neutro no corrosivo, y por último, límpielo con agua limpia y séquelo con un paño seco. Después de la limpieza, no utilice el producto hasta que se haya secado de forma natural.

Cuando el producto vaya a estar fuera de uso durante mucho tiempo: desconecte el enchufe para evitar descargas eléctricas o incendios debidos al desgaste del cable de alimentación.

Fallas comunes y resolución de problemas

Solución de problemas diferentes de las fallas

⚠ Aviso

Si tras la inspección no se detecta ninguna falla, pero el producto sigue funcionando

Solución de fallas comunes

Síntomas	Posible(s) causa(s)	Solución(es)
La unidad principal no funciona	- Falta de corriente, el enchufe no está bien conectado. - Voltaje demasiado bajo, corte de corriente, o disyuntor parcial disparado	- Inserte con seguridad el enchufe de alimentación. - Haga que un técnico profesional resuelva el problema eléctrico
Cable de resistencia inestable o con sonido anormal durante el uso	Cable del motor enredado	Cambie a elevación libre, fije el peso en 5-7 kg y tire del cable hasta que no se pueda tirar de él, luego vuelva lentamente al punto de partida.
Sustituya las piezas del equipo que no estén bien conectadas	Método de funcionamiento incorrecto	En primer lugar, asegúrese de que el conector esté completamente ajustado y, a continuación inserte con precisión la abrazadera de conexión en el conector
Los ventiladores siguen encendidos después de apagar el producto	- La alta temperatura requiere un largo tiempo de enfriamiento - La máquina tiene una temperatura elevada después de su uso.	Esto es normal, espere unos minutos para la recuperación
Tambaleo	- Terreno irregular - Reposapiés desbloqueado o semibloqueado	- Coloque la máquina en una zona plana - Presione hacia abajo los pestillos hasta la posición opuesta
Imposibilidad de plegar/desplegar el reposapiés	- Obstáculos alrededor del eje - Estríbo	- Eliminar los obstáculos - Desbloquee el reposapiés siguiendo las instrucciones.
Dispositivo Bluetooth desconectado	No tiene batería	Carga el dispositivo bluetooth
Alta temperatura en el compartimento del motor	Alta temperatura causada por uso prolongado	- Esto es normal - Colóquelo en una zona ventilada
Poleas atascadas	- Las poleas están bloqueadas - La máquina sigue en estado de funcionamiento, no se pueden desmontar las poleas	- Desbloquear las poleas de acuerdo con la instrucción - Pausa el entrenamiento usando el botón de accesorio o la pantalla

Si tiene problemas con el software, compruébelo y busque una solución en "Perfil".

Alcance de la garantía:

La garantía limitada proporcionada por Speediance se limita exclusivamente a la reparación o el reemplazo de productos con defectos de material o de producción. Esta garantía no cubre pérdidas indirectas, incluidas, entre otras, la pérdida de datos, daños a la propiedad que no hayan sido causados única y directamente por un defecto del producto, lesiones personales que no hayan sido causadas única y directamente por un defecto del producto, pérdida de trabajo o pérdida de oportunidades comerciales.

Speediance garantiza que los productos que compró no tienen defectos. Durante el período de garantía, si se produce una falla durante el uso, el funcionamiento y el mantenimiento normales del producto de acuerdo con el manual del usuario, Speediance proporcionará un servicio de garantía gratuito. Si la garantía ha vencido o si Speediance determina que el producto se dañó por un uso indebido o error humano, puede optar por reparar el producto a su cargo. Todos los servicios de garantía y reparación se proporcionarán de acuerdo con la política de garantía posventa, los estándares de calidad y los procesos de producción de Speediance. La garantía limitada de Speediance solo se aplica a los productos Speediance comprados a través de canales oficiales de Speediance o distribuidores autorizados. Los productos de Speediance de segunda mano o los productos comprados a través de otros canales de terceros no están cubiertos por la garantía limitada de Speediance. La garantía de posventa ofrecida por Speediance tiene un alcance limitado y no constituye una suposición de responsabilidad ilimitada. Se le recomienda leer detenidamente esta política de garantía para comprender la duración de la garantía, las condiciones, las circunstancias aplicables, la carga de costos, los riesgos y otros términos relevantes de los servicios de reparación de Speediance.

La garantía limitada proporcionada por Speediance se limita exclusivamente a la reparación o el reemplazo de productos con defectos de material o de producción**. Esta garantía no cubre pérdidas indirectas, incluidas, entre otras, la pérdida de datos, daños a la propiedad que no hayan sido causados única y directamente por un defecto del producto, lesiones personales que no hayan sido causadas única y directamente por un defecto del producto, pérdida de trabajo o pérdida de oportunidades comerciales.

Período de garantía:

El período de validez de la garantía entra en vigor a las 12:00 a. m. del día de la entrega y finaliza a las 12:00 a. m. del día anterior a la fecha de vencimiento del producto. Si el usuario/proveedor de logística no puede proporcionar una fecha específica de recepción/entrega, el período de validez de la garantía entrará en vigor en la fecha en que se emitió la factura o en la fecha en que se realizó el pedido. Si el usuario no puede mostrar una factura u otra prueba de compra válida, el período de validez de la garantía entrará en vigencia a partir del día en que el producto sale de la fábrica y estará en vigencia durante 30 días.

•El período de garantía estándar para la unidad principal es de 24 meses y el período de garantía estándar para los accesorios es de 12 meses (los cables preinstalados y otros elementos se consideran accesorios).

•Cualquier pieza reemplazada o reparada durante el período de garantía se convertirá en propiedad de Speediance (el usuario es responsable de devolver estas piezas a Speediance). Cualquier pieza reemplazada o reparada fuera del período de garantía seguirá siendo propiedad del usuario.

Prerrequisitos para el servicio de garantía gratuito:

- 1.El producto es un producto Speediance comprado a través de un canal de Speediance oficial o un distribuidor autorizado.
- 2.Durante el período de garantía especificado, el producto se utiliza en condiciones normales y se ve afectado por una falla relacionada con el rendimiento no atribuible a uso indebido.
- 3.El producto se compró principalmente para uso personal o doméstico (si el producto está previsto para uso comercial, alquiler u otros fines no personales o domésticos, se debe concluir un acuerdo de adquisición independiente con Speediance que indique los términos de garantía aplicables). Esta cláusula no afecta los derechos del consumidor en virtud de la ley aplicable.
- 4.El usuario debe proporcionar una prueba de compra válida (como el número de pedido, la factura o el recibo) junto con el número de serie del producto.

Exclusiones de la garantía:

La garantía de Speediance no se aplica a ningún producto de hardware cuya marca no sea Speediance ni a ningún software (incluso si se incluye en un paquete, se vende o se distribuye junto con hardware de Speediance). Speediance no será responsable de los daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso de los productos de Speediance, ni por la pérdida o daño de los datos causados por el producto. La garantía no cubre los siguientes elementos:

1. Daños causados por factores no relacionados con la fabricación, incluidos, entre otros, la instalación, el uso o el desmontaje incorrectos, o causados por no seguir las instrucciones o los manuales oficiales.
2. Daños directos o indirectos causados por la instalación o extracción del producto, como daños a la propiedad personal, paredes o pisos.
3. Daño causado por el uso regular o factores no relacionados con la fabricación, como el desgaste, la oxidación del metal y el deterioro de la funcionalidad o la apariencia (que incluye, entre otros, rasguños, abolladuras y decoloración del plástico).
4. Daños causados por el envejecimiento o daños a las piezas provocados por la capacitación obligatoria.
5. Daños causados por alteraciones no autorizadas, desmontaje, servicio o soporte técnico que no haya realizado el personal de Speediance (como operadores externos, instalación o configuración del producto inadecuados).
6. Daños causados por alteraciones no autorizadas en el circuito eléctrico, el uso inadecuado del cargador de la batería o fuentes de alimentación externas, y el funcionamiento del producto con una batería defectuosa o con alimentación insuficiente.
7. Daños causados por problemas de confiabilidad o compatibilidad cuando se utilizan piezas de terceros no autorizadas.
8. Daños causados por actos intencionales o modificaciones no autorizadas (que incluyen la alteración de los datos de funcionamiento del producto).
9. Daños causados por la exposición a condiciones extremas (como temperaturas altas o entornos corrosivos).
10. Daños causados por interferencia electromagnética o interferencia de otros dispositivos inalámbricos.
11. Daños causados por eventos de fuerza mayor, como incendios, inundaciones, terremotos o accidentes eléctricos.
12. Daños causados por el uso de productos de calidad no comercial con fines comerciales, como gimnasios, hoteles, instalaciones de varias residencias o sitios de entrenamiento personal.

13. Fallas o daños causados por productos de terceros, incluidos aquellos suministrados o integrados en productos Speediance a su solicitud.
14. Cualquier programa de software, ya sea suministrado con el producto o instalado después de la compra.
15. Piezas y productos con etiquetas o logotipos que se han alterado o quitado.
16. Daños causados por el almacenamiento o el transporte inadecuados de los productos o por el uso inadecuado (es decir, exposición al fuego, inmersión en agua o impacto de relámpagos).
17. Daños causados por el contacto con líquidos (incluidos, entre otros, sudor, bebestibles o lluvia)
18. Daños o problemas de rendimiento causados por el uso de accesorios no oficiales, no autorizados o incompatibles
19. Complicaciones o daños secundarios causados por intentos de reparación no autorizados por el usuario (incluso si eran bien intencionados)
20. Envejecimiento cosmético (como la oxidación de partes metálicas o la decoloración de partes plásticas) o problemas funcionales causados por períodos prolongados sin uso
21. Solicitudes de reparación que surjan debido a un malentendido en las funciones o el rendimiento del producto o a expectativas no cumplidas (como resultados de entrenamiento que no cumplen con las expectativas y otras circunstancias subjetivas), a menos que exista evidencia clara de un defecto de hardware
22. Desgaste acelerado o falla prematura de componentes a causa del uso intensivo por parte de varios usuarios (como el uso frecuente por parte de más de tres usuarios)
23. Daño estructural, deformación de componentes o fallas de rendimiento causadas por el peso del usuario o la intensidad de uso que excede la carga máxima indicada en las especificaciones del producto
24. Daños causados por uso inadecuado (como la suspensión de objetos pesados, el uso por mascotas o el uso del producto como herramienta de soporte) o para cualquier otro propósito que no sea su diseño previsto
25. Fallas de inicio o problemas funcionales causados por actualizaciones de software o firmware fallidas que no se atribuyen a los servidores de Speediance
26. Daños mecánicos, estructurales, electrónicos o cosméticos causados por almacenamiento inadecuado (como la falla en el bloqueo de los mecanismos de plegado, la colocación del producto al revés o el apilamiento de objetos pesados sobre el producto)
27. Interrupciones en el acceso, cambios en el contenido, cambios funcionales o terminación de aplicaciones móviles o servicios en línea proporcionados para su uso con el producto (como suscripciones a cursos o servicios de transmisión en vivo)

28. Daños asociados causados por no reemplazar de inmediato los componentes que hayan llegado al final de su vida útil o que están expresamente designados como piezas consumibles (como cables)

29. Solicitudes de reparación de propietarios posteriores después de la transferencia de propiedad del producto (es decir, transacciones de segunda mano), incluso si el producto aún está dentro de la garantía

30. Cualquier lesión personal, daño a la propiedad u otras consecuencias causadas por el incumplimiento de las advertencias de seguridad del producto y las instrucciones de uso

Cómo realizar un reclamo de garantía

En caso de un problema relacionado con el rendimiento que esté cubierto por los términos de esta política de garantía, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de Speediance al correo electrónico after-sales@speediance.com. Para obtener asistencia inmediata, le recomendamos que se comuniquen con nosotros tan pronto como note el problema. Debe proporcionar un comprobante de compra válido (como el número de pedido, la factura o el recibo) junto con el número de serie del producto para realizar un reclamo de garantía. Los servicios no cubiertos por la política de garantía limitada de Speediance pueden estar sujetos a cargos adicionales.

Modificaciones y aplicabilidad de los términos de la garantía

Speediance se reserva el derecho de modificar esta Política de garantía por las siguientes razones:

1. Requisitos legales y regulatorios: cumplir con las leyes, regulaciones, normas y directivas administrativas recientemente promulgadas o enmendadas.
2. Iteraciones técnicas del producto: cuando las actualizaciones en tecnología de productos o los cambios en los modelos de servicio requieren cambios en los procedimientos de garantía.
3. Fuerza mayor: cuando la ejecución de los términos originales se vuelve imposible debido a desastres naturales, cambios en las políticas u otros eventos de fuerza mayor.

4. Fecha de entrada en vigor de estas enmiendas: las enmiendas que reduzcan sus responsabilidades, mejoren sus derechos o amplíen el alcance de la garantía entrarán en vigor de inmediato. Las enmiendas que reduzcan el alcance de la garantía o impongan obligaciones adicionales se anunciarán en el sitio web oficial o se comunicarán por correo electrónico, y se aplicarán a los productos comprados en la fecha del anuncio o después de esta. Los productos comprados antes de la fecha del anuncio permanecerán cubiertos por los términos de la garantía vigentes al momento de la compra.

5. Después de estas enmiendas, Speediance puede realizar más cambios a esta Política de garantía por los motivos indicados anteriormente y publicar dichos cambios a través de la aplicación, el sitio web oficial, la interfaz de producto u otros canales. Después de que se publiquen los cambios, se le otorgará un período de 60 días para presentar una objeción. Si tiene alguna objeción, puede comunicarse con el Servicio de Atención al Cliente de Speediance (after-sales@speediance.com) dentro del período de 60 días. Si no presenta ninguna objeción dentro de este período, se considerará que acepta la política y los términos de la garantía revisada.

Independientemente de si el producto está cubierto por la garantía, si solicita un servicio de reparación en el hogar (incluidos, entre otros, la inspección en el sitio, la reparación o la instalación de un nuevo producto), usted deberá asumir cualquier tarifa de servicio resultante (como los costos de transporte y mano de obra). Para obtener más información sobre las tarifas de servicio, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de Speediance.



after-sales@speediance.com



Address: Room 1901, 1902, 1903, 1905, 1906, 1907, 19th Floor, Gemdale Viseen Tower A, No.16, Gaoxin 10th South Road, High-tech Zone, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, China.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa



Z dala od materiałów łatwopalnych



Z dala od wilgotnych miejsc



Z dala od otwartego ognia



Dzieci nie mogą obsługiwać



Nie używać wadliwego gniazdka



Wymagane uziemienie



Wymagany wykwalifikowany personel serwisowy


[Ostrzeżenie] Przed użyciem lub obsługą tego produktu należy zapoznać się z poniższymi środkami ostrożności i zastosować się do nich, aby zapewnić optymalne działanie i zapobiec niebezpiecznym lub niezgodnym z prawem sytuacjom.

1. Produkt emituje fale radiowe i zawiera magnesy, które mogą zakłócać działanie wszczepionych lub osobistych urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca, implanty ślimakowe lub aparaty słuchowe. W przypadku korzystania z takich urządzeń medycznych należy skonsultować się z producentem w celu uzyskania informacji o wszelkich ograniczeniach, które mogą mieć zastosowanie do korzystania z produktu.
2. Podczas korzystania z produktu należy zachować odległość co najmniej 15 cm od wszczepionych urządzeń medycznych (takich jak rozruszniki serca i implanty ślimakowe).
3. Procedury awaryjne w przypadku wycieku gazu: w przypadku wycieku gazu należy natychmiast zamknąć zawór zasilania gazu i szybko otworzyć drzwi oraz okna, aby przewietrzyć pomieszczenie. Nie odłączaj tego produktu ani innych urządzeń elektrycznych, ponieważ może to spowodować iskrzenie, które może doprowadzić do wybuchu lub pożaru.
4. Ryzyko porażenia prądem: przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze odłączyć zasilanie. Nie należy spryskiwać ani płukać produktu wodą ani umieszczać go w wilgotnym lub narażonym na zachłapanie środowisku, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie produktu.
5. Bezpieczeństwo dzieci: ten produkt nie jest zabawką. Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się do produktu lub korzystanie z niego bez nadzoru. Aby zapobiec wypadkom, nie należy pozwalać dzieciom ciągnąć za przewody, dotykać części mechanicznych ani obsługiwać wyłącznika zasilania.
6. Bezpieczeństwo użytkowania baterii (ryzyko poślizgnięcia!): ten produkt zawiera ogniwa guzikowe lub małe baterie. Nie połykać baterii — ryzyko oparzeń chemicznych!
7. Baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie należy umieszczać ich w odpadach domowych. Nieprawidłowa utylizacja może spowodować wybuch lub zanieczyszczenie środowiska.
8. Przewód zasilający i połączenie: należy używać oryginalnego przewodu zasilającego dostarczonego z produktem. Nie używać przewodu zasilającego do innych urządzeń. Sprawdzić, czy wtyczka jest całkowicie włożona, a gniazdo prawidłowo uziemione; niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować pożar. Podczas odłączania produktu należy mocno przytrzymać wtyczkę i wyciągnąć ją z gniazdka ściennego. Nie ciągnąć za przewód zasilający.
9. Przewód zasilający i stan produktu: nie używać przewodu zasilającego, jeśli jest on uszkodzony lub wtyczka jest zużyta. Nie należy demontować ani modyfikować produktu, ani manipulować przy jego wewnętrznych elementach elektronicznych (takich jak płytki drukowane). Wszelkie naprawy muszą być wykonywane przez autoryzowany lub wykwalifikowany personel serwisowy. W przypadku awarii należy skontaktować się z działem obsługi klienta Speediance.
10. Specyfikacja zasilania: ten produkt jest zasilany prądem przemiennym o napięciu 110–230 V i częstotliwości 50/60 Hz. Ostrzeżenie: jeśli napięcie wejściowe przekracza 230 V (szczególnie w przypadku napięć powyżej 260 V), produkt może działać nieprawidłowo lub ulec uszkodzeniu.
11. Ponowne uruchamianie: po przerwie w zasilaniu lub czyszczeniu należy odłączyć zasilanie i odczekać co najmniej 30 s przed ponownym podłączeniem, aby zapobiec uszkodzeniu silnika lub podzespołów elektronicznych w wyniku wielokrotnego uruchamiania.

PL

12. Umieszczenie: produkt należy umieścić na stabilnej, równej powierzchni. Aby zapewnić prawidłową wentylację i bezpieczną pracę, należy upewnić się, że nad urządzeniem lub po jego obu stronach nie znajdują się żadne przeszkody, a także zachować odstęp co najmniej 10 cm od ściany znajdującej się za urządzeniem.
13. Przemieszczanie: kółka są przeznaczone wyłącznie do przemieszczania urządzenia na równych powierzchniach. Nie używać kółek do przesuwania produktu po schodach, na pochyłościach ani nierównych powierzchniach.
14. Zakres temperatury: produktu należy używać w temperaturze otoczenia od 0°C do 40°C i przechowywać go w temperaturze od -20°C do 50°C.
15. Przed użyciem produktu należy upewnić się, że uchwyt bezpieczeństwa jest zablokowany.
16. Niedozwolone przedmioty: nie umieszczać, nie używać ani nie rozlewać łatwopalnych/wybuchowych/ silnie żrących substancji, płynów lub innych łatwopalnych materiałów na produkcie lub w jego pobliżu, ponieważ może to spowodować pożar lub jego uszkodzenie.
17. Przed pierwszym użyciem należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe, w tym karton zewnętrzny, piankę, taśmę i plastikowe torby. Jeśli produkt jest pokryty folią ochronną, przed użyciem należy ją zdjąć.
18. Po włączeniu produktu należy pozostawić go na 5–10 min w stanie bezczynności. Dokładnie sprawdzić obudowę pod kątem uszkodzeń i nietypowych dźwięków. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast wyłączyć zasilanie i skontaktować się z działem obsługi klienta Speediance.
19. Przed każdym użyciem należy upewnić się, że produkt jest bezpiecznie ustawiony (platforma powinna być całkowicie wypoziomowana), a otoczenie spełnia odpowiednie wymagania. (Patrz punkt 10, 11, 12 i 13). Sprawdzić, czy złącza, uchwyt bezpieczeństwa i regulowany uchwyt koła pasowego nie są poluzowane lub nie wykazują nieprawidłowości, a także sprawdzić, czy złącza i akcesoria są dobrze zamocowane. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości nie używać produktu i skontaktować się z działem obsługi klienta Speediance w celu uzyskania pomocy.
20. Umieszczanie przedmiotów: na produkcie nie należy umieszczać przedmiotów innych niż wyraźnie zalecane przez producenta.
21. Stan produktu: po użyciu należy upewnić się, że produkt jest wyłączony lub włączono tryb czuwania.
22. Ryzyko przytraśnięcia palców: podczas korzystania z produktu należy uważać na wąskie szczeliny. Aby uniknąć obrażeń, nie należy wkładać palców w szczeliny.
23. Użycie akcesoriów: po użyciu akcesoriów z ruchomymi częściami lub ciężarkami należy powoli przenieść je do pierwotnej pozycji, aby uniknąć przytraśnięcia lub obrażeń spowodowanych uderzeniem.
24. (Akcesoria obejmują przewody, linę do ćwiczeń tricepsów Speediance, pasy na kostkę Speediance, uchwyty Speediance, haki, regulowaną sztangę Speediance, pierścieni Bluetooth Speediance, ławkę, uchwyty narciarskie Speediance, Speediance PowerGrip i adapter kątowy, ale nie obejmują bezpłatnych prezentów).
25. Bezpieczeństwo na platformie: podczas składania platformy należy upewnić się, że jest ona całkowicie złożona i zablokowana, aby zapobiec jej przypadkowemu wypadnięciu, co może spowodować obrażenia lub uszkodzenia.
26. Utylizacja: po zakończeniu eksploatacji produktu należy go niezwłocznie zutylizować w wyznaczonym punkcie recyklingu i przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec wypadkom.
27. Regularnie sprawdzać produkt pod kątem oznak rdzy, korozji lub nadmiernego zużycia. Sprawdzić wszystkie śruby i wkręty pod kątem śladów rdzy lub uszkodzeń.
28. Po włączeniu zasilania należy dokładnie sprawdzić, czy otoczenie spełnia wymagania dotyczące użytkowania (w szczególności w pobliżu nie mogą znajdować się materiały łatwopalne, pomieszczenie powinno być dobrze wentylowane, a produkt powinien być umieszczony na równej powierzchni).
29. Po wykonaniu powyższych czynności można przystąpić do korzystania z produktu.

Schemat ogólny produktu

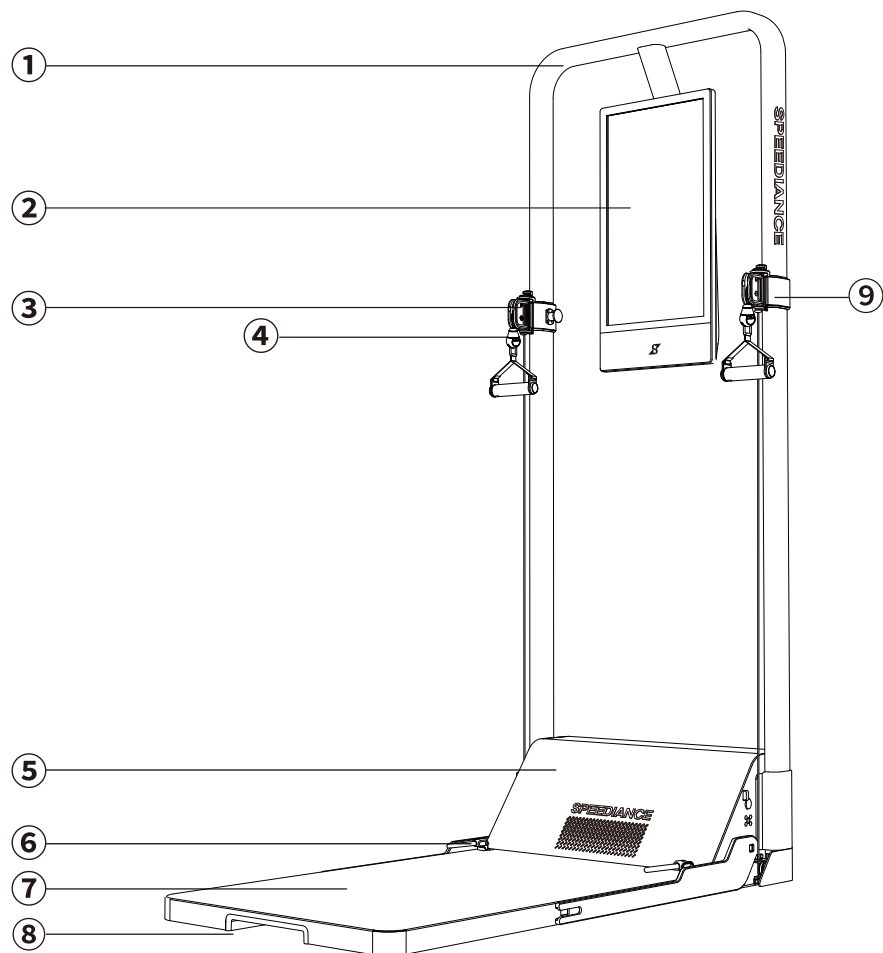

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| ① Rama główna | ⑤ Pokrywa komory silnika |
| ② Ekran dotykowy | ⑥ Zatrzaski platformy na stopy |
| ③ Odłączane rolki | ⑦ Platforma na stopy |
| ④ Złącze kulkowe | ⑧ Wgłębienie na palce w platformie |
| ⑨ Regulowana wysokość | |


Pierwsze użycie

Przed pierwszym użyciem należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe, w tym karton zewnętrzny, piankę PE, papierową torbę z klejem itp., a także zerwać folię ochronną z urządzenia – jeśli występuje.

Należy umieścić urządzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, na płaskim i stabilnym podłożu.

Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła i chroń je przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie umieszczaj go w wilgotnych lub mokrych miejscach, aby zapobiec rdzewieniu lub pogorszeniu właściwości izolacyjnych.

Wskazówki dotyczące ustawienia urządzenia

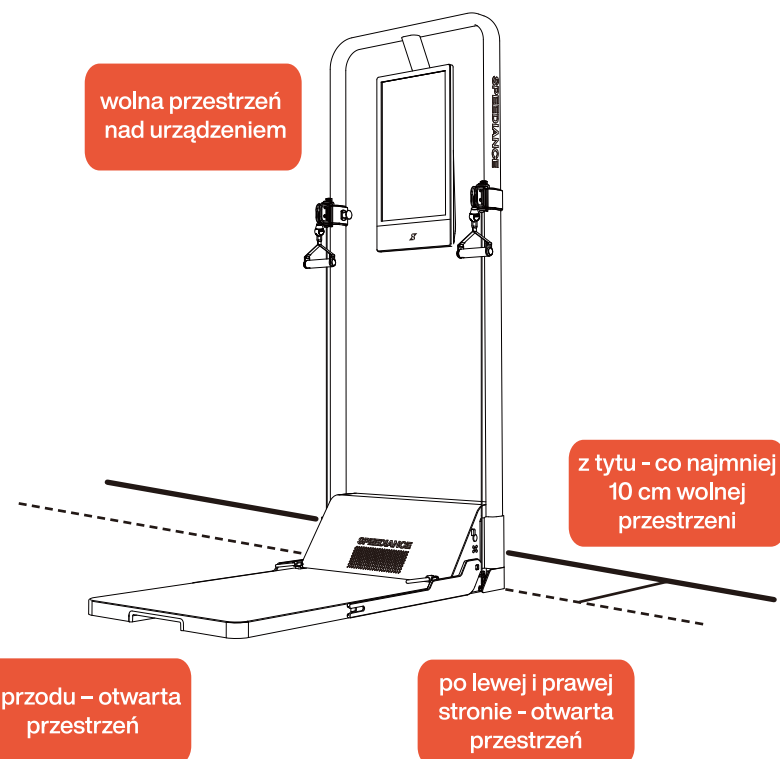


Produkt należy ustawić na podłożu, z zachowaniem wolnej przestrzeni nad jego górną częścią, co najmniej 10 cm odstępu między tyłem urządzenia a ścianą oraz bez przeszkód po obu jego bokach.

Z wyjątkiem tylnej części, należy zapewnić wolną przestrzeń z przodu, po lewej i prawej stronie oraz nad urządzeniem, aby umożliwić jego prawidłowe użytkowanie i uniknąć obrażeń.

Produkt należy przechowywać w suchym miejscu i nie używać na zewnątrz.

Podłącz do źródła zasilania

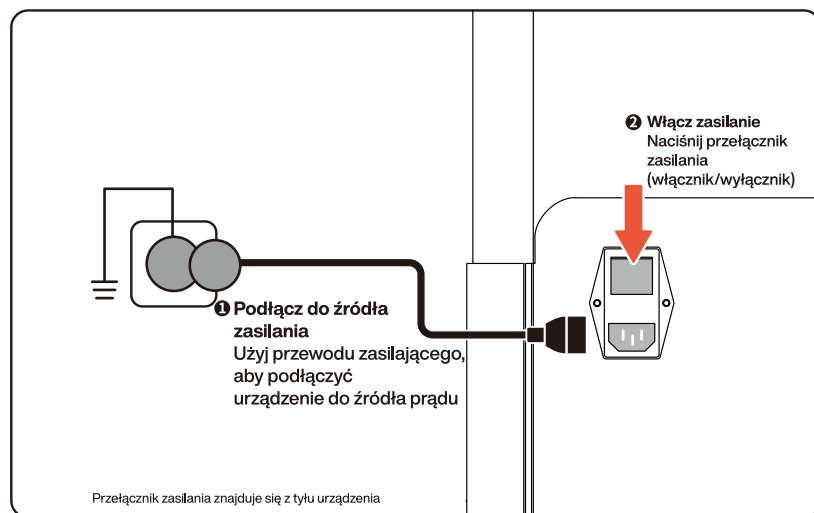


Użyj gniazdka z uziemieniem i upewnij się, że jest uziemione prawidłowo.

Po pierwszym włączeniu produktu z podłączonym zasilaniem odczekaj 5–10 minut, żeby sprawdzić, czy produkt nie ma wad zewnętrznych lub nie wydaje dziwnych dźwięków podczas pracy, a jeśli zauważysz jakieś nieprawidłowości, wyłącz zasilanie i skontaktuj się z obsługą posprzedażową.

Po włączeniu zasilania sprawdź, czy otoczenie produktu spełnia normy użytkowania, a podstawa jest płaska i nie jest przechylona.

Po przeprowadzeniu powyższych kontroli i potwierdzeniu prawidłowości można rozpocząć użytkowanie produktu.

Składanie i rozkładanie platformy na stopy

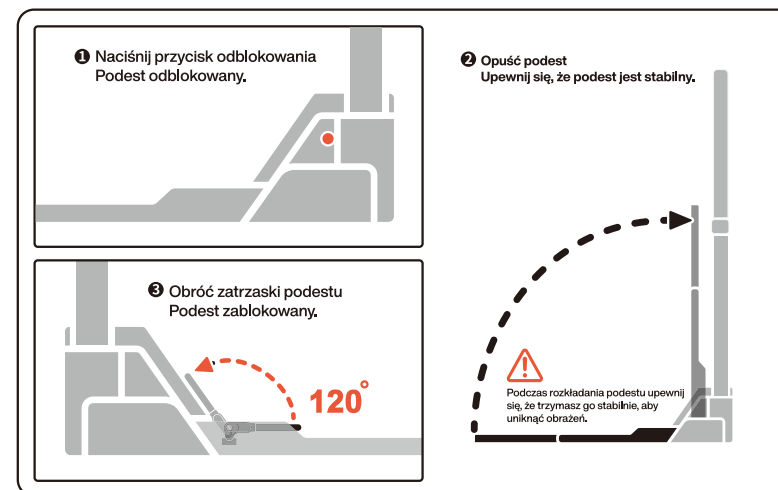


Logika działania podczas rozkładania i składania platformy na stopy jest taka sama.


Przed rozłożeniem platformy zawsze upewnij się, że w obszarze jej rozkładania nie znajdują się żadne przedmioty, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń związanych z nierównym ułożeniem platformy.

Po złożeniu platformy należy upewnij się, że przycisk odblokowujący jest zablokowany, aby zapobiec przypadkowemu opadnięciu podnóżka, co mogłoby spowodować wypadki i uszkodzenie mienia.

Regulacja wysokości (przesuwanie)

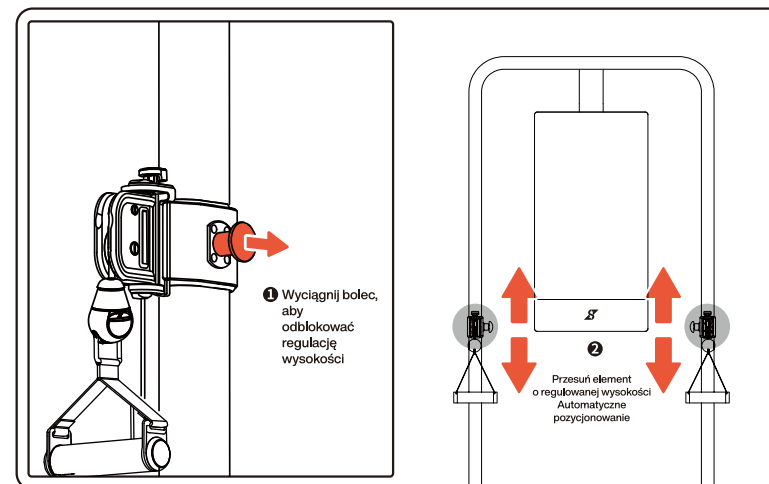


Wymiana akcesoriów

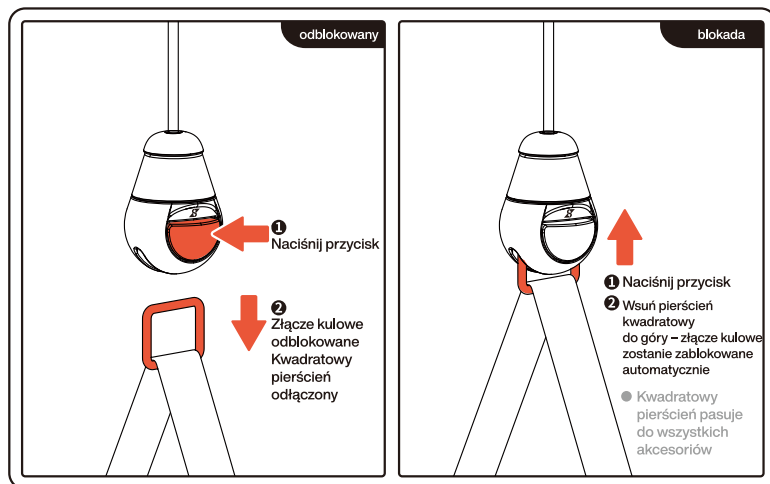


Złącze jest kompatybilne ze wszystkimi akcesoriami (w tym uchwytami, opaskami na kostki, liną na tricepsy, regulowaną sztangą itp.).

Jeśli złącze kulowe poluzuje się, natychmiast zaprzestań korzystania z produktu i skontaktuj się z działem serwisu posprzedażowego SPEEDIANCE w celu naprawy.

Odblokowanie regulowanej wysokości

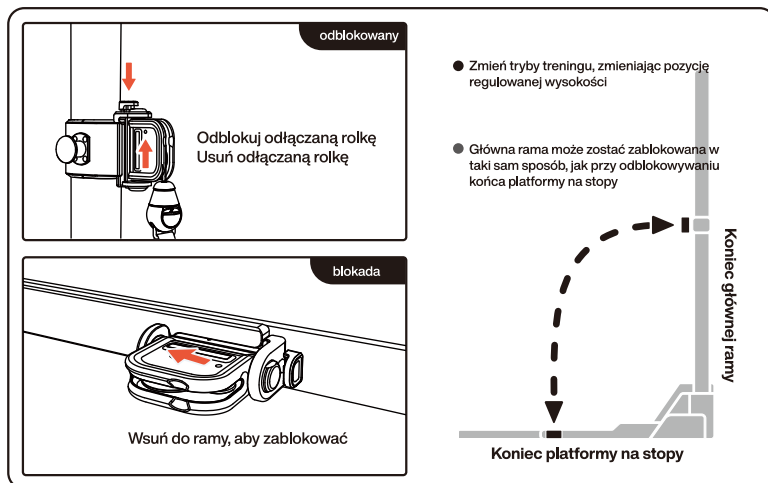

Rejestracja użytkownika

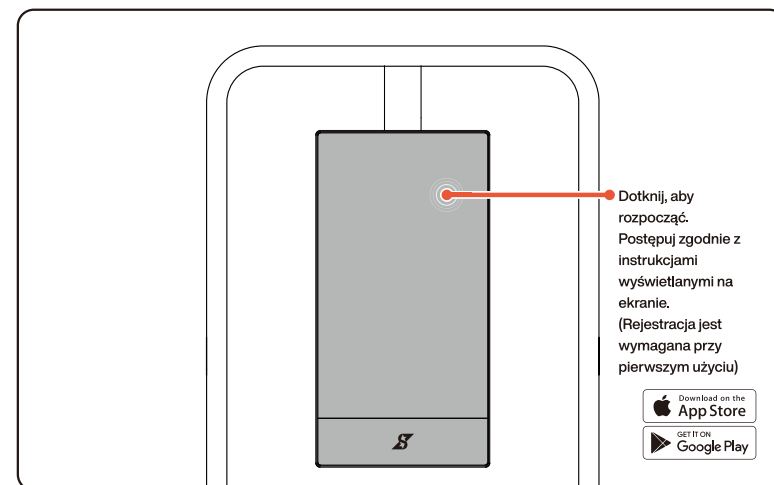

Upewnij się, że wszystkie wymagane informacje są w pełni wyświetlane na ekranie, a funkcja dotykowa działa prawidłowo.

Po potwierdzeniu poprawnego działania funkcji możesz rozpocząć trening siłowy zgodnie ze swoimi potrzebami.

Parametry techniczne

Parametry zawarte w tej tabeli mają charakter orientacyjny.
W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między informacjami z tabeli a danymi na urządzeniu, należy kierować się informacjami z tabliczki znamionowej.

Parametry jednostki głównej

Nazwa	GYM MONSTER2
Wymiary całkowite (po rozłożeniu)	1.22*0.69*1.85m(L*W*H)
Wymiary całkowite (po złożeniu)	0.37*0.69*1.85m(L*W*H)
Waga	78kg
Moc	1800W
Napięcie wejściowe	100V~230V 50Hz/60Hz
Rozdzielczość	1920*1080
Bluetooth	bluetooth5.0
Częstotliwość WLAN	2.4GHz/5GHz
Głośnik	(Stereo) (2.1) Dwa głośniki pełnozakresowe:2*5W (RMS) Jeden subwoofer:20W(RMS)

Czyszczenie i konserwacja

⚠ Uwaga!

Przed czyszczeniem urządzenia należy odłączyć wtyczkę zasilania.

Czyszczenie

Regularnie usuwaj kurz z tylnej części urządzenia oraz z podłogi wokół niego, aby poprawić efektywność odprowadzania ciepła i zmniejszyć zużycie energii.

Podczas czyszczenia używaj miękkiego ręcznika lub gąbki lekko zwilżonej czystą wodą lub niekorozyjnym, neutralnym środkiem czyszczącym. Na koniec przetrzyj urządzenie czystą wodą i osusz suchą ściereczką. Po czyszczeniu nie włączaj zasilania, dopóki urządzenie nie wyschnie naturalnie.

Podczas czyszczenia należy unikać przedostania się wody do szczelin urządzenia, gdyż może to spowodować zwarcie lub uszkodzenie/spalenie elementów elektrycznych.

Akcesoria należy czyścić za pomocą miękkiej ściereczki lub gąbki lekko zwilżonej czystą wodą lub neutralnym, niekorozyjnym środkiem czyszczącym. Na koniec przetrzyj czystą wodą i osusz suchą ściereczką. Nie używaj akcesoriów, dopóki nie wyschną całkowicie.

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć wtyczkę zasilania, aby zapobiec porażeniu prądem lub pożarowi spowodowanemu starzeniem się przewodu zasilającego.

Typowe usterki i rozwiązywanie problemów

Postępowanie w przypadku problemów innych niż usterki

⚠ Uwaga!

Jeśli po przeprowadzeniu kontroli nie zostanie zidentyfikowana żadna usterka, a produkt nadal nie działa prawidłowo, odłącz zasilanie i skontaktuj się z personelem serwisu posprzedażowego firmy SPEEDIANCE.

Rozwiązywanie typowych usterek

Objawy	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie(a)
Jednostka główna nie działa.	- Zasilanie nie jest podłączone, wtyczka nie jest prawidłowo włożona. - Zbyt niskie napięcie, przerwa w zasilaniu, zadziałał wyłącznik automatyczny lub częściowy.	- Bezpieczne podłączenie wtyczki zasilania. - Zlecić rozwiązanie problemu z obwodem profesjonalnemu technikowi.
Kabel oporowy jest niestabilny lub wydaje nietypowy dźwięk podczas użytkowania.	Splątanie kabla silnika.	Przejdź do trybu swobodnego podnoszenia, ustaw obciążenie na 5–7 kg, następnie wyciągnij kabel aż do oporu, a potem powoli wróć do punktu wyjścia.
Wymienić części urządzenia, które nie są bezpiecznie połączone.	Nieprawidłowa metoda obsługi.	Najpierw upewnij się, że złącze jest całkowicie dociśnięte, a następnie dokładnie wsuń klamrę łączącą do złącza.
Wentylatory działają po wyłączeniu urządzenia.	- Wysoka temperatura wymaga długiego czasu chłodzenia. - Urządzenie ma wysoką temperaturę po użyciu.	To normalne – odczekaj kilka minut, aby ostygło.
Chwianie się.	- Nierówne podłoże. - Odblokowany lub częściowo zablokowany podnóżek.	- Umieść urządzenie na płaskiej powierzchni. - Naciśnij zatrzaski do najniższego położenia.
Brak możliwości złożenia/rozłożenia podnóżka.	- Przeszkody wokół osi obrotu. - Zablokowany podnóżek.	- Usuń przeszkodę. - Odblokuj podnóżek zgodnie z instrukcją.
Urządzenie Bluetooth zostało rozłączone.	Rozładowana bateria.	Naładuj urządzenie Bluetooth.
Wysoka temperatura w komorze silnika.	Wysoka temperatura spowodowana długotrwałym użytkowaniem.	- To normalne. - Umieść urządzenie w przewiewnym miejscu.
Rolki są zablokowane.	- Rolki są zablokowane. - Urządzenie jest nadal w trybie pracy – rolek nie można usunąć.	- Odblokuj rolki zgodnie z instrukcją. - Wstrzymaj trening za pomocą przycisku akcesorium lub ekranu.

W przypadku typowych problemów z oprogramowaniem sprawdź i poszukaj rozwiązania w sekcji „Profil”.

Zakres gwarancji:

Ograniczona gwarancja udzielana przez Speediance obejmuje wyłącznie naprawę lub wymianę produktów posiadających wady materiałowe lub produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnych strat pośrednich, w tym między innymi utraty danych, szkód majątkowych, które nie zostały wywołane wyłącznie i bezpośrednio wadą produktu, obrażeń ciała, które nie zostały wywołane wyłącznie i bezpośrednio wadą produktu, utraty możliwości wykonywania pracy ani utraty szans biznesowych.

Speediance gwarantuje, że produkty zakupione przez użytkownika są wolne od wad. W okresie gwarancyjnym, w przypadku wystąpienia awarii podczas prawidłowego użytkowania, obsługi i konserwacji produktu zgodnie z instrukcją obsługi, Speediance zapewni bezpłatną usługę gwarancyjną. Jeśli gwarancja wygaśnie lub Speediance ustali, że produkt został uszkodzony na skutek niewłaściwego użycia lub błędu człowieka, użytkownik może podjąć decyzję o naprawie produktu na własny koszt. Wszystkie usługi gwarancyjne i naprawcze będą świadczone zgodnie z posprzedażową polityką gwarancyjną Speediance, normami jakości i procesami produkcji. Ograniczona gwarancja Speediance dotyczy wyłącznie produktów Speediance zakupionych za pośrednictwem oficjalnych kanałów Speediance lub autoryzowanych dystrybutorów. Używane produkty Speediance lub produkty zakupione za pośrednictwem kanałów innych firm nie są objęte ograniczoną gwarancją Speediance. Gwarancja posprzedażowa udzielana przez Speediance ma ograniczony zakres i nie stanowi przyjęcia nieograniczonej odpowiedzialności. Zaleca się dokładne zapoznanie się z niniejszą polityką gwarancyjną w celu poznania okresu obowiązywania gwarancji, warunków, okoliczności jej zastosowania, kosztów, ryzyka oraz innych istotnych postanowień dotyczących usług naprawczych świadczonych przez Speediance. Ograniczona gwarancja udzielana przez Speediance obejmuje wyłącznie naprawę lub wymianę produktów posiadających wady materiałowe lub produkcyjne.** Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnych strat pośrednich, w tym między innymi utraty danych, szkód majątkowych, które nie zostały wywołane wyłącznie i bezpośrednio wadą produktu, obrażeń ciała, które nie zostały wywołane wyłącznie i bezpośrednio wadą produktu, utraty możliwości wykonywania pracy ani utraty szans biznesowych.

Okres gwarancji:

Okres ważności gwarancji rozpoczyna się o godz. 0:00 w dniu dostawy produktu i kończy się o godz. 24:00 w dniu poprzedzającym datę wygaśnięcia produktu. Jeśli użytkownik / dostawca usług logistycznych nie jest w stanie podać konkretnej daty odbioru/dostawy produktu, okres ważności gwarancji rozpocznie się w dniu wystawienia faktury lub w dniu złożenia zamówienia. Jeśli użytkownik nie jest w stanie przedstawić ważnej faktury zakupu lub innego dowodu zakupu produktu, okres ważności gwarancji rozpocznie się w dniu wydania produktu przez fabrykę i będzie obowiązywał przez 30 dni.

•Standardowy okres gwarancji na jednostkę główną to 24 miesiące, a standardowy okres gwarancji na akcesoria to 12 miesięcy (przewody i inne elementy instalowane fabrycznie są uważane za akcesoria).

•Wszelkie części wymienione lub naprawione w okresie gwarancji stają się własnością firmy Speediance (użytkownik jest odpowiedzialny za zwrot tych części firmie Speediance). Wszelkie części wymienione lub naprawione poza okresem gwarancji pozostają własnością użytkownika.

Warunki uzyskania bezpłatnej usługi gwarancyjnej:

- 1.Produkt musi być produktem Speediance, zakupionym za pośrednictwem oficjalnego kanału sprzedaży Speediance lub autoryzowanego dystrybutora.
- 2.W określonym okresie gwarancyjnym produkt jest użytkowany w normalnych warunkach i występuje w nim usterka związana z funkcjonalnością, która nie wynika z niewłaściwego użytkowania.
- 3.Produkt został zakupiony głównie do użytku osobistego lub domowego (jeśli produkt ma być wykorzystywany do celów komercyjnych, wynajmu lub innych zastosowań nieosobistych/domowych, należy zawrzeć z firmą Speediance odrębną umowę zakupu, określającą obowiązujące warunki gwarancji). Niniejszy zapis nie narusza praw konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
- 4.Użytkownik musi przedstawić ważny dowód zakupu (taki jak numer zamówienia, faktura lub paragon) wraz z numerem seryjnym produktu.

Wyłączenia gwarancji:

Gwarancja Speediance nie obejmuje żadnych produktów sprzętowych marki innej niż Speediance ani żadnego oprogramowania (nawet jeśli zostało zapakowane, sprzedane lub rozpowszechnione razem ze sprzętem Speediance). Speediance nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie powstałe na skutek nieprzestrzegania instrukcji użytkowania produktów Speediance ani za utratę lub uszkodzenie danych na skutek produktu.

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

1. Uszkodzenia spowodowane czynnikami niezwiązanymi z produkcją, w tym między innymi nieprawidłowym montażem, użytkowaniem lub demontażem bądź nieprzestrzeganiem oficjalnych instrukcji.
2. Bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia spowodowane instalacją lub demontażem produktu, takie jak uszkodzenia mienia osobistego, ścian lub podłóg.
3. Uszkodzenia spowodowane normalnym użytkowaniem lub czynnikami niezwiązanymi z produkcją, takimi jak zużycie, rdzewienie metalu oraz pogorszenie funkcjonalności lub wyglądu (w tym między innymi zadrapania, wgniecenia i odbarwienia tworzywa sztucznego).
4. Uszkodzenia spowodowane zużyciem lub uszkodzenia części powstałe w wyniku standardowego wykonywania ćwiczeń.
5. Uszkodzenia spowodowane nieautoryzowanymi modyfikacjami, demontażem, serwisowaniem lub uzyskaniem wsparcia technicznego od innego podmiotu niż firma Speediance (np. nieodpowiednio wykonana przez operatorów innych firm usługa, w tym niewłaściwa konfiguracja lub instalacja produktu).
6. Uszkodzenia spowodowane nieautoryzowanymi zmianami w obwodzie elektrycznym, niewłaściwym użyciem ładowarki do baterii lub zewnętrznych źródeł zasilania oraz użytkowaniem produktu z niewystarczająco naładowaną lub uszkodzoną baterią.
7. Uszkodzenia spowodowane problemami z niezawodnością lub kompatybilnością, wynikającymi z użycia nieautoryzowanych części innych producentów.
8. Uszkodzenia spowodowane celowym działaniem lub nieautoryzowanymi modyfikacjami (w tym manipulowaniem danymi operacyjnymi produktu).
9. Uszkodzenia spowodowane ekspozycją na ekstremalne warunki (takie jak wysoka temperatura lub środowisko powodujące korozję).
10. Uszkodzenia spowodowane zakłóceniami elektromagnetycznymi lub ze strony innych urządzeń bezprzewodowych.
11. Uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej, takie jak pożary, zalanie, trzęsienia ziemi czy awarie elektryczne.

12. Uszkodzenia spowodowane użyciem produktów nieprzeznaczonych do użytku komercyjnego w celach komercyjnych, np. na siłowniach, w hotelach, blokach mieszkalnych lub studiach treningu personalnego.
13. Awarie lub uszkodzenia spowodowane przez produkty innych producentów, w tym te dostarczone wraz z produktami Speediance lub zintegrowane z nimi na życzenie użytkownika.
14. Wszelkie oprogramowanie, zarówno dostarczone z produktem, jak i zainstalowane po zakupie.
15. Części i produkty z etykietami lub logo, które zostały zmienione lub usunięte.
16. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym przechowywaniem lub transportem produktów lub niewłaściwym użytkowaniem (tj. ekspozycja na ogień, zanurzenie w wodzie lub uderzenie pioruna).
17. Uszkodzenia spowodowane kontaktem z cieczą (między innymi z potem, napojami lub deszczem).
18. Uszkodzenia lub problemy z działaniem spowodowane używaniem nieoficjalnych, nieautoryzowanych lub niekompatybilnych akcesoriów.
19. Szkody wtórne lub komplikacje wynikające z nieautoryzowanych prób naprawy dokonanych przez użytkownika (nawet jeśli były one podejmowane w dobrej wierze).
20. Naturalne zużycie estetyczne (takie jak rdzewienie metalowych elementów lub przebarwienia plastikowych części) oraz problemy z funkcjonalnością wynikające z długotrwałego nieużywania produktu.
21. Żądania naprawy wynikające z błędnego zrozumienia funkcji lub działania produktu albo z niespełnionych oczekiwań (takich jak niezadowalające efekty treningowe czy inne subiektywne okoliczności), chyba że istnieje wyraźny dowód na występowanie usterki sprzętowej.
22. Przyspieszone zużycie lub przedwczesna awaria elementów składowych, wynikające z intensywnego użytkowania przez wielu użytkowników (na przykład częste użytkowanie przez więcej niż trzy osoby).
23. Uszkodzenia strukturalne, odkształcenia elementów składowych lub awarie spowodowane wagą użytkownika lub intensywnością użytkowania przekraczającą maksymalne obciążenie zawarte w danych technicznych produktu.
24. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem (takim jak zawieszanie ciężkich przedmiotów, używanie przez zwierzęta domowe lub wykorzystywanie produktu jako narzędzia wspierającego), a także używanie produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

25. Problemy z uruchomieniem lub działaniem produktu spowodowane nieudanymi aktualizacjami oprogramowania, które nie wynikają z działania serwerów Speediance.
26. Uszkodzenia mechaniczne, strukturalne, elektroniczne lub kosmetyczne spowodowane niewłaściwym przechowywaniem (takim jak niezabezpieczenie składanych mechanizmów, ustawienie produktu do góry nogami lub układanie na nim ciężkich przedmiotów).
27. Przerwy w dostępie, zmiany treści, zmiany funkcjonalności lub zakończenie działania aplikacji mobilnych lub usług online udostępnianych do użytku z produktem (takich jak subskrypcje kursów czy usługi transmisji na żywo).
28. Uszkodzenia powiązane z brakiem terminowej wymiany elementów składowych, które osiągnęły koniec okresu eksploatacji lub zostały wyraźnie oznaczone jako części eksploatacyjne (takie jak przewody).
29. Żądania naprawy zgłaszane przez kolejnych właścicieli po przeniesieniu własności produktu (tj. w przypadku sprzedaży produktów używanych), nawet jeśli produkt nadal objęty jest gwarancją.
30. Wszelkie obrażenia ciała, uszkodzenia własności i inne konsekwencje nieprzestrzegania ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa produktu i instrukcji użytkowania.

Jak zgłosić roszczenie gwarancyjne

W razie problemu związanego z działaniem, który jest objęty warunkami niniejszej polityki gwarancyjnej, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta Speediance pod adresem after-sales@speediance.com. Aby uzyskać szybką pomoc, zalecamy skontaktowanie się z nami niezwłocznie po zauważeniu problemu. Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, użytkownik musi przedstawić ważny dowód zakupu (taki jak numer zamówienia, faktura lub paragon) wraz z numerem seryjnym produktu. Usługi nieobjęte polityką ograniczonej gwarancji Speediance mogą podlegać dodatkowym opłatom.

Zmiany oraz zakres obowiązywania warunków gwarancji

Speediance zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce gwarancyjnej z następujących przyczyn:

1. Wymogi prawne i regulacyjne: W celu dostosowania się do nowo uchwalonych lub zmienionych przepisów prawa, regulacji, zasad oraz dyrektyw administracyjnych.
2. Ewolucje techniczne produktu: W przypadkach, gdy aktualizacje technologii produktu lub zmiany w modelach świadczenia usług wymagają modyfikacji procedur gwarancyjnych.
3. Siła wyższa: W przypadkach, gdy realizacja pierwotnych warunków staje się niemożliwa z powodu klęsk żywiołowych, zmian w polityce lub innych zdarzeń siły wyższej.
4. Data wejścia niniejszych zmian w życie: Zmiany, które ograniczają zobowiązania użytkownika, rozszerzają jego prawa lub poszerzają zakres gwarancji, wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym. Zmiany, które zawężają zakres gwarancji lub nakładają na użytkownika dodatkowe obowiązki, będą ogłaszane na oficjalnej stronie internetowej lub przekazywane drogą mailową i będą miały zastosowanie do produktów zakupionych w dniu tego ogłoszenia lub później. Produkty zakupione przed datą tego ogłoszenia będą nadal objęte warunkami gwarancji obowiązującymi w momencie zakupu.
5. Po wprowadzeniu tych zmian Speediance może dokonywać dalszych modyfikacji niniejszej Polityki gwarancyjnej z powodów wskazanych powyżej i publikować je za pośrednictwem aplikacji, oficjalnej strony internetowej, interfejsu produktu lub innych kanałów komunikacji. Po opublikowaniu zmian użytkownik będzie upoważniony do 60-dniowego okresu na wniesienie zastrzeżeń. W razie zastrzeżeń można skontaktować się z działem obsługi klienta Speediance (after-sales@speediance.com) w ciągu 60 dni. Jeśli użytkownik nie zgłosi żadnych zastrzeżeń w tym okresie, uznaje się, że akceptuje zmienione warunki oraz politykę gwarancji.

Niezależnie od tego, czy produkt objęty jest gwarancją, w przypadku zgłoszenia usługi naprawy domowej (obejmującej m.in. inspekcję na miejscu, naprawę lub instalację nowego produktu), wszelkie powstałe opłaty serwisowe (takie jak koszty transportu i robocizny) ponosi użytkownik. Aby uzyskać więcej informacji o opłatach serwisowych, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta Speediance.



after-sales@speediance.com



Address: Room 1901, 1902, 1903, 1905, 1906, 1907, 19th Floor, Gemdale Viseen Tower A, No.16, Gaoxin 10th South Road, High-tech Zone, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, China.

Avisos de segurança



Mantenha longe de materiais inflamáveis



Não use em áreas úmidas



Mantenha longe de chamas abertas



Não é adequado para crianças



Não use fontes de alimentação de baixa qualidade



Aterramento obrigatório




Serviço profissional obrigatório

[Aviso] Antes de usar ou operar este produto, leia e siga as precauções abaixo para garantir o desempenho ideal e evitar situações perigosas ou ilegais.

- Este produto emite ondas de rádio e contém ímãs que podem prejudicar o funcionamento de dispositivos médicos implantados ou pessoais, como marcapassos, implantes cocleares ou aparelhos auditivos.
Se você utiliza tais dispositivos médicos, consulte o fabricante sobre eventuais restrições aplicáveis ao uso deste produto.
- Ao usar este produto, mantenha uma distância mínima de 15 cm de dispositivos médicos implantados (como marcapassos e implantes cocleares).
- Procedimentos de emergência em caso de vazamento de gás: em caso de vazamento de gás, feche imediatamente a válvula de fornecimento e abra rapidamente portas e janelas para ventilar o ambiente.
Não desconecte este produto nem outros aparelhos elétricos, pois isso pode gerar faíscas que poderiam causar explosão ou incêndio.
- Risco de choque elétrico: sempre desconecte da fonte de energia antes de realizar qualquer limpeza ou manutenção. Não borrife nem lave o produto com água, nem o coloque em ambientes úmidos ou sujeitos a respingos, pois isso pode causar choque elétrico ou danificar o produto.
- Segurança infantil: este produto não é um brinquedo. Não permita que crianças se aproximem ou utilizem o produto sem supervisão. Para evitar acidentes, não permita que crianças puxem cabos, toquem em partes mecânicas ou acionem o interruptor de energia.
- Segurança da bateria (risco de ingestão!): este produto contém pilhas tipo botão ou baterias pequenas. Não engula as baterias, risco de queimaduras químicas!
- Descarte as baterias de acordo com as regulamentações locais. Não as descarte no lixo doméstico. O descarte incorreto pode causar explosão ou poluir o meio ambiente.
- Cabo de alimentação e conexão: use o cabo de alimentação original fornecido com o produto. Não utilize o cabo de alimentação em outros aparelhos. Verifique se o plugue está totalmente inserido e que a tomada está devidamente aterrada; o não cumprimento pode causar incêndio. Ao desconectar o produto, segure firmemente o plugue e puxe-o da tomada. Não puxe pelo cabo de alimentação.
- Cabo de alimentação e estado do produto: não use o cabo de alimentação se ele estiver danificado ou se o plugue estiver gasto. Não desmonte nem modifique o produto, nem mexa em seus componentes eletrônicos internos (como placas de circuito). Todos os reparos devem ser realizados por pessoal autorizado ou qualificado. Em caso de falha, entre em contato com o atendimento ao cliente da Speediance.
- Especificações da fonte de alimentação: este produto utiliza fonte de alimentação CA de 110–230 V, 50/60 Hz. Aviso: se a tensão de entrada exceder 230 V (especialmente acima de 260 V), o produto pode apresentar falhas ou ser danificado.
- Intervalo para reinício: após uma queda de energia ou limpeza, desconecte a fonte de alimentação e aguarde pelo menos 30 segundos antes de reconectar, a fim de evitar danos ao motor ou aos componentes eletrônicos causados por reinicializações repetidas.

- Posicionamento: o produto deve ser colocado em uma superfície firme e nivelada. Para garantir ventilação adequada e operação segura, certifique-se de que não haja obstáculos acima ou nas laterais do produto e mantenha uma distância mínima de 10 cm da parede traseira.
- Movimentação: os rodízios destinam-se exclusivamente à movimentação em superfícies niveladas. Não use os rodízios para mover o produto em escadas, rampas ou superfícies irregulares.
- Faixa de temperatura: utilize este produto em temperatura ambiente de 0 °C a 40 °C. Armazene o produto em temperatura de -20 °C a +50 °C.
- Antes de usar o produto, verifique se a alça de segurança está travada na posição.
- Itens proibidos: não coloque, use ou derrame substâncias inflamáveis/explosivos/altamente corrosivos, líquidos ou outros materiais combustíveis sobre ou próximo ao produto, pois isso pode causar incêndio ou danificá-lo.
- Antes do primeiro uso, remova todos os materiais de embalagem, incluindo caixa externa, espuma, fitas e sacos plásticos. Se o produto estiver coberto com filme protetor, retire-o antes de usar.
Após ligar o produto, deixe-o funcionar em vazio de 5 a 10 minutos. Inspeção cuidadosamente o exterior em busca de sinais de danos e verifique se há ruídos anormais. Em caso de qualquer anomalia, desligue imediatamente a fonte de alimentação e entre em contato com o atendimento ao cliente da Speediance.
- Antes de cada uso, certifique-se de que o produto esteja posicionado corretamente (a plataforma deve estar completamente nivelada) e que o ambiente esteja em conformidade com os requisitos. (Consulte os itens 10, 11, 12 e 13). Verifique se os conectores, a alça de segurança e o suporte ajustável da polia estão soltos ou com anomalias e verifique se os conectores e acessórios estão bem conectados. Em caso de qualquer anormalidade, não utilize o produto e entre em contato com o atendimento ao cliente da Speediance para obter assistência.
- Colocação de objetos: não coloque nenhum objeto sobre o produto além daqueles expressamente recomendados pelo fabricante.
- Estado do produto: após o uso, certifique-se de que o produto esteja desligado ou em modo de espera.
- Risco de prender os dedos: atenção aos vãos estreitos do produto durante a operação. Para evitar ferimentos, não insira os dedos nesses espaços.
- Uso de acessórios: após utilizar acessórios com partes móveis ou pesos, retorne-os lentamente à posição original para evitar ferimentos por prensagem ou impacto.
(Os acessórios incluem cabos, corda para tríceps Speediance, manguitos de tornozelo Speediance, punhos Speediance, ganchos, barra de pesos ajustável Speediance, anel Bluetooth Speediance, banco, puxadores de esqui Speediance, correia de pulso Speediance e adaptador angular, exceto brindes de cortesia).
- Segurança da plataforma: ao dobrar a plataforma, certifique-se de que ela esteja totalmente dobrada e travada na posição para evitar quedas acidentais que possam causar ferimentos ou danos.
- Descarte: quando o produto chegar ao fim de sua vida útil, descarte-o imediatamente em um ponto de reciclagem adequado e mantenha-o fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
- Verifique regularmente se há sinais de ferrugem, corrosão ou desgaste excessivo. Inspeção todos os parafusos e porcas em busca de sinais de ferrugem ou danos.
- Após ligar o equipamento, verifique novamente se o ambiente ao redor atende aos requisitos de uso (em particular, não deve haver materiais inflamáveis, o local deve ser bem ventilado e o produto deve estar sobre uma superfície nivelada).
- Após concluir as verificações acima, você pode prosseguir com o uso do produto.

Diagrama do produto

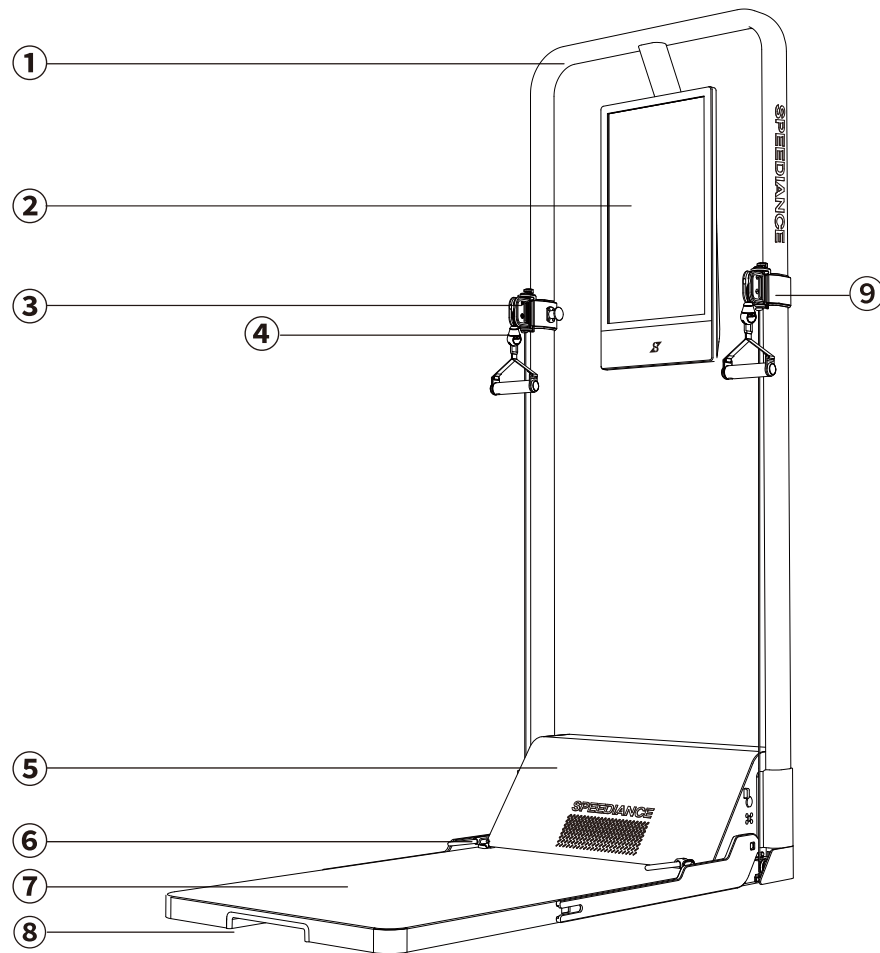


- | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| ① Estrutura principal | ④ Conector em forma de esfera | ⑦ Plataforma |
| ② Tela sensível ao toque | ⑤ Tampa do compartimento do motor | ⑧ Encaixe para os dedos |
| ③ Sistema de polia removível | ⑥ Punho de segurança | ⑨ Suporte de polia ajustável |

Primeiro uso

1. Antes do uso, remova toda a embalagem, incluindo a caixa externa, espuma, fitas e sacos plásticos. Se a superfície do produto estiver coberta com filme protetor, retire-o antes de usar.
2. Coloque o produto em local interno, bem ventilado, sobre piso plano e firme.
3. Mantenha-o afastado de fontes de calor e evite a luz solar direta. Não coloque o produto em áreas úmidas ou molhadas para evitar ferrugem ou redução da isolamento.

Precauções de posicionamento

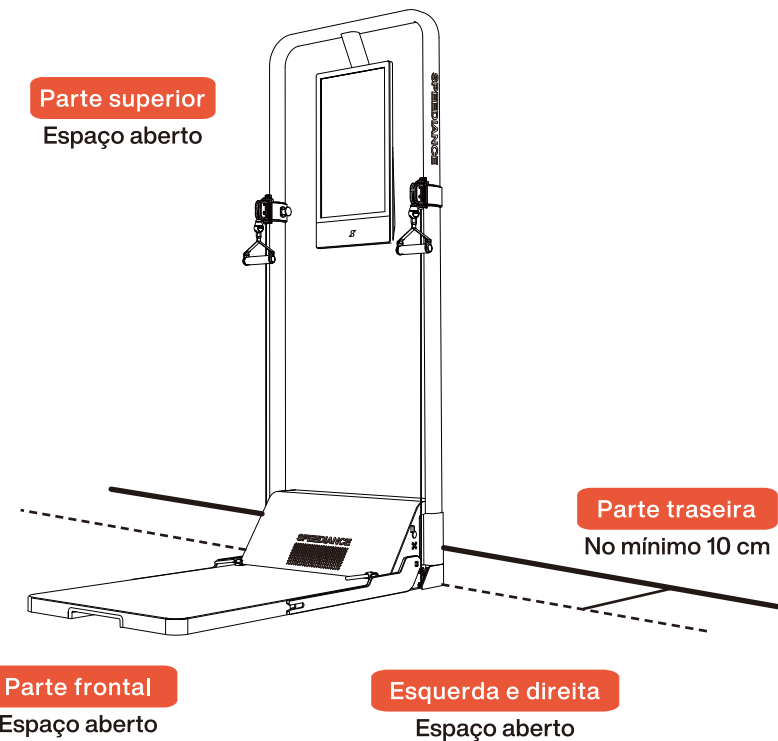


4. O produto deve ser colocado no chão. Mantenha a parte superior do produto desobstruída, deixe uma distância mínima de 10 cm entre a parte traseira e a parede, e certifique-se de que ambos os lados permaneçam livres.

5. Exceto pela parte traseira, as áreas à frente, à esquerda, à direita e na parte superior devem permanecer desobstruídas para garantir operação contínua e evitar acidentes.

6. Coloque o produto em ambiente seco. Não utilize em áreas externas.

Conectando a energia e ligando o produto

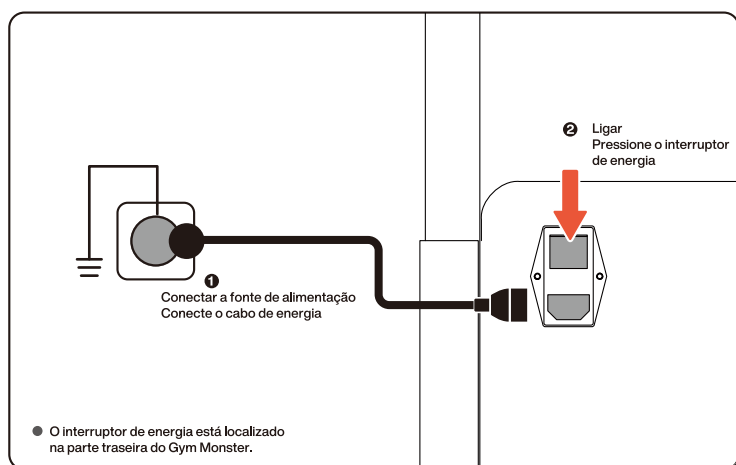


1. Use uma tomada aterrada de três pinos e verifique se está devidamente aterrada.

2. Após conectar a energia pela primeira vez e ligar o produto, deixe-o em funcionamento de 5 a 10 minutos para verificar se o exterior apresenta danos ou se há ruídos anormais durante a operação. Se notar qualquer anomalia, desligue imediatamente o produto e entre em contato com o atendimento ao cliente da Speediance.

3. Depois de ligar, verifique duas vezes se as condições do ambiente atendem aos requisitos de uso e se a plataforma está completamente plana.

4. Após concluir as verificações acima, você pode prosseguir com o uso do produto.

Abrindo/Recolhendo a plataforma

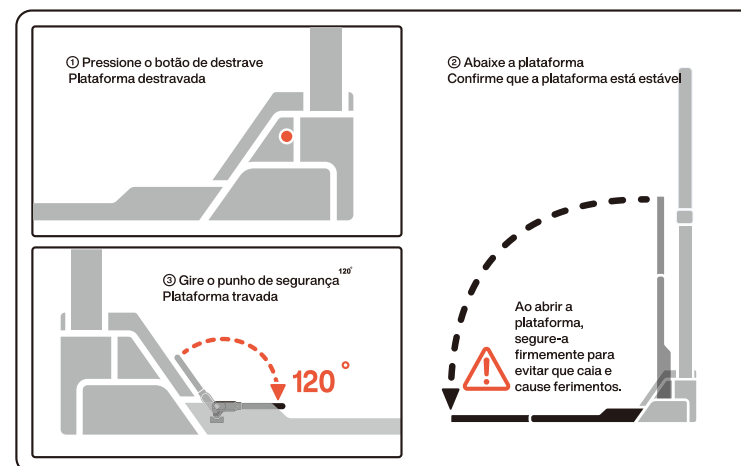


1. Os mesmos passos se aplicam tanto para abrir quanto para recolher a plataforma.


2. Antes de abrir a plataforma, certifique-se de que a área esteja livre de objetos para evitar posicionamento irregular que possa gerar riscos de segurança.

3. Após recolher a plataforma, confirme que o botão de destrave esteja em posição de travamento para evitar que a plataforma caia inesperadamente e cause ferimentos ou danos.

Movendo o suporte de polia ajustável

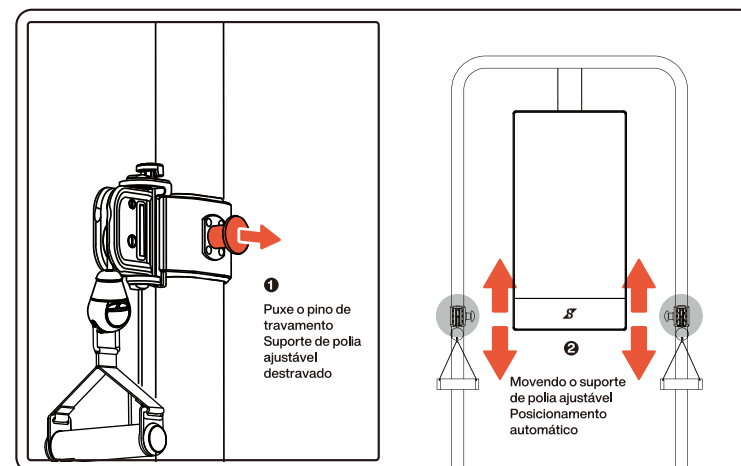


Registro do usuário

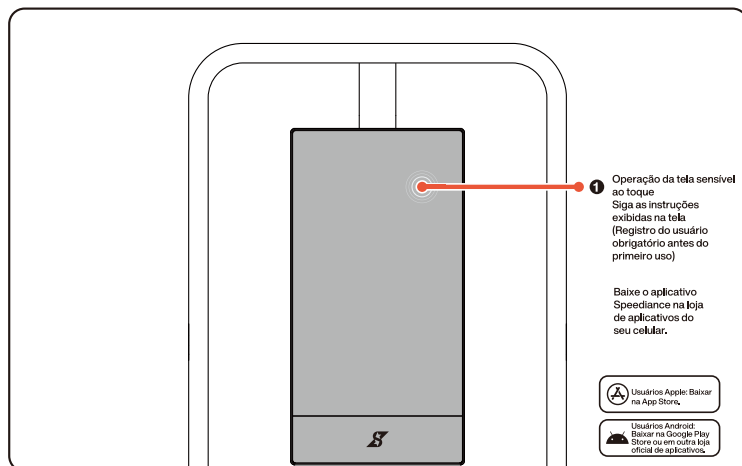


Confirme que a tela exibe o conteúdo corretamente e que a tela sensível ao toque funciona normalmente.

Após verificar que a tela está funcionando corretamente, você pode prosseguir com o treino de força.

Destravando o suporte de polia ajustável

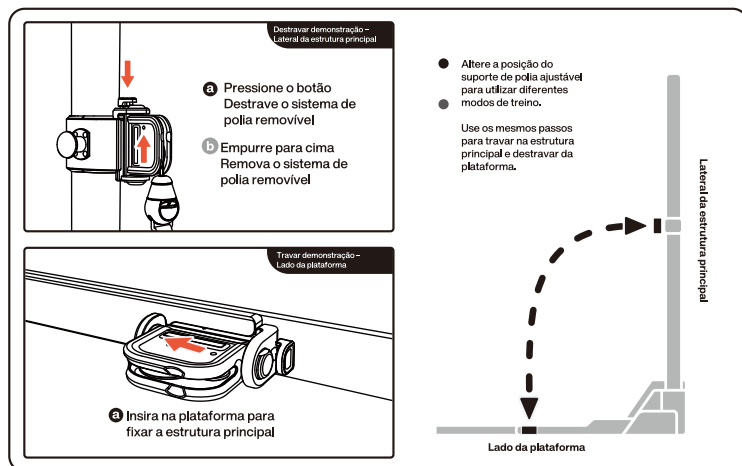

Substituição de acessórios

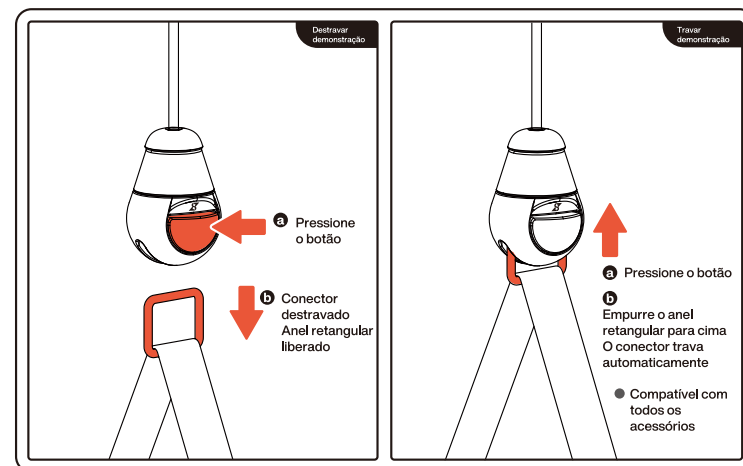

O conector é compatível com todos os acessórios (punho, manguitos de tornozelo, corda para tríceps, barra de pesos, etc.).

Se o conector ficar solto, interrompa imediatamente o uso e entre em contato com o atendimento ao cliente da Speediance.

Parâmetros

⚠ Observação

Os parâmetros desta tabela são apenas para referência e podem variar em relação aos indicados na placa de identificação.

Parâmetros da unidade principal

Nome	Equipamento Digital de Fitness Multimídia Interativo
Dimensões (estendido)	1,22 × 0,69 × 1,85 m (C × L × A)
Dimensões (dobrado)	0,38 × 0,69 × 1,85 m (C × L × A)
Peso	78 kg
Potência máxima	1800 W
Tensão de entrada	100~230 VCA 50/60 Hz
Resolução da tela	1920 x 1080
Bluetooth	Bluetooth 5.0
Frequência Wi-Fi	2,4/5 GHz
Alto-falantes	Som estéreo 2.1 Dois alto-falantes de longo alcance: 2 × 5 W Um alto-falante de graves: 20 W

Limpeza e manutenção

⚠ Observação

Desconecte o cabo de alimentação antes de limpar o produto.

Limpeza

Limpe regularmente a poeira da parte traseira do produto e do chão para melhorar a dissipação de calor e manter a eficiência energética.

Ao limpar o produto, use um pano macio ou esponja umedecidos em água limpa ou detergente neutro não corrosivo. Passe novamente com água limpa e depois seque com um pano seco. Deixe o produto secar completamente antes de reconectar à energia.

Durante a limpeza, não permita que a água entre nos vãos do produto, pois isso pode causar curto-circuito ou danificar os componentes.

Ao limpar os acessórios, utilize pano macio ou esponja umedecidos em água limpa ou detergente neutro não corrosivo. Passe novamente com água limpa e depois seque com um pano seco. Deixe o acessório secar completamente antes de utilizá-lo novamente.

Se o produto não for usado por um longo período, desconecte o cabo de alimentação para evitar envelhecimento e possíveis choques elétricos ou incêndio.

Solução de problemas

Etapas de solução de problemas

⚠ Observação

Se o problema persistir após realizar as etapas de solução de problemas, desligue o produto da energia e entre em contato com o atendimento ao cliente da Speediance.

Solução de problemas comuns

Problema	Possível causa	Solução
Produto não funciona	- Energia não conectada ou plugue não inserido corretamente - Tensão muito baixa, falta de energia ou disjuntor desarmado	- Certifique-se de que o plugue de energia esteja firmemente conectado - Contate pessoal qualificado para problemas elétricos
Cabo não se movimenta suavemente ou emite ruídos anormais	Problema no enrolamento do motor	Entre no modo Treino Livre, ajuste o peso entre 5 e 7 kg, puxe até atingir a resistência máxima e, em seguida, retorne lentamente à posição inicial.
Conexão do acessório instável após a substituição	Método de operação incorreto	Primeiro, verifique se o conector está totalmente pressionado até o fundo, depois insira a fivela com firmeza no conector.
Ventilador continua funcionando após o uso	- Temperatura ambiente alta, longo tempo de resfriamento - Alta temperatura após o uso	Isso é normal e o ventilador desligará automaticamente após alguns minutos
Máquina tremendo	- Solo irregular - Plataforma não travada ou não fixada	- Coloque o produto em superfície plana e estável - Empurre a alavanca de travamento até a posição mais baixa
Plataforma não pode ser recolhida ou aberta	- Obstrução no ponto de articulação - Plataforma não destravada	- Remova a obstrução - Destrave a plataforma conforme as instruções
Acessório não consegue conectar via Bluetooth	Bateria do acessório descarregada	Tente carregar o acessório
Temperatura do compartimento alta	Temperatura ambiente alta, longo tempo de uso	- Isso é normal e não indica falha - Coloque em área bem ventilada
Sistema de polia não pode ser removido	- Trava do sistema da polia não liberada - Dispositivo ainda em funcionamento, não pode ser removido	- Destruar conforme as instruções - Parar a operação usando o botão do acessório ou a tela

Observação

Para problemas de software, consulte as etapas de solução de problemas em "Personal Center" (Centro Pessoal).

Escopo da garantia:

A garantia limitada fornecida pela Speediance é restrita exclusivamente ao reparo ou à substituição de produtos com defeitos de material ou de fabricação. Esta garantia não cobre quaisquer perdas indiretas, incluindo, mas não se limitando a, perda de dados, danos à propriedade que não sejam exclusivamente e diretamente causados por um defeito do produto, lesões pessoais que não sejam exclusivamente e diretamente causadas por um defeito do produto, perda de trabalho ou perda de oportunidades de negócio.

A Speediance garante que os produtos que você adquiriu estão livres de defeitos. Durante o período de garantia, se ocorrer uma falha durante o uso, operação e manutenção normais do produto, de acordo com o manual do usuário, a Speediance fornecerá um serviço de garantia gratuito. Se a garantia estiver vencida ou se a Speediance concluir que o dano ao produto foi causado por uso indevido ou erro humano, você poderá optar por realizar o reparo por sua conta. Todos os serviços de garantia e reparo serão prestados de acordo com a política de garantia pós-venda, os padrões de qualidade e os processos de produção da Speediance. A garantia limitada da Speediance aplica-se apenas aos produtos Speediance adquiridos por meio de canais oficiais da Speediance ou de revendedores autorizados. Produtos Speediance de segunda mão ou adquiridos por meio de outros canais de terceiros não estão cobertos pela garantia limitada da Speediance. A garantia pós-venda fornecida pela Speediance é limitada em escopo e não constitui assunção de responsabilidade ilimitada. Recomendamos que você leia atentamente esta política de garantia para entender a duração, as condições, as situações aplicáveis, a responsabilidade pelos custos, os riscos e demais termos relevantes dos serviços de reparo da Speediance.

A garantia limitada fornecida pela Speediance restringe-se exclusivamente ao reparo ou à substituição de produtos que apresentem defeitos de material ou de fabricação.** Esta garantia não cobre quaisquer perdas indiretas, incluindo, mas não se limitando a, perda de dados, danos à propriedade que não sejam exclusivamente e diretamente causados por um defeito do produto, lesões pessoais que não sejam exclusivamente e diretamente causadas por um defeito do produto, perda de trabalho ou perda de oportunidades de negócio.

Prazo de garantia:

O período de validade da garantia entra em vigor às 0:00 do dia da entrega e termina às 24:00 do dia anterior à data de validade do produto. Se o usuário/prestador de serviços logísticos não puder fornecer uma data específica de recebimento/entrega, o período de validade da garantia entrará em vigor na data em que a fatura foi emitida ou na data em que o pedido foi feito. Se o usuário não puder apresentar uma nota fiscal válida ou outro comprovante de compra, o período de validade da garantia entrará em vigor a partir do dia em que o produto sair da fábrica e terá duração de 30 dias.

•O período de garantia padrão para a unidade principal é de 24 meses, e o período de garantia padrão para os acessórios é de 12 meses (cabos pré-instalados e outros itens são considerados acessórios).

•Quaisquer peças substituídas ou reparadas durante o período de garantia passarão a ser propriedade da Speediance (cabendo ao usuário a responsabilidade de devolver essas peças à Speediance). Quaisquer peças substituídas ou reparadas fora do período de garantia permanecerão como propriedade do usuário.

Pré-requisitos para o serviço de garantia gratuito:

- 1.O produto é um produto Speediance adquirido por meio de um canal oficial da Speediance ou de um revendedor autorizado.
- 2.Durante o período de garantia especificado, o produto é utilizado em condições normais e apresenta uma falha de desempenho que não seja atribuível a mau uso.
- 3.O produto foi adquirido principalmente para uso pessoal ou doméstico (se o produto se destinar a uso comercial, locação ou outros fins não pessoais/domésticos, deverá ser celebrado um acordo de aquisição separado com a Speediance, especificando os termos de garantia aplicáveis). Esta cláusula não afeta os direitos do consumidor de acordo com a legislação aplicável.
- 4.O usuário deve apresentar um comprovante de compra válido (como número do pedido, nota fiscal ou recibo) juntamente com o número de série do produto.

Exclusões da garantia:

A garantia da Speediance não se aplica a nenhum produto de hardware de marca que não for Speediance, nem a qualquer software (mesmo que embalado, vendido ou distribuído juntamente com o hardware Speediance). A Speediance não se responsabiliza por danos resultantes do não cumprimento das instruções de uso dos produtos Speediance, nem por qualquer perda ou corrupção de dados causada pelo produto. A garantia não cobre o seguinte:

- 1.Danos causados por fatores não relacionados à fabricação, incluindo, entre outros, instalação, uso ou desmontagem incorretos, ou pelo não cumprimento das instruções ou manuais oficiais.
- 2.Danos diretos ou indiretos causados pela instalação ou remoção do produto, como danos a bens pessoais, paredes ou pisos.
- 3.Danos causados pelo uso regular ou fatores não relacionados à fabricação, como desgaste, ferrugem do metal e deterioração da funcionalidade ou aparência (incluindo, entre outros, arranhões, amassados e descoloração do plástico).
- 4.Danos causados pelo desgaste natural ou danos às peças causados por treinamento obrigatório.
- 5.Danos causados por alterações não autorizadas, desmontagem, manutenção ou assistência técnica não prestada pela Speediance (como operadores terceiros inadequados, configuração ou instalação do produto).
- 6.Danos causados por alterações não autorizadas no circuito elétrico, uso inadequado do carregador de bateria ou fontes de alimentação externas e pela operação do produto com uma bateria com energia insuficiente ou com defeito.
- 7.Danos causados por problemas de confiabilidade ou compatibilidade ao utilizar peças de terceiros não autorizadas.
- 8.Danos causados intencionalmente ou por modificações não autorizadas (incluindo adulteração dos dados operacionais do produto).
- 9.Danos causados pela exposição a condições extremas (como altas temperaturas ou ambientes corrosivos).
- 10.Danos causados por interferência eletromagnética ou por outros dispositivos sem fio.
- 11.Danos causados por eventos de força maior, como incêndios, inundações, terremotos ou acidentes elétricos.
- 12.Danos causados pelo uso de produtos não comerciais para fins comerciais, como academias, hotéis, instalações residenciais múltiplas ou estúdios de treinamento pessoal.

- 13.Falhas ou danos causados por quaisquer produtos de terceiros, incluindo aqueles fornecidos ou integrados aos produtos Speediance a seu pedido.
- 14.Quaisquer programas de software, sejam fornecidos juntamente com o produto ou instalados após a compra.
- 15.Peças e produtos com etiquetas ou logotipos que foram alterados ou removidos.
- 16.Danos causados por armazenamento ou transporte inadequado de produtos ou por uso inadequado (ou seja, exposição ao fogo, imersão em água ou queda de raios).
- 17.Danos causados pelo contato com líquidos (incluindo, mas não se limitando a, suor, bebidas ou chuva)
- 18.Danos ou problemas de desempenho causados pelo uso de acessórios não oficiais, não autorizados ou incompatíveis
- 19.Danos secundários ou complicações decorrentes de tentativas de reparo não autorizadas pelo usuário (mesmo que bem-intencionadas)
- 20.Envelhecimento estético (como oxidação de partes metálicas ou descoloração de partes plásticas) ou problemas funcionais decorrentes de longos períodos de inatividade
- 21.Solicitações de reparo decorrentes de má interpretação das funções/desempenho do produto ou de expectativas não atendidas (como resultados de exercícios abaixo do esperado e outras circunstâncias subjetivas), a menos que haja evidência clara de um defeito de hardware
- 22.Desgaste acelerado ou falha prematura de componentes resultante do uso intensivo por vários usuários (como uso frequente por mais de três pessoas)
- 23.Danos estruturais, deformação de componentes ou falhas de desempenho causados pelo peso do usuário ou pela intensidade de uso que excedam a carga máxima indicada nas especificações do produto
- 24.Danos causados por uso inadequado (como suspender objetos pesados, uso por animais de estimação ou utilização do produto como ferramenta de apoio) ou para qualquer finalidade diferente da sua concepção original
- 25.Falhas de inicialização ou problemas funcionais causados por atualizações de software/firmware malsucedidas que não sejam atribuíveis aos servidores da Speediance
- 26.Danos mecânicos, estruturais, eletrônicos ou estéticos causados por armazenamento inadequado (como não travar os mecanismos dobráveis, colocar o produto de cabeça para baixo ou empilhar objetos pesados sobre ele)
- 27.Interrupções no acesso, alterações de conteúdo, mudanças funcionais ou encerramento de aplicativos móveis ou serviços on-line fornecidos para uso com o produto (como assinaturas de cursos ou serviços de streaming ao vivo)

28. Danos decorrentes da falta de substituição imediata de componentes que atingiram o fim de sua vida útil ou que sejam expressamente designados como peças consumíveis (como cabos)

29. Solicitações de reparo por proprietários posteriores após a transferência da propriedade do produto (ou seja, em transações de segunda mão), mesmo que o produto ainda esteja dentro do período de garantia

30. Quaisquer lesões pessoais, danos à propriedade ou outras consequências causadas pelo não cumprimento dos avisos de segurança e das instruções de uso do produto.

Como fazer uma solicitação de garantia

Em caso de problema de desempenho coberto pelos termos desta política de garantia, entre em contato com o Atendimento ao Cliente da Speediance pelo e-mail after-sales@speediance.com. Para obter assistência rápida, recomendamos que entre em contato conosco assim que notar o problema. Para solicitar a garantia, você deve apresentar um comprovante de compra válido (como número do pedido, nota fiscal ou recibo) juntamente com o número de série do produto. Serviços não cobertos pela política de garantia limitada da Speediance podem estar sujeitos a cobranças adicionais.

Alterações e aplicabilidade dos termos de garantia

A Speediance reserva-se o direito de alterar esta Política de Garantia pelos seguintes motivos:

1. Requisitos legais e regulamentares: Para cumprir leis, regulamentos, normas e diretrizes administrativas recentemente promulgados ou alterados.

2. Alterações técnicas do produto: Quando atualizações na tecnologia do produto ou alterações nos modelos de serviço exigirem mudanças nos procedimentos de garantia.

3. Força maior: Quando a execução dos termos originais se tornar impossível devido a desastres naturais, mudanças de políticas ou outro evento de força maior.

4. Data de vigência destas alterações: Alterações que reduzam suas responsabilidades, aumentem seus direitos ou ampliem o escopo da garantia entrarão em vigor imediatamente. Alterações que reduzam o escopo da garantia ou imponham obrigações adicionais a você serão anunciadas no site oficial ou comunicadas por e-mail, e passarão a valer para produtos adquiridos a partir da data do anúncio. Produtos adquiridos antes da data do anúncio continuarão a ser cobertos pelos termos de garantia vigentes no

5. Seguindo essas alterações, a Speediance poderá fazer mudanças adicionais nesta Política de Garantia pelos motivos mencionados acima e publicar tais mudanças através do aplicativo, site oficial, interface do produto ou outros canais. Após a publicação das alterações, você terá um período de 60 dias para apresentar uma objeção. Se você tiver alguma objeção, poderá entrar em contato com o Atendimento ao Cliente da Speediance em (after-sales@speediance.com) dentro do período de 60 dias. Se você não apresentar nenhuma objeção dentro desse período, será considerado que aceitou os termos e a política de garantia revisados.

Independentemente de o produto estar ou não na garantia, se você solicitar um serviço de reparo domiciliar (incluindo, mas não se limitando a inspeção no local, reparo ou instalação de um novo produto), quaisquer taxas de serviço resultantes (como custos de transporte e mão de obra) deverão ser arcadas por você. Para mais informações sobre as taxas de serviço, entre em contato com o Atendimento ao Cliente da Speediance.



after-sales@speediance.com



Address: Room 1901, 1902, 1903, 1905, 1906, 1907, 19th Floor, Gemdale Viseen Tower A, No.16, Gaoxin 10th South Road, High-tech Zone, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, China.

安全警示



远离易燃物品



禁止潮湿区域



远离明火



禁止儿童操作



禁止劣质电源



需要接地



需要专业人员

【警告】在使用和操作设备前，请阅读并遵守下面的注意事项，以确保设备的最佳性能，并避免出现危险或非法情况。

1. 设备产生的无线电波或含有磁铁可能会影响植入式医疗设备或个人医用设备的正常工作，如起搏器、植入耳蜗、助听器等。
2. 若您使用了这些医用设备，请向其制造商咨询使用本设备的限制条件。
3. 在使用本设备时，请与植入的医疗设备（比如起搏器、植入耳蜗等）保持至少 15 厘米的距离。
4. 如遇燃气等易燃气体泄漏：立即关闭泄漏源阀门！迅速打开门窗通风！切勿拔出本产品或其他任何电器的电源插头！以防产生电火花引发爆炸或火灾！
5. 触电危险警告：任何清洁或维护前，务必先拔掉电源插头！切勿用水喷淋、冲洗产品；勿将产品置于潮湿或易凝水环境，以防触电或损坏。
6. 儿童安全：本产品非玩具！严禁儿童在无人监护下接近或操作！严防儿童拉扯线材、扳动机械结构或操作电源开关，以免发生意外。
7. 电池安全（误吞危险）：产品内含纽扣电池或小型电池，不要吞咽电池，化学灼伤危险。
8. 废弃时，必须按当地法规处理电池，禁止投入生活垃圾！处置不当可能导致爆炸或污染。
9. 电源线与连接：请使用配套的原装电源线，禁止与其他电器共用。确保插头与插座接触牢固且插座接地良好，否则可能引发火灾。拔出插头时，请紧握插头本体拔出，切勿拉扯电源线。
10. 电源线与设备状态：禁止使用破损的电源线或磨损的插头。严禁私自拆卸、改造产品或损坏内部电子元件（如电路板）。任何维修必须由官方授权或合格专业人员进行。功能异常请联系官方售后。
11. 电源规格：本产品使用110V~230V, 50Hz/60Hz交流电源。
警告：若输入电压超过230V(尤其超过260V)，将导致产品故障或损坏！

12. 重启间隔：停电或清洁后拔下电源插头，必须等待至少30秒以上，方可重新接通电源，以防连续启动损坏电机或电子件。

13. 放置位置：设备必须放置于坚实、水平的地面上使用。确保设备顶部空间开放，背部距离墙壁>10cm，两侧无任何物品阻挡，以保证良好散热与操作安全。

14. 移动限制：设备脚轮仅限于平整地面移动，严禁在楼梯、斜坡或不平整地面拖动。

15. 温度范围：请在0°C~40°C环境温度范围内使用本产品。存储温度范围为-20°C~+50°C。

16. 踏板锁紧：在使用机器前，务必请将锁紧把手锁紧。

17. 禁止靠近物品：严禁在设备附近或设备上放置、使用或泄漏易燃、易爆物品、液体、强腐蚀性物品或其他可燃物，以防火灾或设备损坏。

18. 物品放置：除厂商明确推荐使用的物品外，请勿在设备上放置其他物品。

19. 设备状态管理：结束使用后，请确保设备处于关机或待机状态。

20. 防夹手警告：操作时请注意设备上存在的狭小间隙，切勿将手指伸入，以免夹伤。

21. 废弃处理：产品废弃不用时，请及时送至指定回收站处理，避免儿童接触发生意外。

22. 定期检查：定期检查生锈、腐蚀或过度磨损的迹象。
检查所有螺栓和螺钉是否有锈蚀或损坏。

23. 首次使用检查：首次使用前，除去所有包装，包括外纸箱、珍珠棉和胶纸塑料袋等，若产品外部有覆膜，请撕除保护膜后使用。连接电源开机后，让设备空载运行5-10分钟。仔细检查机器外观是否有缺损、运行是否有异响。发现任何异常，立即关闭电源并联系客服。


24. 配件操作：操作带有活动部件或重力的配件后，复位时尽量缓慢进行以避免夹伤或撞击。（配件包含：拉力绳、双头绳、腿扣、非智能手柄、挂钩、可调节杠铃杆、蓝牙戒指、凳子、滑雪手柄、智能手柄、底部把位转接件；赠品不包含在内）。

25. 请务必检查连接器、踏板锁紧把手、支臂滑套是否松动有异常；并检查连接器与配件是否连接紧固，如有异常请勿使用机器立即联系Speediance售后寻求帮助。

26. 环境确认（补充）：开机后再次确认产品附近环境是否符合使用标准（重点：无易燃物、通风良好、地面平坦）。

27. 以上环节确认完毕后，可继续使用产品。

产品整体示意图

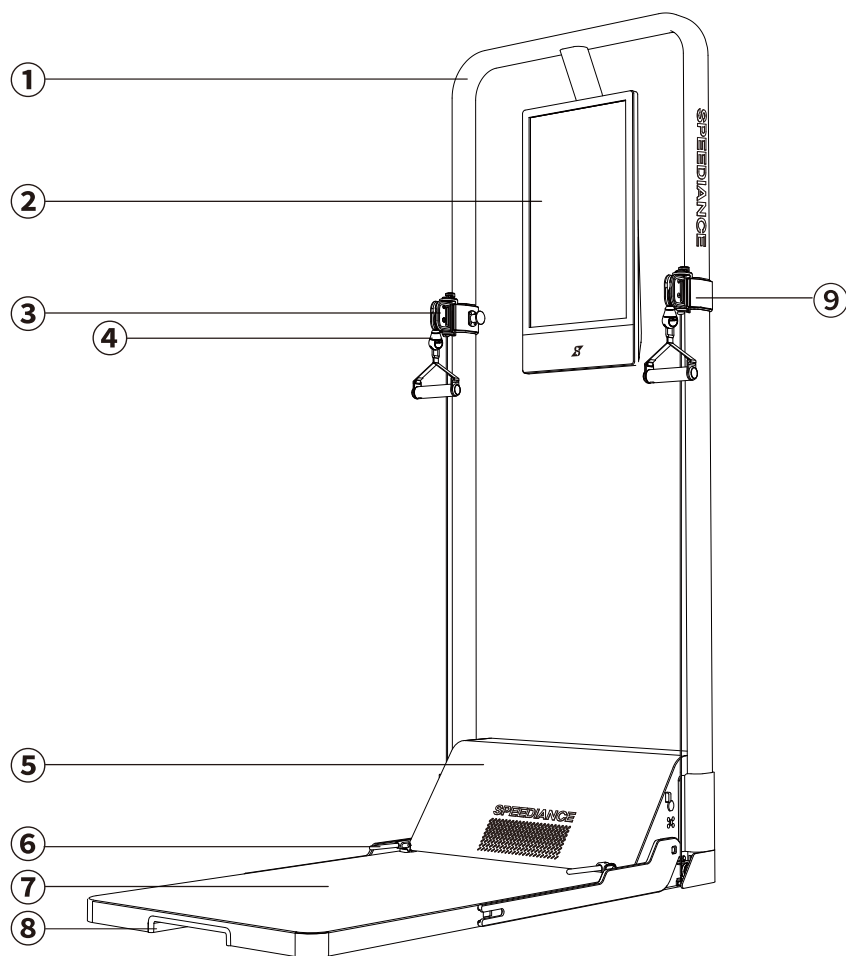

- | | | |
|----------|----------|--------|
| ① 支臂 | ④ 球形连接器 | ⑦ 踏板 |
| ② 显示器 | ⑤ 电机仓盖板 | ⑧ 扣手 |
| ③ 可拆卸滑轮组 | ⑥ 踏板锁紧把手 | ⑨ 支臂滑套 |


首次使用

使用前，除去所有包装，包括外纸箱、珍珠棉和胶纸塑料袋等，若产品外部有覆膜，请撕除保护膜后使用。

将产品放置在室内通风良好的地方，地面平坦、坚固。

远离热源，避免阳光直射。请勿放置在潮湿或有水的地方，以免生锈或削弱绝缘效果。

摆放注意事项

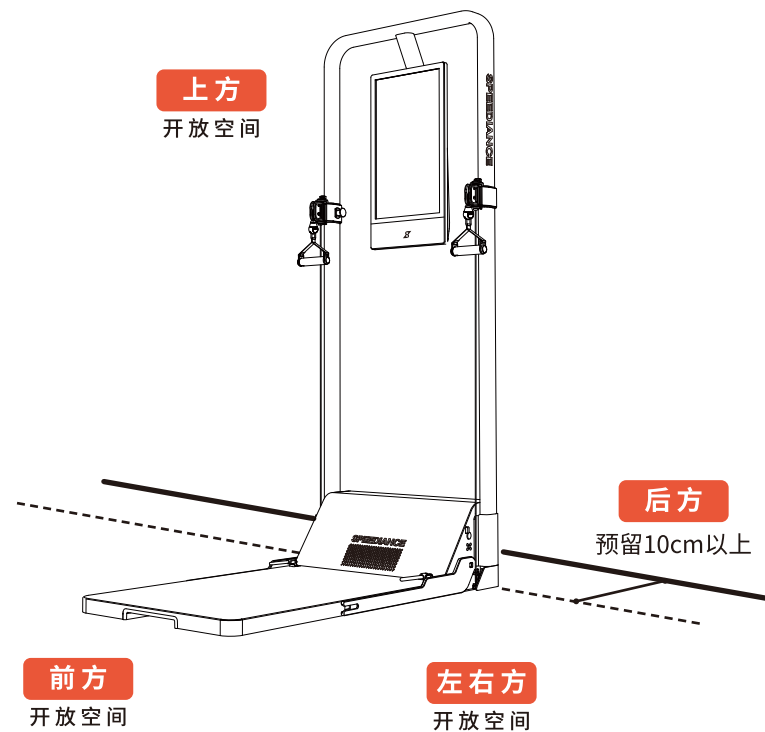


机器需放置在地面使用, 机器顶部开放空间, 背部与墙的距离大于10cm以上, 确保产品两侧没有其他物品阻挡。

除产品后方外, 产品前方、左右方与上方均为开放空间, 以确保使用过程顺利, 避免受伤。

应将产品放置在干燥的环境中, 不可在室外使用本产品。

连接电源并开机

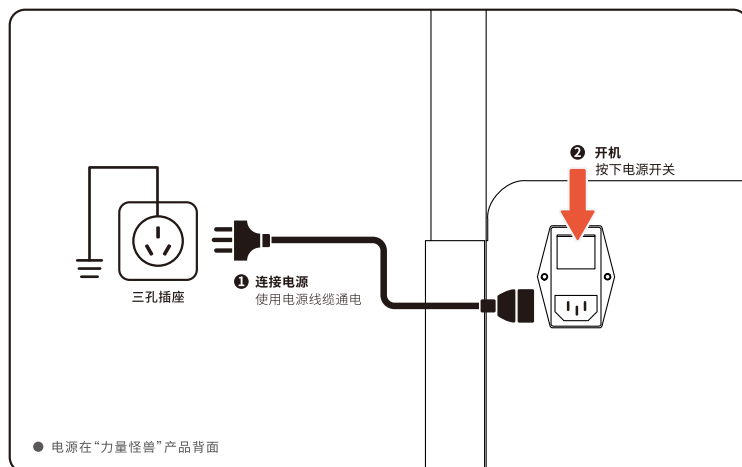


使用带地线的三孔插座并确保插座接地良好。

首次连接电源并开机后, 先静置 5-10 分钟检查机器外观是否有缺损或运行是否有异响, 若发现不正常现象请及时关闭电源并联系客服人员。

开机后再次确认产品附近环境符合使用标准, 踏板平坦无翘起。

以上环节确认完毕后, 可继续使用产品。

踏板展开 / 收合

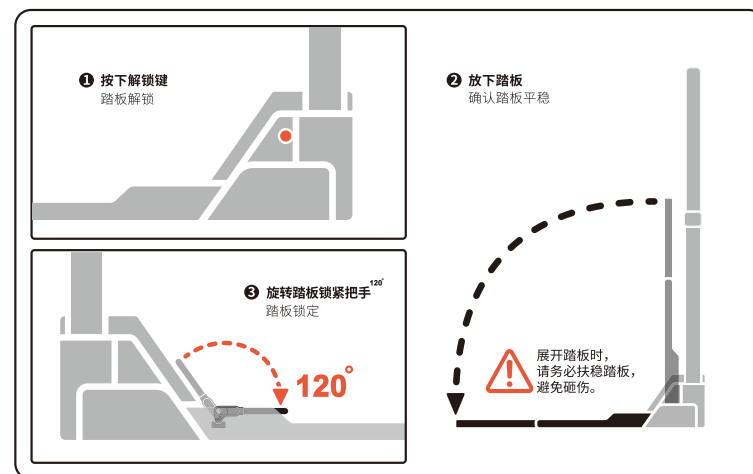


踏板展开与收合均为相同操作逻辑。


踏板展开前需确定展开区域无异物, 以免踏板不平造成安全隐患。

踏板收合后请确认解锁键已锁定, 以免踏板意外落下造成意外与财产损失。

移动支臂滑套

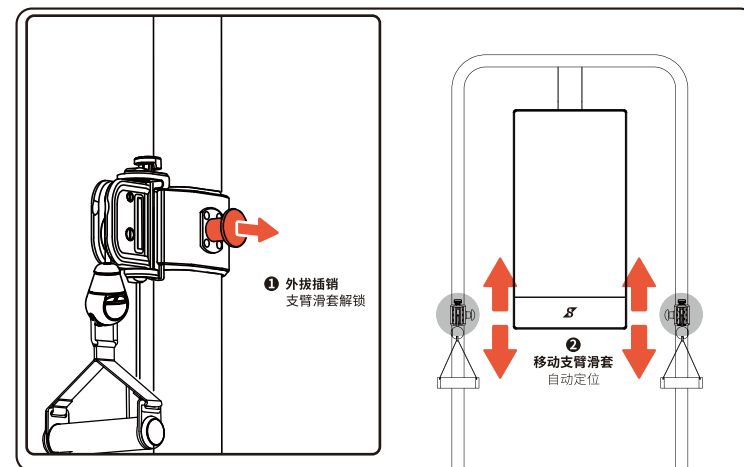


更换配件

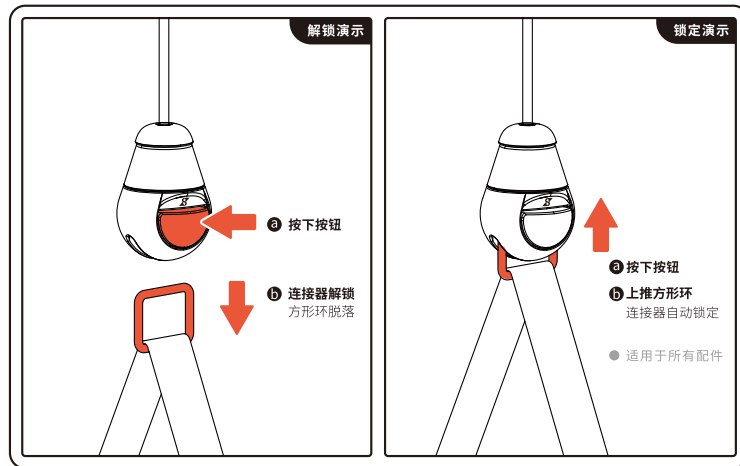


连接器适配于所有配件。（手柄、腿扣、双头绳、杠铃杆等）

如遇见连接器松动请立即停止使用，并致电客户服务中心。

解锁支臂滑套

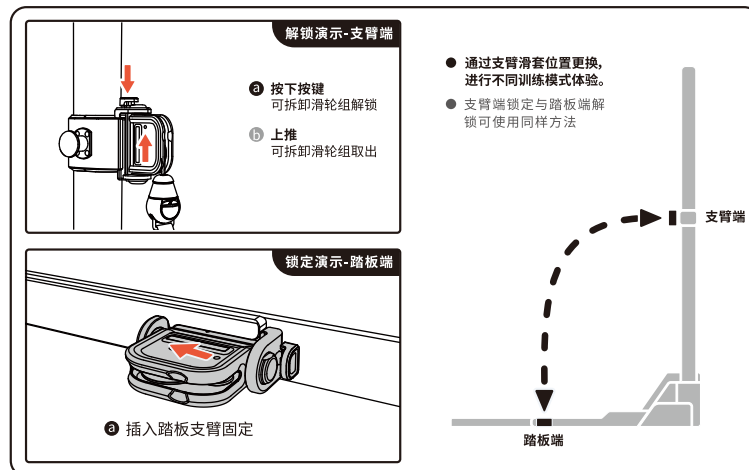

用户注册

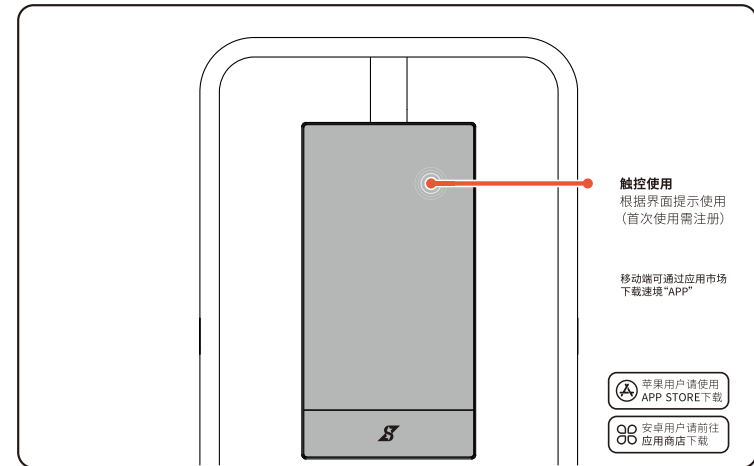

确认显示器显示内容完整，屏幕触控功能正常。

功能确认完毕后，可根据需求进行力量训练。

产品参数

△ 注意

本表中参数仅供参考，当本表中的内容与机器铭牌上的内容冲突时请以铭牌为准。

主机参数	
名称	力量怪兽 GYM MONSTER 2
展开尺寸	长1.22*宽0.69*高1.85m
收合尺寸	长0.37*宽0.69*高1.85m
重量	78kg
最大功率	1800W
输入电压	100V~230V 50Hz/60Hz
屏幕分辨率	1920*1080
蓝牙	bluetooth5.0
WLAN频率	2.4GHz/5GHz
音响	立体声2.1 两个全频扬声器:2*5W 一个低音扬声器:20W

清洁与保养

△ 注意

产品进行清洁时，请先拔下电源插头。

清洁

产品背后及地面灰尘请按时清理，以提高散热效果，同时利于节能。

产品清洁时请使用软毛巾或者海绵，蘸清水或者无腐蚀性中性的洗涤剂清洗，最后用清水擦净，干抹布擦干。等待自然干燥再接通电源。

清洁时请避免水滴流进产品空隙，以免造成短路或烧坏元器件。

清洁配件时请使用软毛剂或者海绵，蘸清水或者无腐蚀性中性的洗涤剂清洗，最后用清水擦净，干抹布擦干。等待自然干燥再使用。

长时间不使用时：应拔下电源，以免因电源线老化而触电或造成火灾。

常见问题与处理

非故障处理

△ 注意

如果非故障检查后产品依旧有问题，请切断电源，并致电客户服务中心。

常见问题故障自我处理

非故障现象	可能原因	处理方法
产品不工作	- 电源未接通，插头未插牢 - 电压过低，停电或部分电路跳闸	- 插牢电源线插头 - 请专业店里人员解决电路问题
使用时拉力绳不顺畅或有异响	电机叠线	进入自由训练模式，将重量设置在5-7kg向外拉到拉不动为止，再缓慢回收至原点
更换设备配件连接不稳固	操作方法不正确	首先确保连接器被完全按压至底部，随后将连接扣准确插入至连接器内
停止工作后风扇还在工作	- 环境温度高，散热时间长 - 机器使用完毕后温度较高	正常现象，等待几分钟后恢复
机器晃动	- 地面不平坦 - 踏板未锁定或未锁紧	- 产品放置在平稳区域 - 下压踏板锁紧把手至最低端
踏板不能收合或展开	- 转轴位置有其他物体影响 - 踏板未解锁	- 移除物体影响 - 根据说明解锁踏板
配件蓝牙无法连接	电池电量耗尽	尝试充电
机舱温度较高	环境温度高，使用时间长	- 此属正常现象 - 放置在通风处
滑轮组无法取出	- 滑轮组锁定未解锁 - 设备还在工作状态，无法取出	- 参照使用说明解锁 - 通过配件按钮或屏幕暂停工作

△ 注意

如遇常见软件问题，可在“个人中心”查看并解决。

保修范围：

Speediance 提供的有限保修服务仅限于对存在材料或工艺缺陷的产品进行维修或更换。本保修不涵盖任何间接损失，包括但不限于数据丢失、非因产品缺陷单独且直接导致的财产损失、非因产品缺陷单独且直接导致的人身伤害、误工损失、商业机会丧失等。

Speediance保证，您所购买的产品均是合格品。如在保修期内按照说明书正常使用、操作和维护产品而出现产品故障，Speediance承诺提供免费保修；如产品超过保修期或经Speediance检测为人为损坏，您可选择付费维修。所有保修和维修将遵循Speediance的售后保修政策，符合质量标准和工艺流程。Speediance有限保修政策仅适用于您从Speediance官方渠道或Speediance授权经销商购买的Speediance产品；如在其他第三方渠道购买Speediance产品或购买二手Speediance产品，则不享受Speediance有限保修政策。Speediance提供的售后保修服务是有限的，不是无限责任，这需要您仔细阅读本保修政策，了解Speediance维修服务的期限、条件、情形、费用分担、风险等内容。Speediance 提供的有限保修服务仅限于对存在材料或工艺缺陷的产品进行维修或更换。本保修不涵盖任何间接损失，包括但不限于数据丢失、非因产品缺陷单独且直接导致的财产损失、非因产品缺陷单独且直接导致的人身伤害、误工损失、商业机会丧失等。

保修期限：

有效保修期自物流送达当日0:00起至产品超过保修期前一天的24:00结束。如果用户/物流无法提供具体的收货/送达日期，保修期将根据用户提供的有效发票开具日期或订单购买日期确定。如果用户无法提供有效的购买发票或其他有效的购买证明以及订单信息，保修期从产品出厂日期起30个自然日后开始。

- 整机标准保修期限为24个月，配件标准保修期限为12个月（新机预装的拉力绳以及其他产品均属于配件）；
- 保修期限内维修更换的零部件归Speediance所有（用户应负责寄还给Speediance），保修期限外维修更换的零部件归用户所有。

免费保修服务必须符合以下条件：

- 1.从Speediance官方渠道或Speediance授权经销商购买的Speediance产品；
- 2.在规定的产品保修期限内正常使用，出现非人为的性能故障的产品；
- 3.主要供个人或家庭用途而购买的产品（如需用于商业、租赁或其他非个人/家庭用途，需要单独与Speediance签订采购协议和约定保修条件）；但此条款不影响适用法律规定的消费者权益；
- 4.提供有效的购买证明（如：订单号、发票或收据）和产品SN号等。

保修服务范围不涵盖以下内容：

Speediance保修政策不适用于任何非Speediance品牌硬件产品或任何软件（即便与Speediance硬件一同包装出售或赠送）。对于因未能遵守有关 Speediance 产品使用说明而造成的损坏，以及因产品而造成的数据丢失或损坏，Speediance 不承担责任。保修不涵盖以下情况：

- 1.非制造因素造成的损坏，包括但不限于因安装、使用或拆卸不当，或不遵守官方说明或手册操作而造成的损坏。
- 2.不当安装或拆卸产品造成的直接或间接损坏，例如损坏其他个人物品、墙壁或地板。
- 3.因正常使用或非制造、运输原因导致的磨损、金属生锈、性能下降及外观损坏（包括但不限于划痕、凹痕和塑料变色等）。
- 4.因老化或零件损坏而强制训练造成的损坏。
- 5.因未经授权的修改、拆卸、服务，或非Speediance提供的技术支持（如第三方不当操作、产品设置或安装）所造成的损坏。
- 6.未经授权修改电路、错误使用充电器/外接电源造成的损坏，以及在电池不足或有缺陷的情况下操作产品造成的损坏。
- 7.未经授权的第三方零件的可靠性或兼容性问题造成的损坏。
- 8.故意损坏产品或未经授权的修改（包括篡改产品操作数据）造成的损坏。
- 9.将产品暴露在极端环境（如高温或腐蚀性环境）中造成的损坏。
- 10.在有电磁干扰或其他无线设备干扰的环境中操作产品造成的损坏。
- 11.因火灾、洪水、地震或电力事故等不可抗力事件造成的损坏。
- 12.因将非商用产品用于商业目的而造成的损坏，如健身房、酒店、多住宅设施或个人训练工作室等。
- 13.任何第三方产品故障或损坏，包括应您要求集成到Speediance产品中的故障或损坏。
- 14.任何软件程序，无论是随产品提供的还是随后安装的。
- 15.标识标签被更改或删除的产品或零件。
- 16.因产品存储、运输、使用过程中不当保管（如失火、浸水、雷击等）或不当使用导致的损坏。
- 17.因接触液体（如汗水、饮料、雨水等）导致的损坏；
- 18.使用非Speediance原装、未认证或不适配的配件造成的产品损坏或性能异常；
- 19.因用户自行尝试维修（即使意图良好）造成的二次损坏或复杂化故障；
- 20.产品因长期闲置导致外观老化（如金属锈蚀、塑料褪色）或功能异常的；
- 21.因对产品功能或性能的误解、期望不符（如训练效果未达预期等主观问题）而提出的维修要求，除非有明确证据证明存在硬件故障；
- 22.在多用户、高强度循环使用的环境下（如三人以上的频繁使用场景）造成的加速损耗或部件寿命提前终结；
- 23.因用户体重或使用强度超过产品规格书明确标注的最大承重/负荷限制而造成的结构损坏、部件变形或性能失效；

24. 因使用非人体部位（如悬挂重物、宠物使用、作为支撑工具等）或非设计用途的操作方式造成的损坏；
25. 因软件固件升级失败（非Speediance服务器原因导致）造成的设备无法启动或功能异常；
26. 因用户不当存放（如折叠机构未锁死、设备倒置、堆压重物）导致的机械结构损伤、电子元件受压损坏或外观变形；
27. 与设备配套使用的移动应用程序(App)或在线服务（如课程订阅、直播）的访问中断、内容变更、功能调整或服务终止；
28. 因用户未及时更换达到使用寿命或明确标注为易损件的部件（拉力绳）而引发的关联性损坏；
29. 产品所有权转让后（即二手交易），后续所有者不享有保修服务（即使产品仍在保修时间内）；
30. 因用户未遵守产品安全警告标识和使用说明而导致的任何人身伤害、财产损失或其他后果；

如何获得保修服务？

在保修期内，如产品出现符合本保修政策所述条件的性能故障，请及时通过 after-sales@speediance.com 联系 Speediance 寻求售后服务。

为了更高效地处理您的请求，建议在发现故障后尽快联系。

您必须提供有效的购买证明（如：订单号、发票或收据）和产品SN号等，才能获得保修服务。Speediance有限保修政策未涵盖的服务可能会收取费用。

保修服务条款修订与适用

Speediance有权基于以下原因修订本保修条例：

1. 法律法规要求：为遵守新颁布或修订的法律、法规、规章及行政指令；
2. 产品技术迭代：因产品技术升级、服务模式变更需调整保修流程；
3. 不可抗力：因自然灾害、政策调整等不可抗力导致原条款无法履行。
4. 本次修订生效规则：若本次修订减轻您责任、增加您权利或扩大保修范围，即时生效；

若本次修订涉及限缩保修范围、增设您义务，需通过官网公告/邮件通知用户，自公告之日对新购机用户生效，公告日前购机的原用户继续适用购机时有效的保修条款。

5. 自本次修订之后，Speediance有权基于本条所列之原因及时调整保修条例/政策，并在APP、官网、设备端等渠道公示，公示后的异议期为60日。用户如有异议，可在公示之日起60日内（公示异议期）联系Speediance售后团队邮箱[after-sales@speediance.com]或客服邮箱[after-sales@speediance.com]提出，逾期未提出的，视为同意接受新修订之保修条款及政策。

无论产品是否在保修期内，如您要求 Speediance 提供上门维修服务（包括但不限于现场检测、维修、新机安装等），由此产生的上门服务费（如交通、人工费等）需由您自行承担。具体服务费标准可咨询Speediance售后



after-sales@speediance.com



深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南十道 16 号金地威新中心A座 1901、1902、1903、1905、1906、1907

安全警示



【警告】在使用和操作設備前，請閱讀並遵守下面的注意事項，以確保設備的最佳性能，並避免出現危險或非法情況。

1、設備產生的無線電波或含有磁鐵可能會影響植入式醫療設備或個人醫用設備的正常工作，如心律調節器、植入耳蝸、助聽器等。

若您使用了這些醫用設備，請向其製造商諮詢使用本設備的限制條件。

2、在使用本設備時，請與植入的醫療設備（比如心律調節器、植入耳蝸等）保持至少15厘米的距離。

3、燃氣洩漏緊急處理：如遇燃氣等易燃氣體洩漏：立即關閉洩漏源閥門！迅速打開門窗通風！

切勿拔出本產品或其他任何電器的電源插頭！以防產生電火花引發爆炸或火災！

4、觸電危險警告：任何清潔或維護前，務必先拔掉電源插頭！切勿用水噴淋、沖洗產品；勿將產品置於潮濕或易濺水環境，以防觸電或損壞。

5、兒童安全：本產品非玩具！嚴禁兒童在無人監護下接近或操作！嚴防兒童拉扯線材、扳動機械結構或操作電源開關，以免發生意外。

6、電池安全（誤吞危險！）：產品內含鈕扣電池或小型電池，不要吞嚥電池，化學灼傷危險。

7、廢棄時，必須按當地法規處理電池，禁止投入生活垃圾！處置不當可能導致爆炸或污染。

8、電源線與連接：請使用配套的原裝電源線，禁止與其他電器共用。確保插頭與插座接觸牢固且插座接地良好，

否則可能引發火災。拔出插頭時，請緊握插頭本體拔出，切勿拉扯電源線。

9、電源線與設備狀態：禁止使用破損的電源線或磨損的插頭。嚴禁私自拆卸、改造產品或損壞內部電子元件（如電路板）。

任何維修必須由官方授權或合格專業人員進行。功能異常請聯繫官方售後。

10、電源規格：本產品使用100V~230V, 50Hz/60Hz交流電源。警告：若輸入電壓超過230V(尤其超過260V)，將導致產品故障或損壞！

11、重啟間隔：停電或清潔後拔下電源插頭，必須等待至少30秒以上，方可重新接通電源，以防連續啟動損壞馬達或電子件。

12、放置位置：設備必須放置於堅實、水平的地面上使用。確保設備頂部空間開放，背部距離牆壁>10cm，兩側無任何物品阻擋，以保證良好散熱與操作安全。

13、移動限制：設備腳輪僅限於平整地面移動，嚴禁在樓梯、斜坡或不平整地面拖動。

14、溫度範圍：請在0°C~40°C環境溫度範圍內使用本產品。儲存溫度範圍為-20°C~+50°C。

15、踏板鎖緊：在使用機器前，務必請將鎖緊把手鎖緊。

16、禁止靠近物品：嚴禁在設備附近或設備上放置、使用或洩漏易燃、易爆物品、液體、強腐蝕性物品或其他可燃物，以防火災或設備損壞。

17、首次使用檢查：首次使用前，除去所有包裝，包括外紙箱、珍珠棉和膠紙塑膠袋等，若產品外部有覆膜，請撕除保護膜後使用。

連接電源開機後，讓設備空載運行5-10分鐘。仔細檢查機器外觀是否有缺損、運行是否有異響。發現任何異常，立即關閉電源並聯繫客服。

18、使用前確認：每次確認設備放置穩固（踏板平坦無翹起）、周圍環境符合要求。（參考10、11、12、13）；請務必檢查連接器、

踏板鎖緊把手、支臂滑套是否鬆動有異常；並檢查連接器與配件是否連接緊固，如有異常請勿使用機器立即聯繫Speediance售後尋求幫助。

19、物品放置：除廠商明確推薦使用的物品外，請勿在設備上放置其他物品。

20、設備狀態管理：結束使用後，請確保設備處於關機或待機狀態。

21、防夾手警告：操作時請注意設備上存在的狹小間隙，切勿將手指伸入，以免夾傷。

22、配件操作：操作帶有活動部件或重力的配件後，復位時盡量緩慢進行以避免夾傷或撞擊。

（配件包含：拉力繩、雙頭繩、腿扣、非智能手柄、掛鉤、可調節槓鈴桿、藍牙戒指、凳子、滑雪手柄、智能手柄、底部把位轉接件、延長綁帶等；贈品不包含在內）。

23、踏板安全：收起踏板時，務必確認其完全收攏並鎖定到位，防止意外掉落傷人損物！


24、廢棄處理：產品廢棄不用時，請及時送至指定回收站處理，避免兒童接觸發生意外。

25、定期檢查：定期檢查生鏽、腐蝕或過度磨損的跡象。檢查所有螺栓和螺釘是否有鏽蝕或損壞。

26、環境確認（補充）：開機後再次確認產品附近環境是否符合使用標準（重點：無易燃物、通風良好、地面平坦）。

27、以上環節確認完畢後，可繼續使用產品。

產品整體示意圖

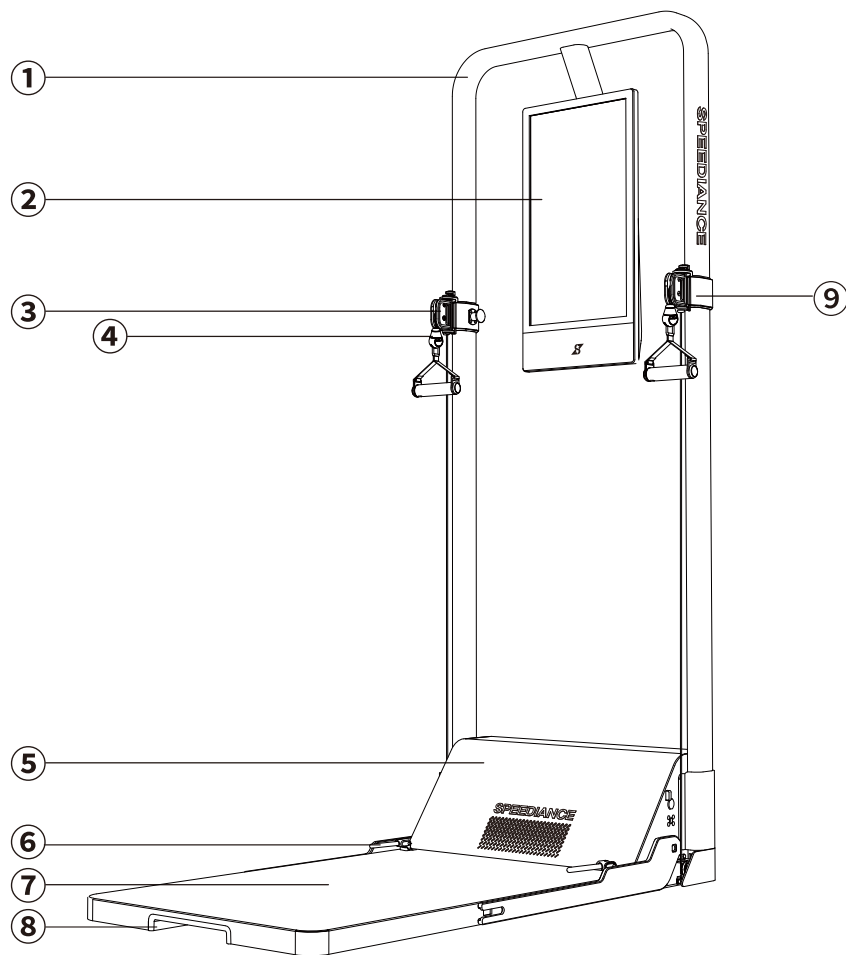

- | | | |
|----------|----------|--------|
| ① 支臂 | ④ 球形連接器 | ⑦ 踏板 |
| ② 顯示器 | ⑤ 電機倉蓋板 | ⑧ 鉗手 |
| ③ 可拆卸滑輪組 | ⑥ 踏板鎖緊手柄 | ⑨ 支臂滑套 |


首次使用

使用前，除去所有包裝，包括外紙箱、珍珠棉和膠紙塑料袋等，若產品外部有覆膜，請撕除保護膜後使用。

將產品放置在室內通風良好的地方，地面平坦、堅固。

遠離熱源，避免陽光直射。請勿放置在潮濕或有水的地方，以免生銹或削弱絕緣效果。

擺放注意事項

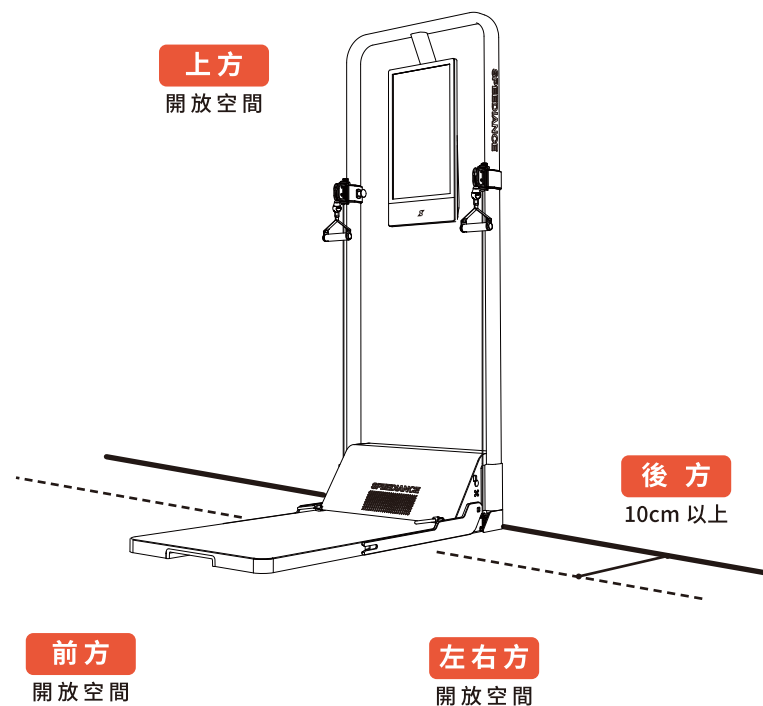


機器需放置在地面使用，機器頂部開放空間，背部與牆的距離大於10cm，確保產品兩側沒有其他物品阻擋。

除產品後方外，產品前方、左右方與上方均為開放空間，以確保使用過程順利，避免受傷。

應將產品放置在乾燥的環境中，不可在室外使用本產品。

連接電源並開機

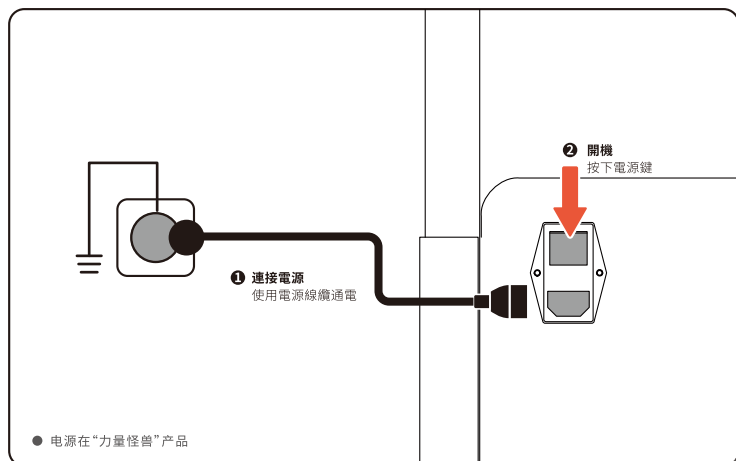


使用帶地線的插座並確保插座接地良好。

首次連接電源並開機後，先靜置 5-10 分鐘檢查機器外觀是否有缺損或運行是否有異響，若發現不正常現象請及時關閉電源並聯系客服人員。

開機後再次確認產品附近環境符合使用標準，踏板平坦無翹起。

以上環節確認完畢後，可繼續使用產品

踏板展開 / 收合

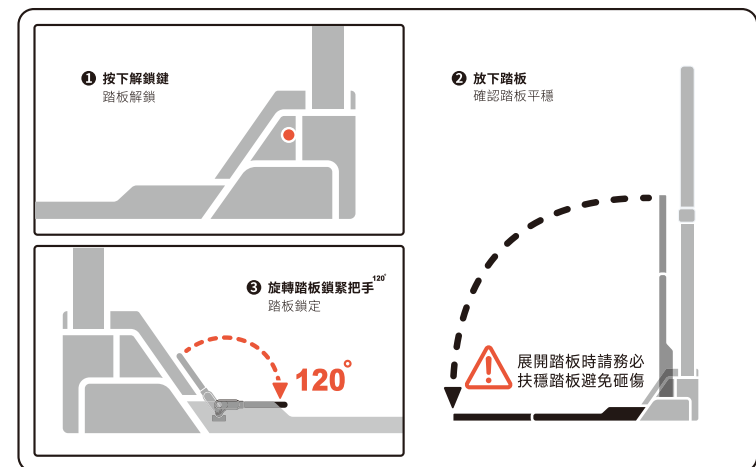


踏板展開與收合均為相同操作邏輯


踏板展開前需確定展開區域無異物，以免踏板不平造成安全隱患。

踏板收合後請確認解鎖鍵已鎖定，以免踏板意外落下造成意外與財產損失。

移動滑輪組

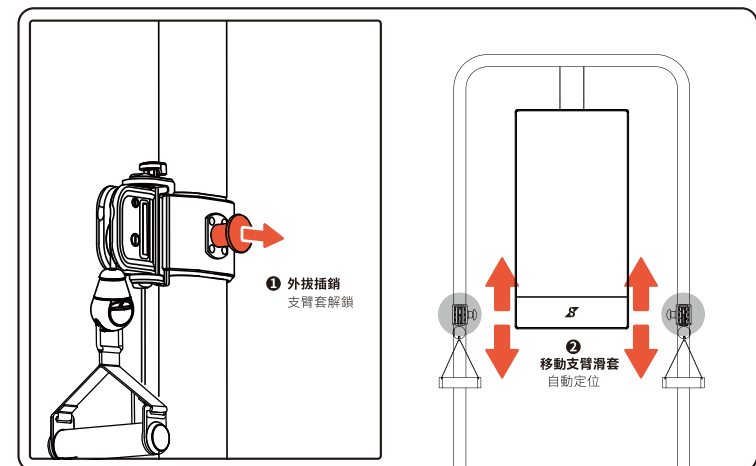


更換配件

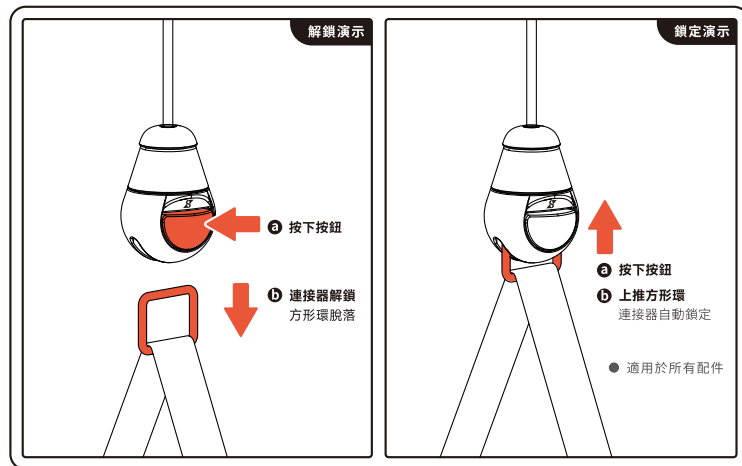


連接器適配於所有配件。（手柄、腿扣、雙頭繩、杠鈴桿等）

如遇見連接器鬆動請立即停止使用，並致電客戶服務中心。

解鎖滑輪組

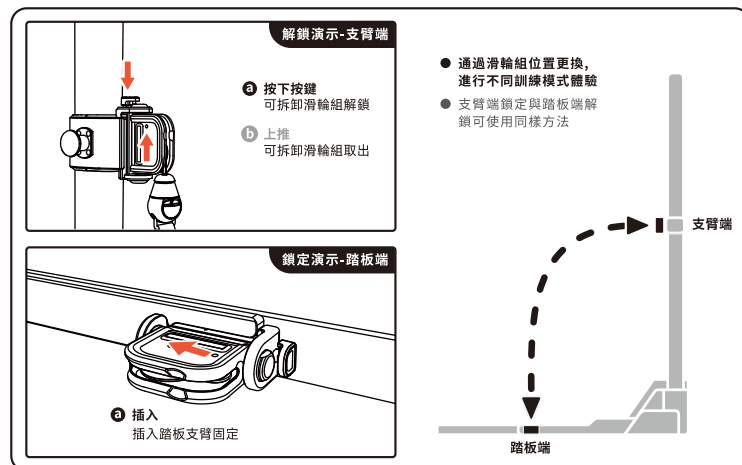

用戶註冊

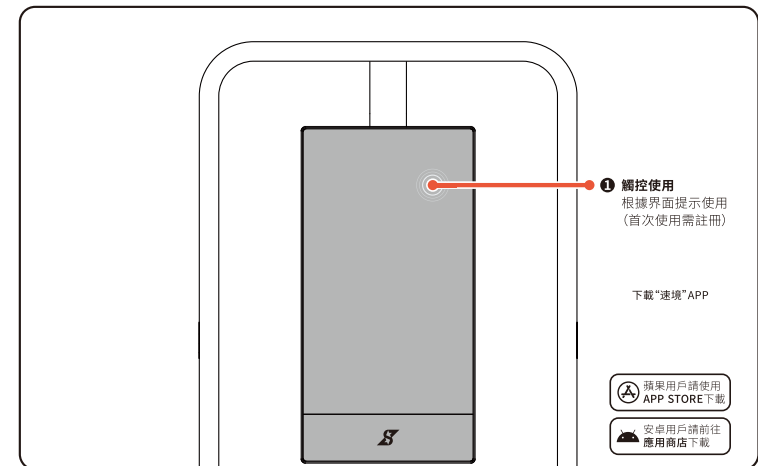

確認顯示器顯示內容完整，屏幕觸控功能正常。

功能確認完畢後，可根據需求進行力量訓練。

產品參數

注意

本表中參數僅供參考，當本表中的內容與機器銘牌上的內容沖突時請以銘牌為準。

主機參數

名稱	力量怪獸 GYM MONSTER 2
展開尺寸	長1.22*寬0.69*高1.85m
收合尺寸	長0.37*寬0.69*高1.85m
重量	78kg
最大功率	1800W
輸入電壓	100~230V 50Hz/60Hz
屏幕分辨率	1920*1080
藍牙	bluetooth5.0
WLAN頻率	2.4GHz/5GHz
音響	立體聲 2.1 兩個全頻揚聲器：2*5W 一個低音揚聲器：20W。

清潔與保養

注意

產品進行清潔時，請先拔下電源插頭。

清潔

產品背後及地面灰塵請按時清理，以提高散熱效果，同時利於節能。

清潔產品時請使用軟毛劑或者海綿，蘸清水或者無腐蝕性中性的洗滌劑清洗，最後用清水擦淨，幹抹布擦幹。等待自然幹燥再使用。

清潔時請避免水滴流進產品空隙，以免造成短路或燒壞元器件。

清潔配件時請使用軟毛劑或者海綿，蘸清水或者無腐蝕性中性的洗滌劑清洗，最後用清水擦淨，幹抹布擦幹。等待自然幹燥再使用。

長時間不使用，應拔下電源，以免因電源線老化而觸電或造成火災。

常見問題與處理

非故障處理

注意

如果非故障檢查後產品依舊有問題，請切斷電源，並致電客戶服務中心。

常見問題故障自我處理

非故障現象	可能原因	處理方法
產品不工作	電源未接通，插頭未插牢。 電壓過低、停電或部分電路跳閘。	插牢固電源線插頭 請專業電力人員解決電路問題
使用時拉力繩 不順暢或有異響	電機疊線。	進入自由訓練模式，將重量設置在 5 - 7kg，向外拉到拉不動為止，再緩慢回收至原點
更換設備配件 連接不穩定	操作方法不正確	首先確保連接器被完全按壓至底部，隨後將連接扣準確插入至連接器內
停止工作後風扇 還在工作	環境溫度高，散熱時間長 機器使用完畢後溫度較高	正常現象，等待幾分鐘後恢復
機器晃動	地面不平坦 踏板未鎖定或未鎖緊	產品放置在平穩區域。 下壓鎖緊手柄至最低端
踏板不能收合或展開	轉軸位置有其他物體影響 踏板未解鎖	移除物體影響 根據說明解鎖踏板
配件藍牙無法連接	電池電量耗盡	嘗試充電
機倉溫度較高	環境溫度高，使用時間長	此屬正常現象 放置在通風處
滑輪組無法取出	滑輪組鎖定未解鎖 設備還在工作狀態，無法取出	參照使用說明解鎖 通過配件按鈕或屏幕暫停工作

注意

如遇常見軟件問題，可在「個人中心」查看並解決。

保修範圍：

Speediance 提供的有限保修服務僅限於對存在材料或工藝缺陷的產品進行維修或更換。本保修不涵蓋任何間接損失，包括但不限於數據丟失、非因產品缺陷單獨且直接導致的財產損失、非因產品缺陷單獨且直接導致的人身傷害、誤工損失、商業機會喪失等。

Speediance 保證，您所購買的產品均是合格品。如在保修期內按照說明書正常使用、操作和維護產品而出現產品故障，Speediance 承諾提供免費保修；如產品超過保修期或經 Speediance 檢測為人為損壞，您可選擇付費維修。所有保修和維修將遵循 Speediance 的售後保修政策，符合質量標準和工藝流程。Speediance 有限保修政策僅適用於您從 Speediance 官方渠道或 Speediance 授權經銷商購買的 Speediance 產品；如在其他第三方渠道購買 Speediance 產品或購買二手 Speediance 產品，則不享受 Speediance 有限保修政策。Speediance 提供的售後保修服務是有限的，不是無限責任，這需要您仔細閱讀本保修政策，了解 Speediance 維修服務的期限、條件、情形、費用分擔、風險等內容。

Speediance 提供的有限保修服務僅限於對存在材料或工藝缺陷的產品進行維修或更換。本保修不涵蓋任何間接損失，包括但不限於數據丟失、非因產品缺陷單獨且直接導致的財產損失、非因產品缺陷單獨且直接導致的人身傷害、誤工損失、商業機會喪失等。

保修期限：

有效保修期自物流送達當日 0:00 起至產品超過保修期前一天的 24:00 結束。如果用戶 / 物流無法提供具體的收貨 / 送達日期，保修期將根據用戶提供的有效發票開具日期或訂單購買日期確定。如果用戶無法提供有效的購買發票或其他有效的購買證明以及訂單信息，保修期從產品出廠日期起 30 個自然日後開始。

· 整機標準保修期限為 24 個月，配件標準保修期限為 12 個月（新機預裝的拉力繩以及其他產品均屬於配件）；

· 保修期限內維修更換的零部件歸 Speediance 所有（用戶應負責寄還給 Speediance），保修期限外維修更換的零部件歸用戶所有。

免費保修服務必須符合以下條件：

1. 從 Speediance 官方渠道或 Speediance 授權經銷商購買的 Speediance 產品；
2. 在規定的產品保修期限內正常使用，出現非人為的性能故障的產品；
3. 主要供個人或家庭用途而購買的產品（如需用於商業、租賃或其他非個人 / 家庭用途，需要單獨與 Speediance 簽訂採購協議和約定保修條件）；但此條款不影響適用法律規定的消費者權利；
4. 提供有效的購買證明（如：訂單號、發票或收據）和產品 SN 號等。

保修服務範圍不涵蓋以下內容：

Speediance 保修政策不適用於任何非 Speediance 品牌硬件產品或任何軟件（即便與 Speediance 硬件一同包裝出售或贈送）。對於因未能遵守有關 Speediance 產品使用說明而造成的損壞，以及因產品而造成的數據丟失或損壞，Speediance 不承擔責任。保修不涵蓋以下情況：

1. 非製造因素造成的損壞，包括但不限於因安裝、使用或拆卸不當，或不遵守官方說明或手冊操作而造成的損壞。
2. 不當安裝或拆卸產品造成的直接或間接損壞，例如損壞其他個人物品、牆壁或地板。
3. 因正常使用或非製造、運輸原因導致的磨損、金屬生鏽、性能下降及外觀損壞（包括但不限於劃痕、凹痕和塑膠變色等）。
4. 因老化或零件損壞而強制訓練造成的損壞。

因未經授權的修改、拆卸、服務，或非 Speediance 提供的技術支持（如第三方不當操作、產品設置或安裝）所造成的損壞。

5. 未經授權修改電路、錯誤使用充電器 / 外接電源造成的損壞，以及在電池不足或有缺陷的情況下操作產品造成的損壞。

7. 未經授權的第三方零件的可靠性或兼容性問題造成的損壞。

8. 故意損壞產品或未經授權的修改（包括篡改產品操作數據）造成的損壞。

9. 將產品暴露在極端環境（如高溫或腐蝕性環境）中造成的損壞。

10. 在有電磁干擾或其他無線設備干擾的環境中操作產品造成的損壞。

11. 因火災、洪水、地震或電力事故等不可抗力事件造成的損壞。

12. 因將非商用產品用於商業目的而造成的損壞，如健身房、酒店、多住宅設施或個人訓練工作室等。

13. 任何第三方產品故障或損壞，包括應您要求集成到 Speediance 產品中的故障或損壞。

14. 任何軟件程序，無論是隨產品提供的還是隨後安裝的。

15. 標識標籤被更改或刪除的產品或零件。

16. 因產品存儲、運輸、使用過程中不當保管（如失火、浸水、雷擊等）或不當使用導致的損壞。

17. 因接觸液體（如汗水、飲料、雨水等）導致的損壞；

18. 使用非 Speediance 原裝、未認證或不適配的配件造成的產品損壞或性能異常；

19. 因用戶自行嘗試維修（即使意圖良好）造成的二次損壞或複雜化故障；

20. 產品因長期閒置導致外觀老化（如金屬鏽蝕、塑膠褪色）或功能異常的；

21. 因對產品功能或性能的誤解、期望不符（如訓練效果未達預期等主觀問題）而提出的維修要求，除非有明確證據證明存在硬件故障；

22. 在多用戶、高強度循環使用的環境下（如三人以上的頻繁使用場景）造成的加速損耗或部件壽命提前終結；

23. 因用戶體重或使用強度超過產品規格書明確標註的最大承重 / 負荷限制而造成的結構損壞、部件變形或性能失效；
24. 因使用非人體部位（如懸掛重物、寵物使用、作為支撐工具等）或非設計用途的操作方式造成的損壞；
25. 因軟件固件升級失敗（非 Speediance 服務器原因導致）造成的設備無法啟動或功能異常；
26. 因用戶不當存放（如折疊機構未鎖死、設備倒置、堆壓重物）導致的機械結構損傷、電子元件受壓損壞或外觀變形；
27. 與設備配套使用的移動應用程序（App）或在線服務（如課程訂閱、直播）的訪問中斷、內容變更、功能調整或服務終止；
28. 因用戶未及時更換達到使用壽命或明確標註為易損件的部件（拉力繩）而引發的關聯性損壞；
29. 產品所有權轉讓後（即二手交易），後續所有者不享有保修服務（即使產品仍在保修時間內）；
30. 因用戶未遵守產品安全警告標識和使用說明而導致的任何人身傷害、財產損失或其他後果；

如何獲得保修服務？

在保修期內，如產品出現符合本保修政策所述條件的性能故障，請及時通過 after-sales@speediance.com 聯繫 Speediance 尋求售後服務。為了更高效地處理您的請求，建議在發現故障後儘快聯繫。您必須提供有效的購買證明（如：訂單號、發票或收據）和產品 SN 號等，才能獲得保修服務。Speediance 有限保修政策未涵蓋的服務可能會收取費用。

保修服務條款修訂與適用

Speediance 有權基於以下原因修訂本保修條例：

法律法規要求：為遵守新頒布或修訂的法律、法規、規章及行政指令；

產品技術迭代：因產品技術升級、服務模式變更需調整保修流程；

不可抗力：因自然災害、政策調整等不可抗力導致原條款無法履行。

本次修訂生效規則：若本次修訂減輕您責任、增加您權利或擴大保修範圍，即時生效；若本次修訂涉及限縮保修範圍、增設您義務，需通過官網公告 / 郵件通知用戶，自公告之日對新購機用戶生效，公告日前購機的原用戶繼續適用購機時有效的保修條款。

自本次修訂之後，Speediance 有權基於本條所列之原因及時調整保修條例 / 政策，並在 APP、官網、設備端等渠道公示，公示後的異議期為 60 日。用戶如有異議，可在公示之日起 60 日內（公示異議期）聯繫 Speediance 售後團隊郵箱

[after-sales@speediance.com] 或客服郵箱 [after-sales@speediance.com] 提出，逾期未提出的，視為同意接受新修訂之保修條款及政策。

無論產品是否在保修期內，如您要求 Speediance 提供上門維修服務（包括但不限於現場檢測、維修、新機安裝等），由此產生的上門服務費（如交通、人工費等）需由您自行承擔。具體服務費標準可諮詢 Speediance 售後。



after-sales@speediance.com



深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南十道 16 号金地威新中心A座 1901、1902、1903、1905、1906、1907