



# **GYM MONSTER**

**Interactive Multimedia Electronic Fitness Equipment**

**Product Manual**

# Contents

## Safety Warnings

Prohibitions / Musts / Notices 01



## 1 Product Overview

Product Overview Diagram 04

First use 05



## 2 Parameters and Maintenance

Parameters 11

Cleaning and maintenance 11

Common Faults and Troubleshooting 12



## 3 Warranty and Service

Warranty scope 14

# Safety Warning

⊘ indicates "prohibitions"



Away from flammables



Away from damp area



Away from open flames



No children operation



No inferior socket

- When removing the plug, do not pull the power cord, and instead, hold the plug firmly and pull it out directly from the socket. For the sake of use safety, please prevent the power cord from being damaged, and if the power cord is damaged or the plug is worn, stop using the product.
- Neither disassemble or modify electronic elements such as circuit boards without permission nor damage them. Please get the product maintained by professional maintenance personnel. If the product is malfunctioning, please contact Speediance After-sales for repair and maintenance.
- The casters are only for moving on flat surfaces. Dragging on stairs or uneven ground is prohibited.

! indicates "musts"



GROUND REQUIRED



PROFESSIONAL MAINTENANCE  
PERSONNEL REQUIRED

- Please use the original power cord and do not share it with other appliances. Ensure the plug is firmly connected to the socket to prevent fire hazards. The socket must have a reliable grounding wire.
- This product uses an AC power supply of 110V~230V, 50Hz/60Hz. If the voltage fluctuation exceeds the usage range of 260V, it may cause product malfunction or even damage.

- When flammable gas (such as gas) leaks, close the leaking valve, open the doors and windows, and do not pull out the plugs of the product and other electrical appliances, as electric spark may occur and cause fire at this time.
- Do not use flammables, explosives, liquid and corrosives near the product to avoid product damage or fire accident. Do not place or use combustibles near the product to prevent conflagration.
- When discarding the product, please send it to the designated recycling station for disposal to keep away from children and accidents.
- Place the product in an open area without any obstacles around.
- Do not clean the product by water spraying or rinsing, and do not place the product in a damp place or a place in which it can be splashed with water, so as to guarantee its electrical insulation function of the product.

## indicates "notices" that may cause minor injuries or property losses


- For the sake of safety, it is recommended not to place other items than those recommended by the supplier on the product.
- After use, make sure that the product is off or standby, and do not stretch your hand out into the small gap to avoid finger pinching. Release the accessories as gently as possible to avoid injury.
- To avoid unexpected accidents, prevent the children from accessing the product, pulling wires, handles and other mechanical structures, or operating the power button without the attendance of adult.
- When folding the footboard, ensure the footboard folded in the correct position and locked, so as to prevent personal injury or other property loss when it drops down caused by improper locking.
- In case of power failure or cleaning, remove the power plug, and if the power supply is to be connected again, wait for at least 30 seconds to prevent motor damaging or other electronic component damaging resulted in continuous starting-ups.



# **1** Product Overview

# Product Overview Diagram

---

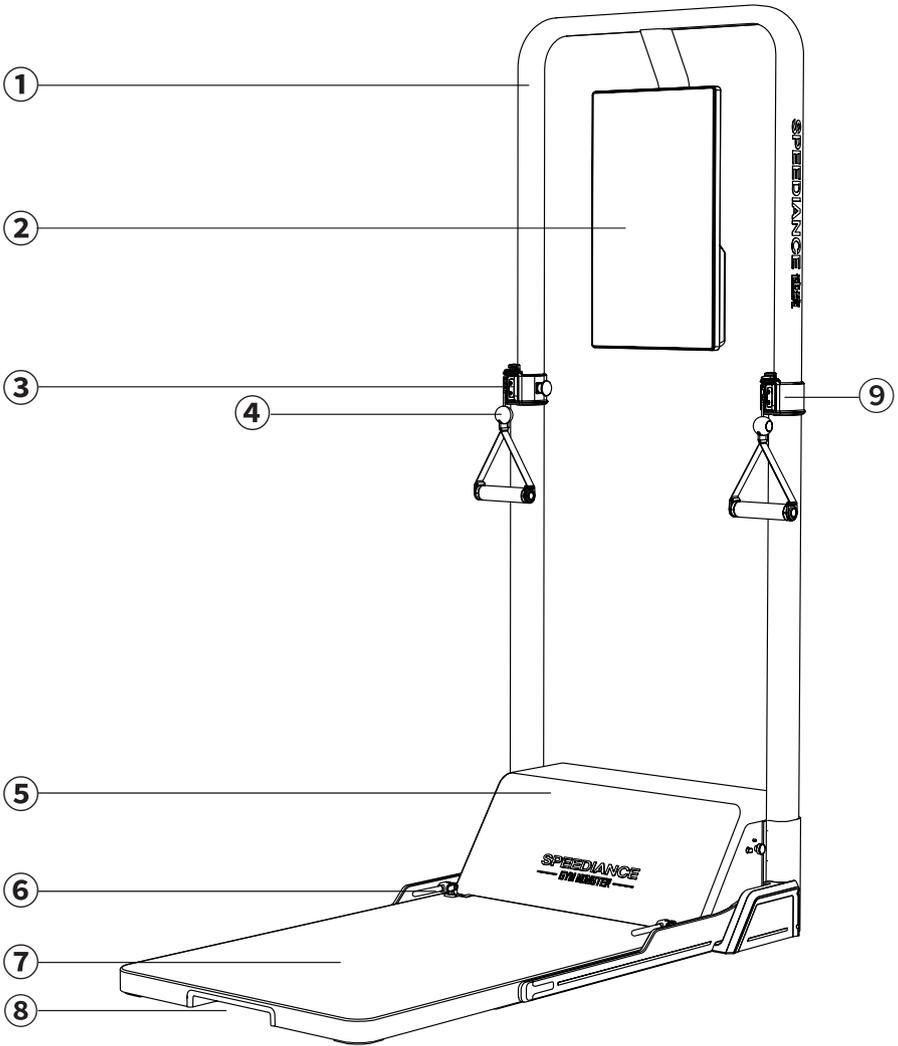


- ① Main Frame
- ② Touchscreen
- ③ Detachable Pulleys
- ④ Ball connector
- ⑤ Motor Compartment Hatch
- ⑥ Latches of Footboard
- ⑦ Footboard
- ⑧ Finger Groove of Footboard
- ⑨ Adjustable Hight

# First use

---


- Before first use, remove all packaging materials including outer carton, PE foam and gummed paper bag, etc., and tear off the protective film on the product, if any.
- Place the product in an indoor well-ventilated place with flat and solid ground.
- Keep the product away from heat sources and prevent it from being exposed to direct sunlight. Do not place it in wet or watery places, so as to prevent rust or degradation of insulation effect.

## Considerations for placement

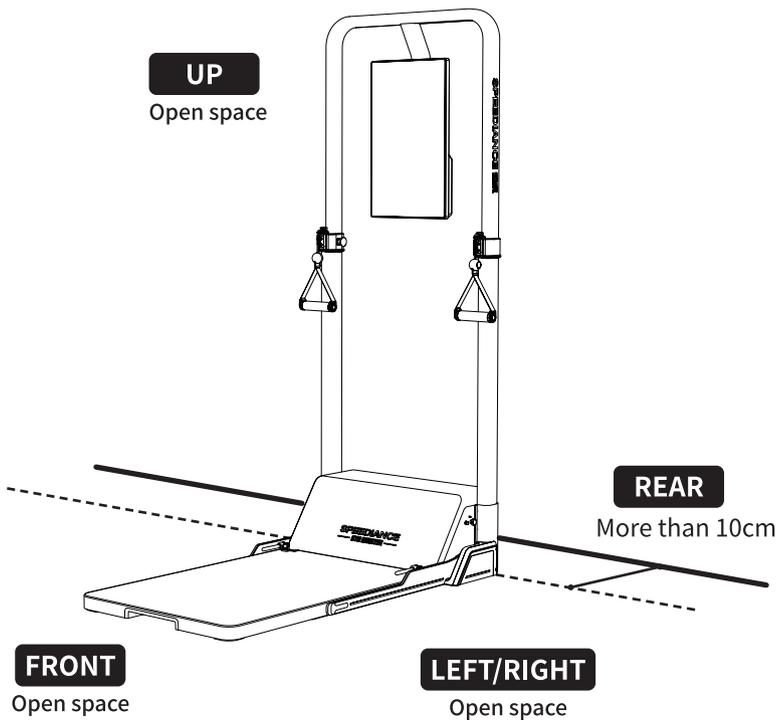


- Be sure to place the product on the ground, with an open space reserved above its top, a distance more than 10 cm reserved between its back and the wall, and no other obstructions on both sides of the product.
- Except for rear side, reserve an open space in front, on left and right and above the top of the product to facilitate the normal use and avoid injury.
- Place the product in a dry environment, and do not use it outdoors.

## Connect to the power supply

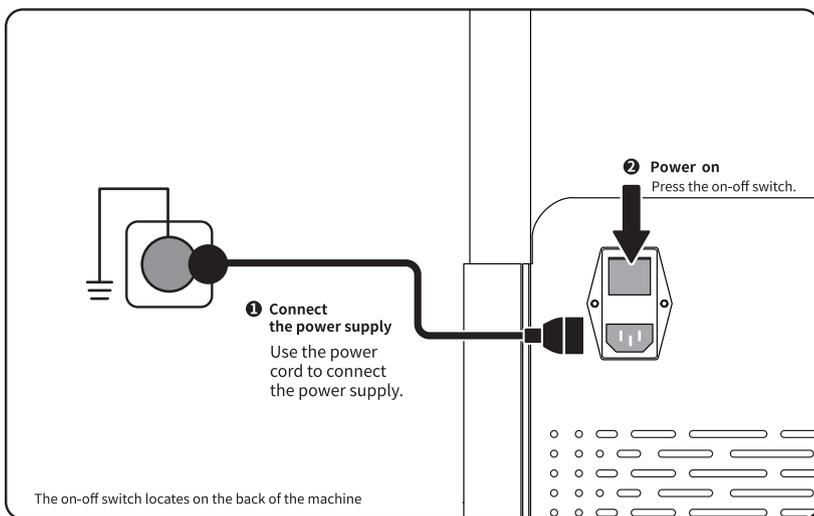


- Use a grounded outlet and ensure proper grounding.
- After the product is turned on with power supply connected for the first time, rest it for 5-10 min to check the product for appearance defects or unusual operating noise, and if any abnormality is found, turn off the power supply, and contact the after-sales service personnel.
- After power-on, verify that the environment around the product meets the use standard, and the footboard is flat without tilting.
- After the above inspections and confirmations can the product be used.

# Folding/unfolding footboard

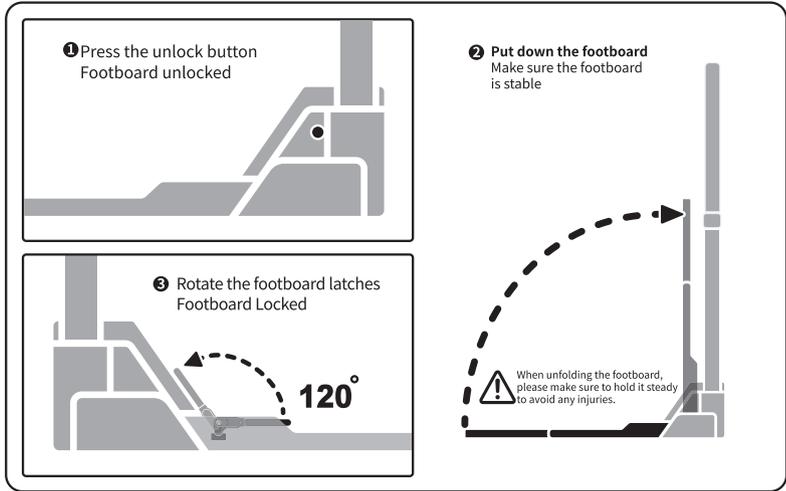


- The operation logics for unfolding and folding of footboard are the same.
- Before unfolding the footboard, always check that there are no other objects in the unfolding area, so as to avoid potential safety hazards due to an uneven footboard
- After folding the footboard, please ensure that the unlock button is locked to prevent the footboard from accidentally falling, which could cause accidents and property damage.

# Moving adjustable height

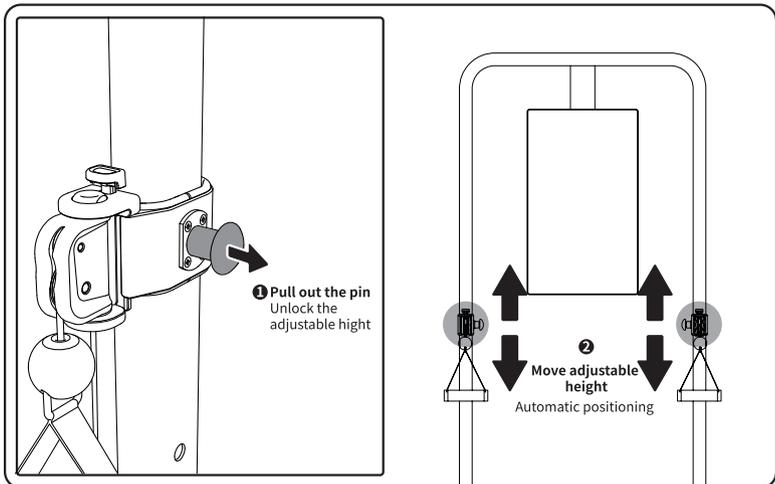


# Replacing accessories

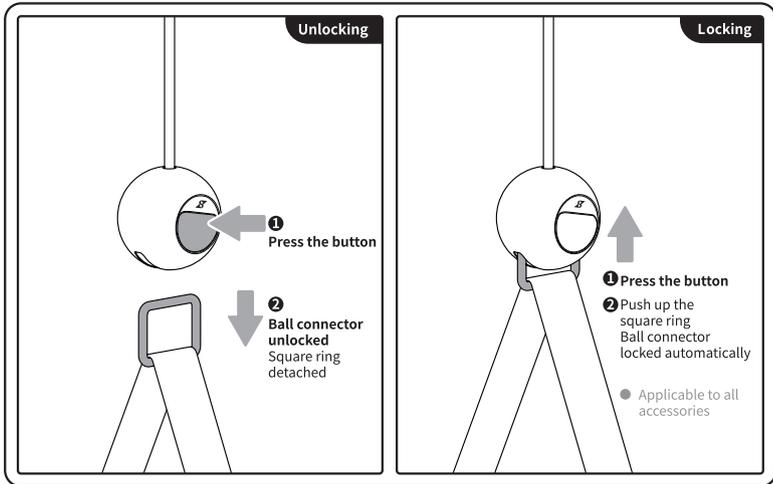


- The connector is compatible with all accessories (including handles, ankle straps, tricep rope, adjustable barbell, etc.)
- If the ball connector becomes loose, stop using the product immediately and contact the after-sales service personnel of SPEEDIANCE for treatment.

# Unlock the adjustable height

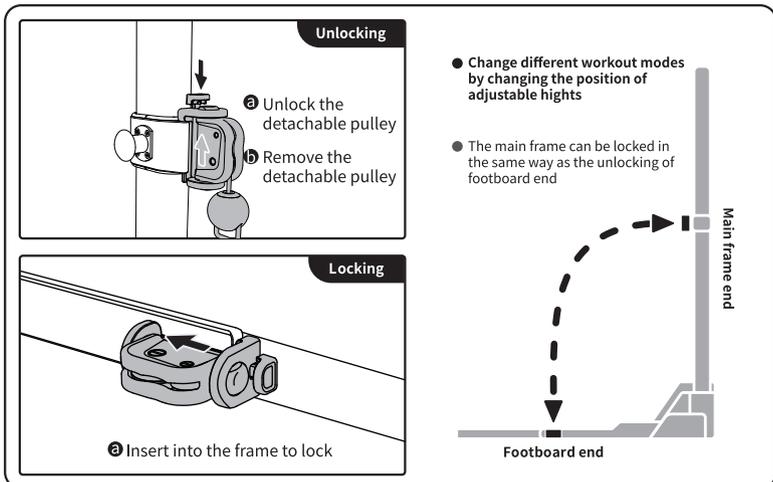

# User registration

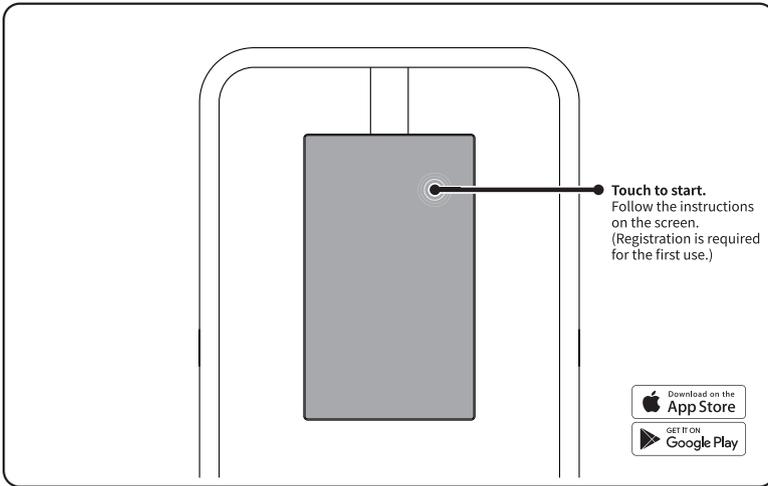

- Check that all the required information is shown completely on the display, and the touch function of the screen is normal.
- After function confirmation can the strength training be carried out according to your needs.

---

# **2** Parameters and Maintenance

# Parameters

## Notice:

The parameters in this table are for reference only. In case of any information conflict between this table and the machine, please refer to the nameplate.

## Parameters of main unit

Name	GYM MONSTER
Overall dimensions(unfolded)	1.25*0.72*1.85m(L*W*H)
Overall dimensions(folded)	0.38*0.72*1.85m(L*W*H)
Weight	85kg
Maximum Power	1800W
Input Voltage	110V~230V 50Hz/60Hz
Resolution	1920*1080
Bluetooth	bluetooth5.0
WLAN Frequency	2.4GHz/5GHz

## Notice

Before cleaning the product, please remove the power plug.

## Cleaning

- Please clean up the dust on the back of the product and on the ground as scheduled to improve the heat dissipation effect and save energy.
- When cleaning the product, please use a soft towel or sponge dipped in clear water or non-corrosive neutral detergent, and finally wipe it with clean water and dry it with a dry cloth. After cleaning, do not turn on the power supply until the product is naturally dried.
- During cleaning, prevent water droplets flowing into the gaps of product, otherwise, short circuit or electrical element burning may occur.
- When cleaning accessories, please use a soft towel or sponge dipped in clear water or non-corrosive neutral detergent, and finally wipe it with clean water and dry it with a dry cloth. After cleaning, do not use the accessory until it is naturally dried.
- When the product is to be out of use for a long time: remove the power plug to avoid electric shock or fire due to aging of the power cord.

# Common Faults and Troubleshooting

## Treatment of problems other than faults

### ⚠ Notice

If no fault is identified after inspection but the product still malfunctions, please cut off the power supply and contact the after-sales service personnel of SPEEDIANCE.

## Troubleshooting of Common Faults

Symptoms	Possible cause(s)	Solution(s)
Main unit not working	<ul style="list-style-type: none"> <li>Power not connected, plug not securely inserted</li> <li>Voltage too low, power outage, or partial circuit breaker tripped</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Securely insert the power plug</li> <li>Have a professional technician resolve the circuit issue</li> </ul>
Resistance cable unstable or has abnormal sound during use	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motor cable tanglement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Go to free lift, set the weight at 5-7kg then pull out the cable until it cannot be pulled, then slowly return to the starting point</li> </ul>
Replace equipment parts that are not securely connected	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incorrect operation method</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>First ensure the connector is fully pressed down, then accurately insert the connecting buckle into the connector</li> </ul>
Fans working after the product is turned off	<ul style="list-style-type: none"> <li>High temperature takes long cooling time</li> <li>The machine has a high temperature after use</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>This is normal, wait a few minutes for recovery</li> </ul>
Wobble	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uneven ground</li> <li>Unlocked or half-locked footboard</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Place the machine in a flat area</li> <li>Press down the latches to the lowest position</li> </ul>
Unable to fold/unfold the footboard	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obstacles around the pivot</li> <li>Locked footboard</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remove the obstacles</li> <li>Unlock the footboard according to the instruction</li> </ul>
Bluetooth device disconnected	<ul style="list-style-type: none"> <li>Running out of battery</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Charge the bluetooth device</li> </ul>
High temperature in the motor compartment	<ul style="list-style-type: none"> <li>High temperature caused by long time use</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>This is normal</li> <li>Place it in a ventilated area</li> </ul>
Pulleys are stuck	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pulleys are locked</li> <li>Machine is still in working state, pulleys cannot be removed</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unlock the pulleys according to the instruction</li> <li>Pause workout using accessory button or screen</li> </ul>

For regular software issues, please check and seek solution in "Profile".

---

# **3** Warranty and Service

# Warranty scope

---

- Speediance guarantees that if you use, operate, and maintain your Speediance product in accordance with the instructions provided, it will be free from material and workmanship defects during the warranty period. If there are any quality issues caused by material or workmanship defects during the warranty period, Speediance promises to provide free repairs. If the product is beyond the warranty period or is determined by Speediance to have been damaged due to user error, you may opt for paid repairs. All warranty and repair services will adhere to Speediance's after-sales warranty policy, which complies with quality standards and craftsmanship procedures. Speediance's limited warranty policy applies exclusively to Speediance products purchased from Speediance's official channels or authorized dealers. The after-sales warranty services provided by Speediance are limited and not unlimited liability. It is important for you to carefully read this warranty policy to understand the terms, conditions, situations, cost sharing, risks, and other details regarding Speediance repair services.

# Warranty period

---

- The effective warranty period starts from the date the user receives the product and ends at 24:00 on the day before the product exceeds the warranty period. If the user cannot provide the specific receipt date, the warranty period will be determined based on the effective invoice issuance date or order purchase date provided by the user. If the user cannot provide a valid purchase invoice or other valid purchase proof along with order information, the warranty period starts 30 days after the product's factory delivery date. Components replaced during the warranty period are owned by Speediance, while components replaced outside the warranty period are owned by the user.
- The standard warranty period for the whole unit is 24 months, and for accessories, it is 12 months.
- Parts replaced during the warranty period belong to Speediance; parts replaced after the warranty period belong to the user.

# Free warranty service must meet the following conditions:

---

- 1.Purchased Speediance products from Speediance official channels or authorized distributors.
- 2.Products that experience non-human-induced performance failures within the specified warranty period.
- 3.Products purchased for personal or household use (for commercial purposes, a separate purchase agreement and warranty conditions need to be arranged with Speediance).
- 4.No unauthorized disassembly, modification, or installation not guided by official instructions, and no other non-human-induced faults.
- 5.Provide valid proof of purchase (e.g., order number, invoice or receipt) and product SN (serial number).

# The warranty service scope does not cover the following:

---

- The Speediance warranty policy does not apply to any non-Speediance branded hardware products or any software (even if packaged or given away with Speediance hardware). Speediance is not responsible for any damage resulting from failure to follow the usage instructions for Speediance products or for any data loss or damage caused by the product. The warranty does not cover the following situations:
  - 1.Damage caused by non-manufacturing factors, including but not limited to operational errors.
  - 2.Damage caused by unauthorized modifications or disassembly not in accordance with official instructions.
  - 3.Damage resulting from improper installation, use, or removal, or from not following official instructions or manuals.
  - 4.Damage caused by unauthorized service providers.
  - 5.Damage resulting from unauthorized circuit modifications, mismatched or misused batteries, and chargers.
  - 6.Damage caused by training not conducted according to the user manual's recommendations.
  - 7.Damage resulting from exposing the product to extreme environments, such as high temperatures or corrosive environments.
  - 8.Damage from operating the product in environments with electromagnetic interference or other wireless device interference.
  - 9.Damage caused by operating the product beyond the initial strength specified in the manual.
  - 10.Damage caused by forced training due to aging or damaged parts.
  - 11.Damage resulting from reliability or compatibility issues with unauthorized third-party parts.
  - 12.Damage caused by operating the device with insufficient or defective batteries.
  - 13.Data loss or damage resulting from not operating the product in accordance with official instructions or manuals.
  - 14.Any software programs, whether provided with the product or subsequently installed.
  - 15.Direct or indirect damage caused by installing or removing the product, such as damage to other personal items, walls, or floors.
  - 16.Wear and tear, metal rust, and performance degradation from normal use of the product.
  - 17.Damage caused by force majeure events, such as fire, flood, earthquake, or power accidents.
  - 18.Damage resulting from using the product for commercial purposes, such as in gyms, hotels, multi-residential facilities, or personal training studios.
  - 19.Any third-party product failures or damages, including those integrated into Speediance products at your request.
  - 20.Damage caused by non-Speediance technical or other support, such as help with "how-to" questions or inaccurate product setup and installation.
  - 21.Products or parts with altered or removed identification labels.
  - 22.Cosmetic damage not caused by manufacturing or shipping factors, including but not limited to scratches, dents, and plastic discoloration.
  - 23.Damage resulting from intentional damage to the product or unauthorized modifications, including tampering with product operation data.

## How to get warranty service?

---

- If the product fails to operate according to the warranty terms within the warranty period, you must contact Speediance at **after-sales@speediance.com** within 30 days of discovering the fault to seek after-sales service. To obtain warranty service, you must provide valid proof of purchase (such as order number, invoice, or receipt) and the product's SN number. Services not covered by Speediance's limited warranty policy may incur charges.



**after-sales@speediance.com**



Address:Room 1901、1902、1903、1905、1906、1907, 19th Floor,  
Gemdale Viseen Tower A, No.16, Gaoxin 10th South Road,  
High-tech Zone, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen,  
Guangdong Province, China.

---



# **GYM MONSTER**

**Interaktive Multimediale Elektronische Fitnessgeräte**

**Produkt Handbuch**

# Inhalt

## Sicherheitshinweise

Verbote / Gebote / Hinweise 01



## 1 Produktübersicht

Gesamtdarstellung des Produkts 04

Erster Gebrauch 05



## 2 Parameter und Wartung

Parameter 11

Reinigung und Wartung 11

Häufige Fehler und Fehlersuche 12



## 3 Garantie und Service

Umfang der Garantie 14

# Sicherheitswarnung

## ⊘ zeigt "Verbote" an



Abseits von  
brennbaren Materialien



Fernhalten von  
feuchten Räumen



Fernhalten von  
offenen Flammen



Keine Bedienung  
durch Kinder



Keine minderwertige  
Steckdose

- Ziehen Sie beim Entfernen des Steckers nicht am Netzkabel, sondern halten Sie den Stecker fest und ziehen Sie ihn direkt aus der Steckdose. Aus Sicherheitsgründen sollte das Netzkabel nicht beschädigt werden. Wenn das Netzkabel beschädigt oder der Stecker abgenutzt ist, sollten Sie das Gerät nicht mehr verwenden.
- Bauen Sie elektronische Elemente wie Leiterplatten nicht ohne Erlaubnis aus oder verändern oder beschädigen Sie sie. Bitte lassen Sie das Produkt von professionellem Wartungspersonal warten. Wenn das Produkt nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Speediance-Kundendienst für Reparatur und Wartung.
- Die Rollen sind nur zum Bewegen auf ebenen Flächen gedacht. Das Ziehen auf Treppen oder unebenem Boden ist verboten.

## ! zeigt "Muss" an



BODEN ERFORDERLICH



PROFESSIONELLES  
WARTUNGSPERSONAL ERFORDERLICH

- Bitte verwenden Sie eine dreipolige Standardsteckdose mit einer Nennstromstärke von mehr als 16 A und teilen Sie diese nicht mit anderen Elektrogeräten. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker in gutem Kontakt mit der Steckdose steht, da sonst Brandgefahr besteht. Achten Sie darauf, dass die Erdungselektrode der Steckdose einen zuverlässigen Erdungsdraht hat.
- Dieses Produkt muss mit 100-240V~50-60Hz Wechselstrom versorgt werden. Wenn die Spannungsschwankungen den angegebenen Bereich überschreiten, kann dies zu einem Ausfall oder einer Beschädigung des Produkts führen. Unter solchen Umständen sollte ein automatischer Spannungsregler mit mehr als 2000W verwendet werden.

- Wenn brennbares Gas (z. B. Gas) austritt, schließen Sie das undichte Ventil, öffnen Sie die Türen und Fenster und ziehen Sie nicht die Stecker des Geräts und anderer elektrischer Geräte heraus, da in diesem Fall elektrische Funken entstehen und einen Brand verursachen können.
- Verwenden Sie keine brennbaren, explosiven, flüssigen oder ätzenden Stoffe in der Nähe des Geräts, um Schäden am Gerät oder Brandunfälle zu vermeiden. Verwenden Sie keine brennbaren Materialien in der Nähe des Geräts, um Brände zu vermeiden.
- Wenn Sie das Gerät entsorgen, geben Sie es bitte an die dafür vorgesehene Recycling-Station ab, um es vor Kindern und Unfällen zu schützen.
- Stellen Sie das Gerät in einem offenen Bereich ohne Hindernisse auf.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser, und stellen Sie es nicht an einen feuchten Ort oder an einen Ort, an dem es mit Wasser bespritzt werden kann, um die elektrische Isolierfunktion des Geräts zu gewährleisten.




### **kennzeichnet "Hinweise", die zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen können.**

- Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, keine anderen als die vom Lieferanten empfohlenen Gegenstände auf das Produkt zu legen.
- Vergewissern Sie sich nach dem Gebrauch, dass das Gerät ausgeschaltet oder in Bereitschaft ist, und strecken Sie Ihre Hand nicht in den kleinen Spalt, um ein Einklemmen der Finger zu vermeiden. Lassen Sie das Zubehör so vorsichtig wie möglich los, um Verletzungen zu vermeiden.
- Um unerwartete Unfälle zu vermeiden, verhindern Sie, dass Kinder auf das Gerät zugreifen, an Kabeln, Griffen und anderen mechanischen Strukturen ziehen oder den Einschaltknopf ohne die Anwesenheit eines Erwachsenen betätigen.
- Achten Sie beim Zusammenklappen des Fußbretts darauf, dass das Fußbrett in der richtigen Position eingeklappt und verriegelt ist, um Verletzungen oder den Verlust von Gegenständen zu vermeiden, wenn es durch unsachgemäße Verriegelung herunterfällt.
- Im Falle eines Stromausfalls oder einer Reinigung ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie mindestens 30 Sek., bevor Sie das Gerät wieder an die Stromversorgung anschließen, um zu verhindern, dass der Motor oder andere elektronische Komponenten durch ständiges Einschalten beschädigt werden.



# **1** Produktübersicht

# Produktübersichtsdiagramm

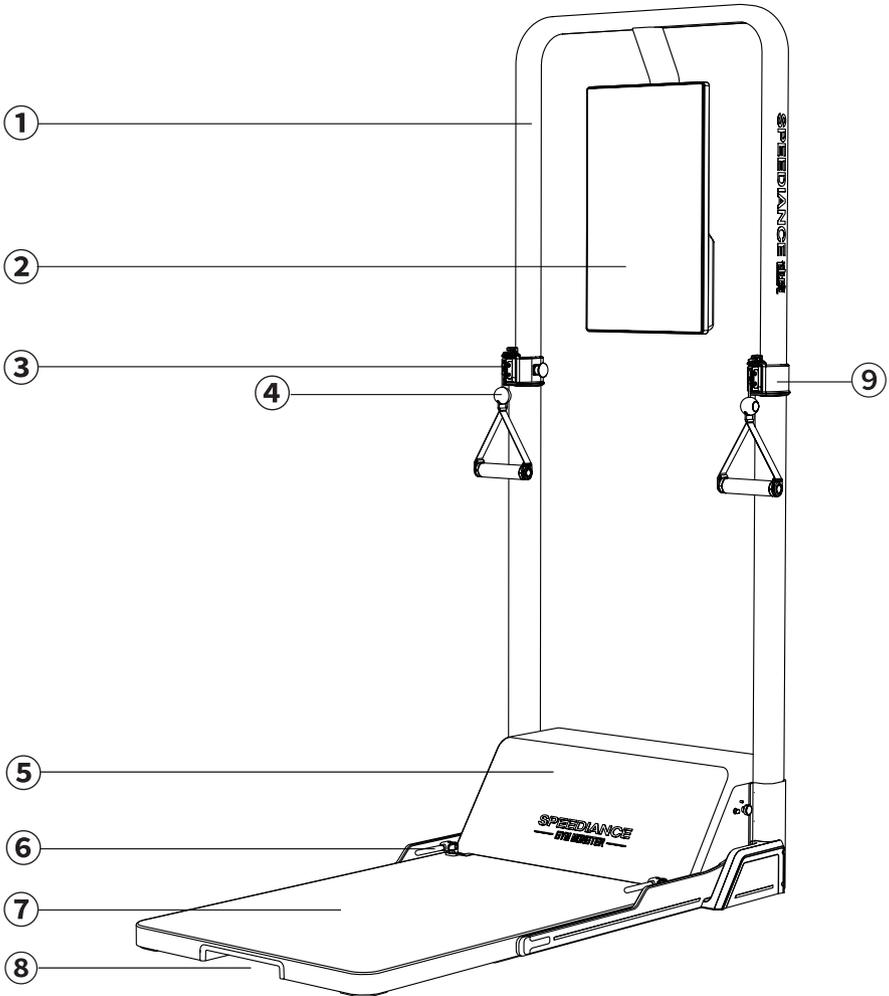

① Hauptrahmen

② Touchscreen

③ Abnehmbare  
Umlenkrollen

④ Kugelverbinder

⑤ Motorraumklappe

⑥ Verriegelung des Trittbretts

⑦ Trittbrett


⑧ Fingerrille am Trittbrett

⑨ Einstellbare Höhe

# Erster Gebrauch


- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch **alle** Verpackungsmaterialien, einschließlich des Umkartons, des PE-Schaums und der gummierten Papiertüte usw., und reißen Sie die Schutzfolie vom Produkt ab, falls vorhanden.
- Stellen Sie das Produkt an einem gut belüfteten Ort mit ebenem und festem Boden auf.
- Halten Sie das Produkt von Wärmequellen fern und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung. Stellen Sie es nicht an feuchte oder wässrige Orte, um Rost oder eine Verschlechterung der Isolierwirkung zu vermeiden.

## Überlegungen zur Platzierung

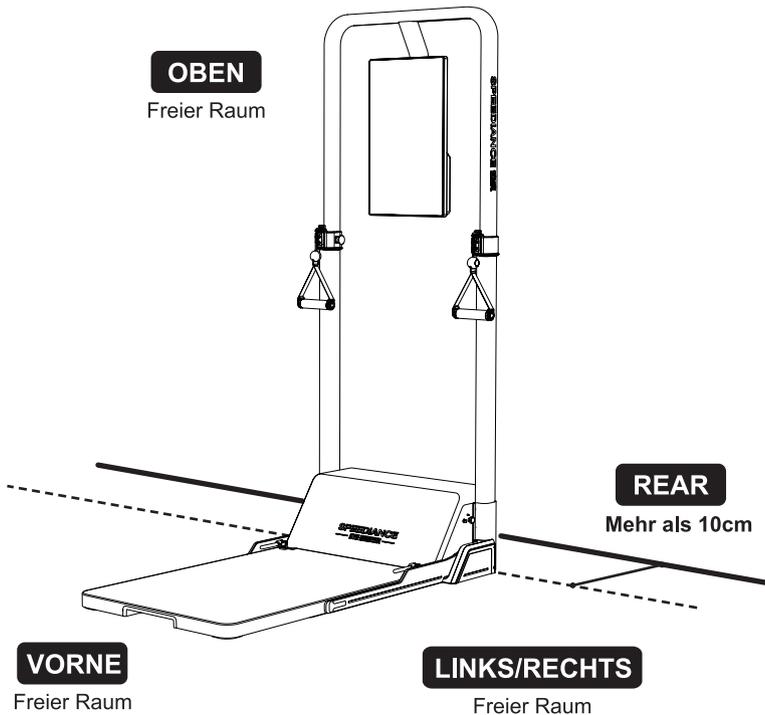


- Achten Sie darauf, das Gerät auf den Boden zu stellen, wobei ein freier Raum über der Oberseite, ein Abstand von mehr als 10 cm zwischen der Rückseite und der Wand und keine anderen Hindernisse auf beiden Seiten des Geräts zu berücksichtigen sind.
- Mit Ausnahme der Rückseite sollten Sie vorne, links und rechts sowie über der Oberseite des Geräts einen Freiraum lassen, um den normalen Gebrauch zu erleichtern und Verletzungen zu vermeiden.
- Stellen Sie das Gerät in einer trockenen Umgebung auf, und verwenden Sie es nicht im Freien.

## Anschluss an die Spannungsversorgung

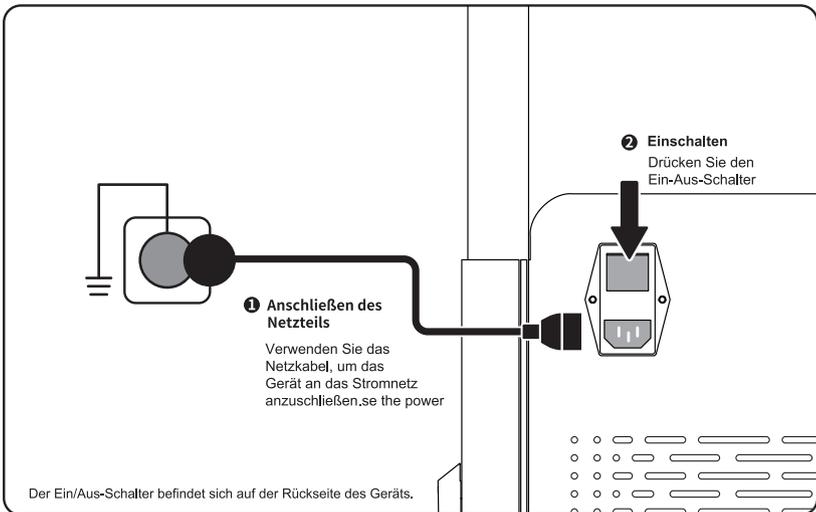


- Verwenden eine geerdete und achten auf ordnungsgemäße Erdung.
- Nachdem das Produkt zum ersten Mal mit angeschlossener Stromversorgung eingeschaltet wurde, lassen Sie es 5-10 Minuten lang ruhen, um das Produkt auf äußere Mängel oder ungewöhnliche Betriebsgeräusche zu überprüfen; wenn eine Anomalie festgestellt wird, schalten Sie die Stromversorgung aus und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Überprüfen Sie nach dem Einschalten, ob die Umgebung des Geräts den Anforderungen entspricht und ob das Trittbrett eben ist, ohne zu kippen.
- Nach den oben genannten Überprüfungen und Bestätigungen kann das Produkt in Betrieb genommen werden.

# Trittbrett ein-/ausklappen

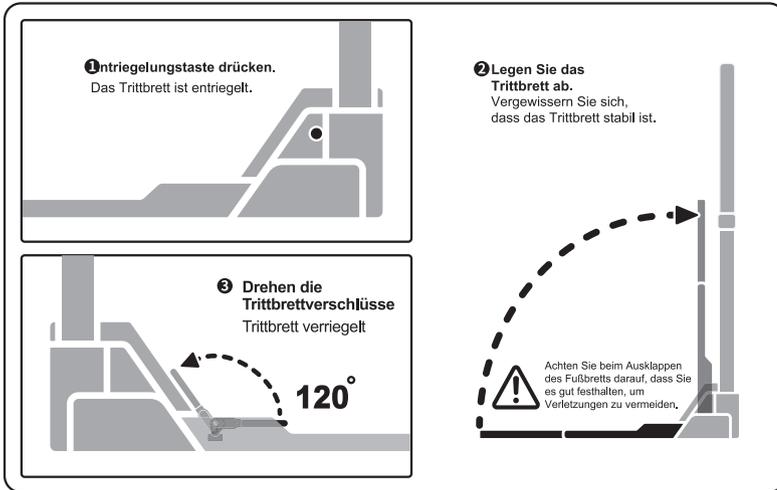


- Die Bedienungslogik für das Auf- und Zuklappen des Trittbretts ist die gleiche.
- Vergewissern Sie sich vor dem Ausklappen des Trittbretts immer, dass sich keine anderen Gegenstände im Ausklappbereich befinden, um mögliche Sicherheitsrisiken durch ein unebenes Trittbrett zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich nach dem Zusammenklappen des Trittbretts, dass die Riegel verriegelt sind, um Unfälle und Sachschäden zu vermeiden, wenn das Trittbrett unerwartet herunterfällt.

## Verschieben der verstellbaren Höhe

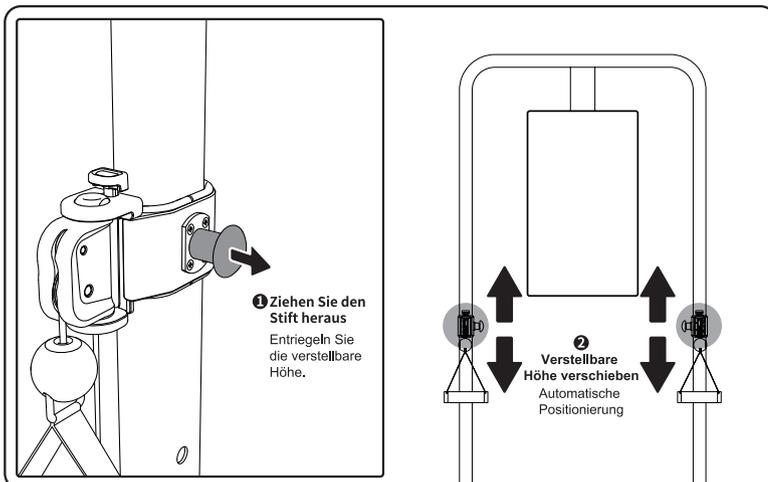


## Auswechseln von Zubehör

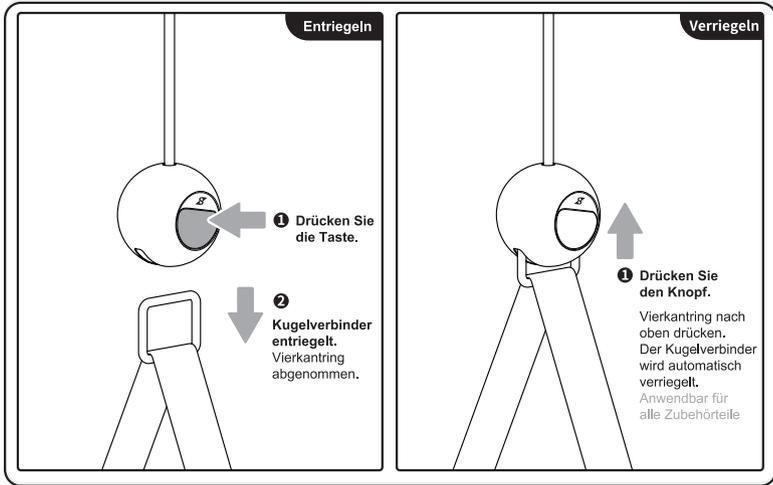


- Das Verbindungsstück ist mit allen Zubehörteilen kompatibel (einschließlich Griffe, Knöchelriemen, Trizepsseil, verstellbare Langhantel, usw.)
- Sollte sich die Kugelverbindung lockern, stellen Sie den Gebrauch des Produkts sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst von SPEEDIANCE, um eine Lösung zu finden.

## Entriegeln der einstellbaren Höhe

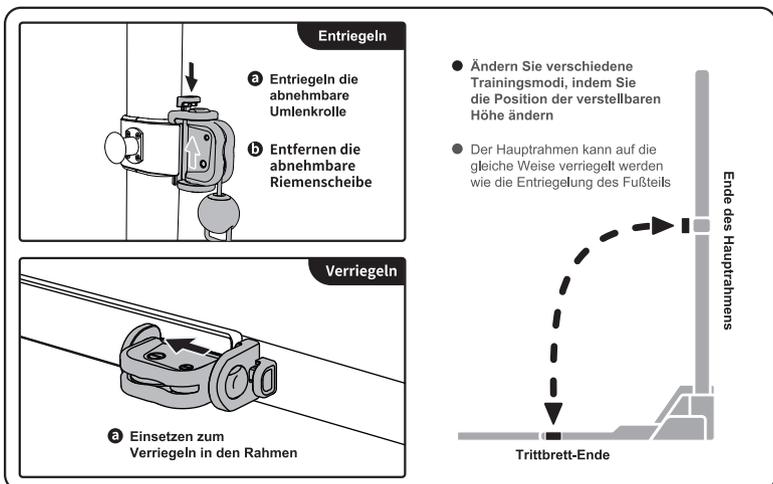

# Benutzerregistrierung

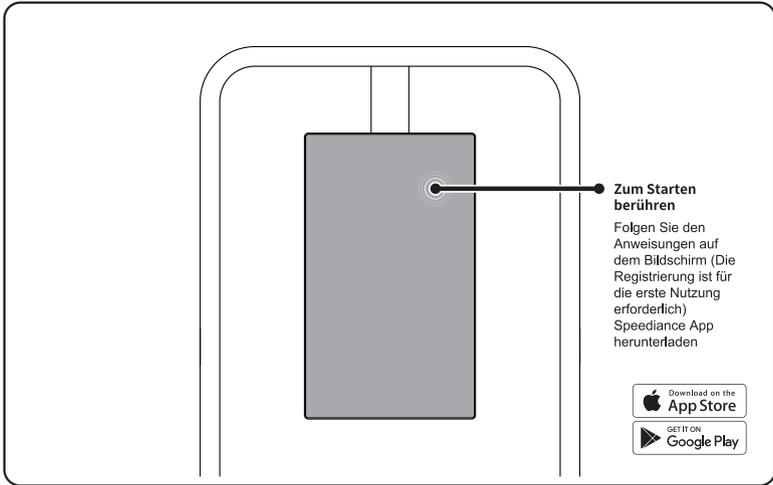

- Überprüfen Sie, ob alle erforderlichen Informationen vollständig auf dem Display angezeigt werden und die Berührungsfunktion des Bildschirms normal ist.
- Nach der Funktionsbestätigung kann das Krafttraining nach Ihren Bedürfnissen durchgeführt werden.

---

# **2** Parameter und Wartung

# Parameter

## Hinweis:

Die Parameter in dieser Tabelle dienen nur als Referenz. Bei Widersprüchen zwischen dieser Tabelle und dem Gerät ist das Typenschild zu beachten.

## Parameter der Haupteinheit

Name	GYM MONSTER
Gesamtabmessungen (ausgeklappt)	Länge1.25*Breite0.72*Höhe1.85m
Gesamtabmessungen (zusammengeklappt)	Länge0.38*Breite0.72*Höhe1.85m
Gewicht	85kg
Maximale Leistung	1800W
Eingangsspannung	110V~230V 50Hz/60Hz
Auflösung	1920*1080
Bluetooth	Bluetooth5.0
WLAN-Frequenz	2.4GHz/5GHz

## Reinigung und Wartung

### ⚠ Hinweis

Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie bitte den Netzstecker.

### Reinigung

- Bitte entfernen Sie den Staub auf der Rückseite des Geräts und auf dem Boden wie vorgesehen, um die Wärmeableitung zu verbessern und Energie zu sparen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein weiches Handtuch oder einen Schwamm, den Sie in klares Wasser oder ein nicht ätzendes, neutrales Reinigungsmittel getaucht haben, und wischen Sie es anschließend mit klarem Wasser ab und trocknen Sie es mit einem trockenen Tuch. Schalten Sie das Gerät nach der Reinigung erst wieder ein, wenn es vollständig getrocknet ist.
- Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass keine Wassertropfen in die Zwischenräume des Geräts gelangen, da es sonst zu einem Kurzschluss oder einer Verbrennung des elektrischen Elements kommen kann.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Zubehörs ein weiches Handtuch oder einen Schwamm, das bzw. der in klares Wasser oder ein nicht ätzendes, neutrales Reinigungsmittel getaucht wurde, und wischen Sie es anschließend mit klarem Wasser ab und trocknen Sie es mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie das Zubehör nach der Reinigung erst, wenn es vollständig getrocknet ist.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird: Ziehen Sie den Netzstecker, um einen Stromschlag oder einen Brand aufgrund der Alterung des Netzkabels zu vermeiden.

# Häufige Störungen und Fehlersuche

## Behandlung von anderen Problemen als Fehlern

### ⚠ Hinweis

Wenn nach der Inspektion kein Fehler festgestellt wird, das Produkt aber trotzdem nicht funktioniert, unterbrechen Sie bitte die Stromzufuhr und wenden Sie sich an den Kundendienst von SPEEDIANCE.

## Fehlersuche bei häufigen Fehlern

Symptome	Mögliche Ursache(n)	Lösung(en)
<b>Hauptrahmen funktioniert nicht</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Strom nicht angeschlossen, Stecker nicht fest eingesteckt</li> <li>● Zu niedrige Spannung, Stromausfall oder teilweise ausgelöster Schutzschalter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Stecken den Netzstecker sicher ein</li> <li>● Lassen das Stromkreis-Problem vom professionellen Techniker beheben</li> </ul>
<b>Das Widerstandskabel ist instabil oder hat ein abnormales Geräusch während der Benutzung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Verwicklung des Motorkabels</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Gehen in den Frei-Heben, stellen Sie das Gewicht auf 5-7 Kg ein und ziehen Sie das Kabel heraus, bis es nicht mehr gezogen werden kann, und kehren Sie dann langsam zum Ausgangspunkt zurück</li> </ul>
<b>Ersetzen Sie Geräteteile, die nicht sicher verbunden sind</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Falsche Betriebsmethode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vergewissern sich zunächst, dass der Stecker vollständig eingedrückt ist, und führen dann die Verbindungsschnalle genau in den Stecker ein</li> </ul>
<b>Ventilatoren arbeiten nach dem Ausschalten des Geräts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Hohe Temperatur erfordert lange Abkühlzeit</li> <li>● Die Maschine hat eine hohe Temperatur nach dem Gebrauch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Das ist normal, warten ein paar Minuten, um sich zu erholen</li> </ul>
<b>Wackeln</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Unebener Boden</li> <li>● Unverriegeltes oder halbverriegeltes Trittbrett</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Stellen das Produkt auf einen ebenen Boden</li> <li>● Drücken die Verriegelungen in unterste Position herunter</li> </ul>
<b>Das Trittbrett lässt sich nicht ein-/ausklappen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Hindernisse rund um den Drehpunkt</li> <li>● Verriegeltes Trittbrett</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Beseitigung der Hindernisse</li> <li>● Entriegeln das Trittbrett gemäß der Anleitung</li> </ul>
<b>Bluetooth-Gerät ist nicht verbunden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Die Batterie ist leer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Laden das Bluetooth-Gerät auf</li> </ul>
<b>Hohe Temperatur im Motorraum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Hohe Temperatur durch lange Nutzung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Das ist normal</li> <li>● Stellen es an einen belüfteten Ort</li> </ul>
<b>Riemenscheiben sind verklemmt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Riemenscheiben sind verriegelt</li> <li>● Die Maschine ist noch in Betrieb, die Riemenscheiben können nicht entfernt werden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Entriegeln die Riemenscheiben entsprechend der Anleitung</li> <li>● Pausen Sie das Training mit der Zubehörtaaste oder dem Bildschirm</li> </ul>

Bei regelmäßigen Software Problemen überprüfen Sie bitte das "Profil" und suchen Sie nach der Lösung.

---

# **3** Garantie und Service

# **Umfang der Garantie**

---

- Speediance garantiert, dass Ihr Speediance-Produkt während der Garantiezeit frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, wenn Sie es in Übereinstimmung mit den mitgelieferten Anweisungen verwenden, betreiben und warten. Sollte es während der Garantiezeit zu Qualitätsproblemen kommen, die auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind, verspricht Speediance, das Produkt kostenlos zu reparieren. Wenn das Produkt die Garantiezeit überschritten hat oder Speediance feststellt, dass es durch einen Benutzerfehler beschädigt wurde, können Sie sich für eine kostenpflichtige Reparatur entscheiden. Alle Garantie- und Reparaturleistungen werden gemäß der Speediance-Garantiepolitik erbracht, die den Qualitätsstandards und Handwerksverfahren entspricht. Die eingeschränkte Garantiepolitik von Speediance gilt ausschließlich für Speediance-Produkte, die über die offiziellen Kanäle von Speediance oder autorisierte Händler erworben wurden. Die von Speediance nach dem Verkauf erbrachten Garantieleistungen sind begrenzt und haben keine unbegrenzte Haftung. Es ist wichtig, dass Sie diese Garantierichtlinie sorgfältig lesen, um die Bedingungen, Situationen, Kostenbeteiligungen, Risiken und andere Details bezüglich der Speediance-Reparaturleistungen zu verstehen.

## **Gewährleistungsfrist**

---

- Die effektive Garantiezeit beginnt an dem Tag, an dem der Nutzer das Produkt erhält und endet um 24:00 am Tag, bevor das Produkt die Garantiezeit überschreitet. Wenn der Nutzer kein spezifisches Empfangsdatum angeben kann, wird die Garantiezeit auf der Grundlage des vom Nutzer angegebenen Ausstellungsdatums der Rechnung oder des Kaufdatums der Bestellung bestimmt. Wenn der Benutzer keine gültige Rechnung oder einen anderen gültigen Kaufnachweis zusammen mit den Bestellinformationen vorlegen kann, beginnt die Garantiezeit 30 Tage nach dem Auslieferungsdatum des Produkts. Komponenten, die während der Garantiezeit ersetzt werden, sind Eigentum von Speediance, während Komponenten, die außerhalb der Garantiezeit ersetzt werden, Eigentum des Nutzers sind.

1. Die Standardgarantiezeit für das gesamte Gerät beträgt 24 Monate, für Zubehörteile 12 Monate.

2. Teile, die während der Garantiezeit ausgetauscht werden, gehören Speediance; Teile, die nach der Garantiezeit ausgetauscht werden, gehören dem Nutzer.

## **Der kostenlose Garantieservice muss die folgenden Bedingungen erfüllen:**

---

1. Speediance-Produkte wurden über die offiziellen Kanäle von Speediance oder von autorisierten Händlern erworben.

2. Produkte, die innerhalb der angegebenen Garantiezeit einen nicht von Menschen verursachten Leistungsfehler aufweisen.

3. Produkte, die für den persönlichen oder häuslichen Gebrauch gekauft wurden (für kommerzielle Zwecke müssen ein separater Kaufvertrag und Garantiebedingungen mit Speediance vereinbart werden).

4. Keine unbefugte Demontage, Änderung oder Installation, die nicht nach den offiziellen Anweisungen erfolgt, und keine anderen, nicht durch den Menschen verursachten Fehler.

5. Legen Sie einen gültigen Kaufnachweis (z. B. Bestellnummer, Rechnung oder Quittung) und die Produkt-SN (Seriennummer) vor.

# Der Umfang der Garantieleistungen erstreckt sich nicht auf die folgenden Punkte:

---

- Die Speediance-Garantierichtlinie gilt nicht für Hardwareprodukte, die nicht von Speediance stammen, oder für Software (auch wenn diese zusammen mit Speediance-Hardware verpackt oder verschenkt wird). Speediance ist nicht verantwortlich für Schäden, die aus der Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen für Speediance-Produkte resultieren, oder für Datenverlust oder Schäden, die durch das Produkt verursacht werden. Die Garantie deckt die folgenden Situationen nicht ab:
  1. Schäden, die durch herstellungsfremde Faktoren verursacht wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bedienungsfehler.
  2. Schäden, die durch unbefugte Änderungen oder eine nicht den offiziellen Anweisungen entsprechende Demontage verursacht wurden.
  3. Schäden, die durch unsachgemäße Installation, Verwendung oder Demontage oder durch Nichtbeachtung offizieller Anweisungen oder Handbücher entstanden sind.
  4. Schäden, die von nicht autorisierten Dienstleistern verursacht werden.
  5. Schäden, die durch nicht genehmigte Änderungen an Schallkreisen, falsch angepasste oder falsch verwendete Batterien und Ladegeräte verursacht wurden.
  6. Schäden, die durch eine nicht gemäß den Empfehlungen des Benutzerhandbuchs durchgeführte Schulung entstanden sind.
  7. Schäden, die dadurch entstehen, dass das Produkt extremen Umgebungsbedingungen ausgesetzt wird, wie z. B. hohen Temperaturen oder korrosiven Umgebungen.
  8. Schäden, die durch den Betrieb des Produkts in Umgebungen mit elektromagnetischen Störungen oder anderen Störungen durch drahtlose Geräte entstehen.
  9. Schäden, die durch den Betrieb des Produkts über die im Handbuch angegebene Anfangsstärke hinaus verursacht werden.
  10. Schäden, die durch erzwungenes Training aufgrund von Alterung oder beschädigten Teilen entstehen.
  11. Schäden, die durch Zuverlässigkeitsprobleme oder Kompatibilitätsprobleme mit nicht zugelassenen Teilen von Drittanbietern entstehen.
  12. Schäden, die durch den Betrieb des Geräts mit unzureichenden oder defekten Batterien entstehen.
  13. Datenverluste oder Schäden, die dadurch entstehen, dass das Produkt nicht gemäß den offiziellen Anweisungen oder Handbüchern betrieben wird.
  14. Jegliche Softwareprogramme, unabhängig davon, ob sie mit dem Produkt geliefert oder nachträglich installiert wurden.
  15. Direkte oder indirekte Schäden, die durch die Montage oder Demontage des Produkts verursacht werden, wie z. B. Schäden an anderen persönlichen Gegenständen, Wänden oder Böden.
  16. Verschleiß und Abnutzung, Metallrost und Leistungsver schlechterung durch den normalen Gebrauch des Produkts.
  17. Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht werden, wie z. B. Feuer, Überschwemmung, Erdbeben oder Stromausfälle.
  18. Schäden, die sich aus der Verwendung des Produkts für kommerzielle Zwecke ergeben, wie z. B. in Fitnessstudios, Hotels, Mehrfamilienhäusern oder Personal Training-Studios.
  19. Jegliche Fehler oder Schäden an Produkten von Drittanbietern, einschließlich solcher, die auf Ihren Wunsch in Speediance-Produkte integriert wurden.
  20. Schäden, die durch technischen oder sonstigen Support verursacht wurden, der nicht von Speediance stammt, wie z. B. Hilfe bei "How-to"-Fragen oder ungenaue Produkteinstellungen und Installationen.
  21. Produkte oder Teile mit geänderten oder entfernten Identifikationsetiketten.
  22. Kosmetische Schäden, die nicht durch Herstellungs- oder Versandfaktoren verursacht wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer, Beulen und Kunststoffverfärbungen.
  23. Schäden, die durch vorsätzliche Beschädigung des Produkts oder unbefugte Änderungen, einschließlich der Manipulation von Produktbetriebsdaten, entstanden sind.

## Wie erhalte ich Garantieleistungen?

---

Wenn das Produkt innerhalb der Garantiezeit nicht gemäß den Garantiebedingungen funktioniert, müssen Sie sich innerhalb von 30 Tagen nach Feststellung des Fehlers an Speediance unter [after-sales@speediance.com](mailto:after-sales@speediance.com) wenden, um den Kundendienst in Anspruch zu nehmen. Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, müssen Sie einen gültigen Kaufnachweis (z. B. Bestellnummer, Rechnung oder Quittung) und die SN-Nummer des Produkts vorlegen.



# GYM MONSTER

互动式多媒体电子运动器械

产品手册

# 目录

## 安全警示

禁止 强制 注意 01

## 1 产品基本概述

产品整体示意图 04

首次使用 05

## 2 参数与保养

产品参数 11

清洁与保养 11

常见问题与处理 12

## 3 保修与服务

保修范围 14

# 安全警示

## ⊘ 表示【禁止】的内容



远离易燃物品



禁止潮湿区域



远离明火



禁止儿童操作



禁止劣质排插

- 拔出电源插头时切勿拉扯电源线。需紧握插头，从插座中直接拔出。为保证使用安全，任何时候请不要损坏电源线，当电源线出现破损或插头出现磨损时，切勿使用。
- 严禁私自拆卸、改造产品、禁止损坏电路板等电子材料。维修产品必须由专业人员进行。如果出现产品功能异常，请联系官方售后渠道进行维护。
- 脚轮仅限于在平整的地面移动，禁止在上下楼梯时候或不平整的地面拖动。

## ⚠ 表示【强制】的内容



需要接地



需要专业人员

- 请使用配套的设备原装电源线，该电源线不应与其他电器共用。电源线插头应保持与插座牢固接触，否则可能导致火灾。请务必保证插座有可靠的接地线。
- 该产品使用110V~230V，50Hz/60Hz的交流电源，若电压波动超过260V的使用范围，会造成产品故障甚至损坏。

- 当煤气等易燃气体泄露时，应先关闭气体泄漏的阀门，再打开门窗，此时不要拔出产品等其他电器的插头，以免电火花引起火灾。
- 请不要将易燃、易爆、液体和强腐蚀性物品靠近产品使用，以免导致产品损坏或火灾事故。请不要在产品附近放置或使用可燃性物品，以免发生火灾。
- 产品废弃不用时，请及时处理至指定物品回收站，以免儿童触碰，发生意外。
- 产品需放置在较为空旷位置，周围无障碍物。
- 不要用水喷淋、冲洗产品。也不要将产品放置在潮湿、易溅上水的地方，以免影响产品的电气绝缘性能。


## 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 为保证安全，除厂商推荐使用的物品外，建议不要在产品上放置其他物品。
- 结束使用后请确保产品处于关机或待机状态，注意不要将手伸到间隙很小的区域，以免夹伤手指。配件使用完毕松手时请尽量缓慢，以免发生受伤。
- 请勿让儿童单独接近产品，扯动线材、扳动把手等机械结构或使用电源开关，以免发生意外。
- 产品踏板收起时，请务必确认踏板收起至正确位置并锁定，以免掉下砸到人或造成其他财产损失。
- 停电或清洁时，应拔下电源插头，至少保持间隔30秒以上，才能再次接通电源，以防因连续启动而损坏电机或其他电子件。

---

# 1 产品基本概述

# 产品整体示意图

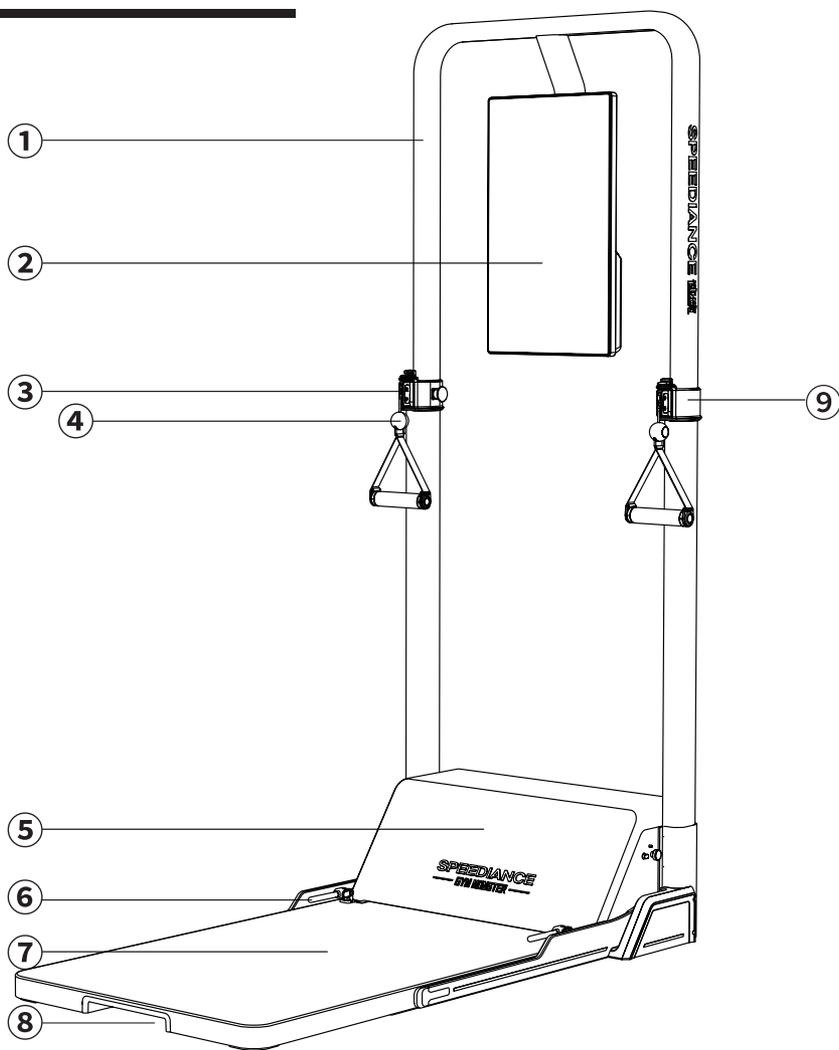

① 支臂

④ 球形连接器

⑦ 踏板

② 显示器

⑤ 电机仓盖板

⑧ 扣手

③ 可拆卸滑轮组


⑥ 锁紧把手

⑨ 支臂滑套

# 首次使用


- 使用前，除去所有包装，包括外纸箱、珍珠棉和胶纸塑料袋等，若产品外部有覆膜，请撕除保护膜后使用。
- 将产品放置在室内通风良好的地方，地面平坦、坚固。
- 远离热源，避免阳光直射。请勿放置在潮湿或有水的地方，以免生锈或削弱绝缘效果。

## 摆放注意事项

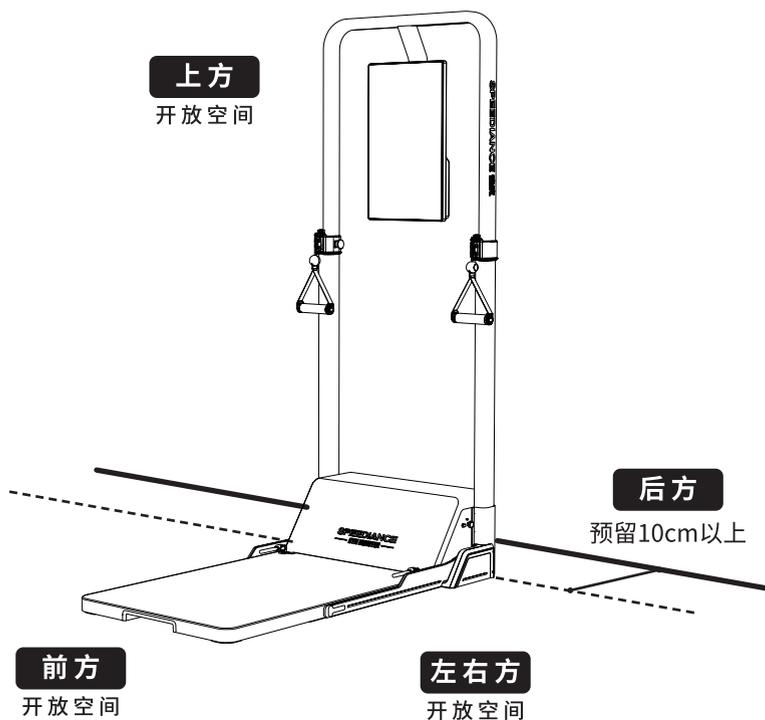


- 机器需放置在地面使用，机器顶部开放空间，背部与墙的距离大于10cm以上，确保产品两侧没有其他物品阻挡。
- 除产品后方外，产品前方、左右方与上方均为开放空间，以确保使用过程中顺利，避免受伤。
- 应将产品放置在干燥的环境中，不可在室外使用本产品。

## 连接电源并开机

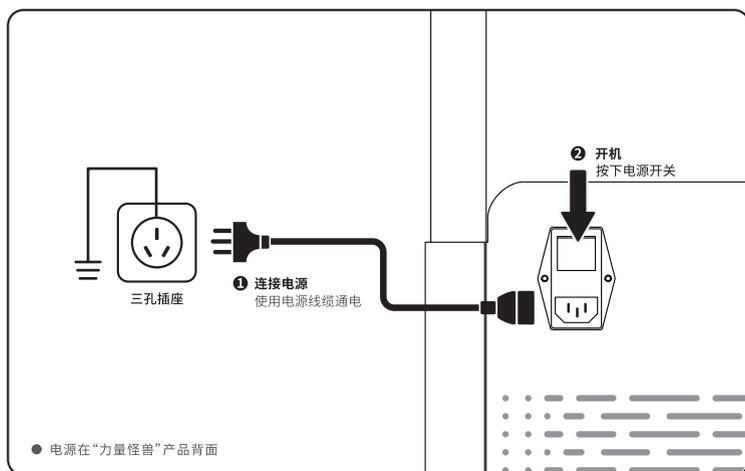


- 使用带地线的三孔插座并确保插座接地良好。
- 首次连接电源并开机后，先静置 5-10 分钟检查机器外观是否有缺损或运行是否有异响，若发现不正常现象请及时关闭电源并联系客服人员。
- 开机后再次确认产品附近环境符合使用标准，踏板平坦无翘起。
- 以上环节确认完毕后，可继续使用产品。

## 踏板展开 / 收合

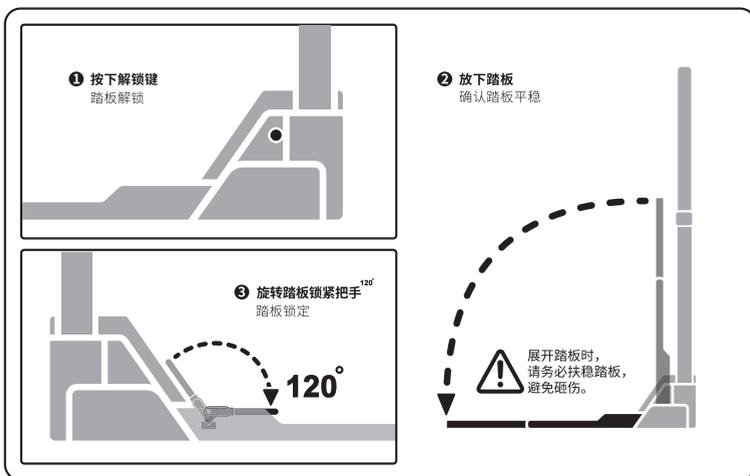


- 踏板展开与收合均为相同操作逻辑。
- 踏板展开前需确定展开区域无异物，以免踏板不平造成安全隐患。
- 踏板收合后请确认解锁键已锁定，以免踏板意外落下造成意外与财产损失。

## 移动支臂滑套

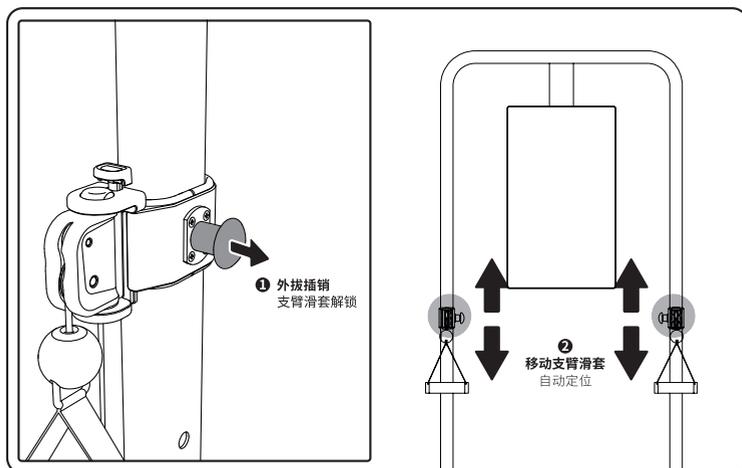


## 更换配件

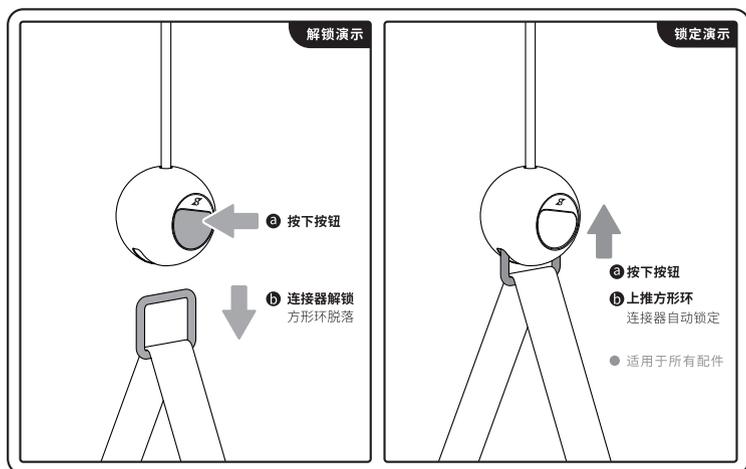


- 连接器适配于所有配件。（手柄、腿扣、双头绳、杠铃杆等）
- 如遇见连接器松动请立即停止使用，并致电客户服务中心。

## 解锁支臂滑套

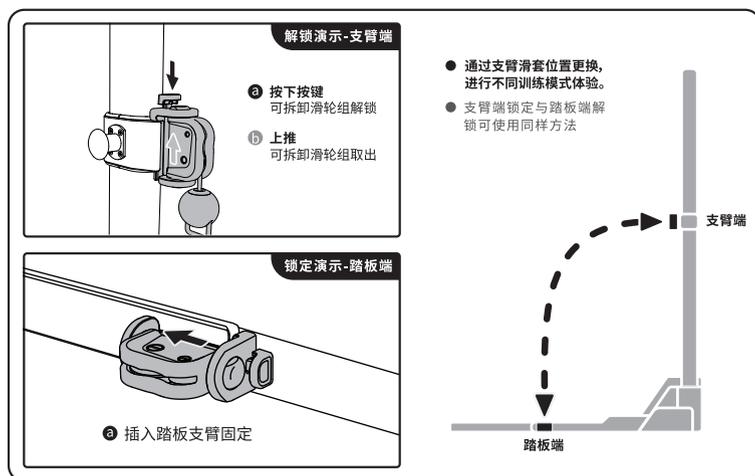

## 用户注册

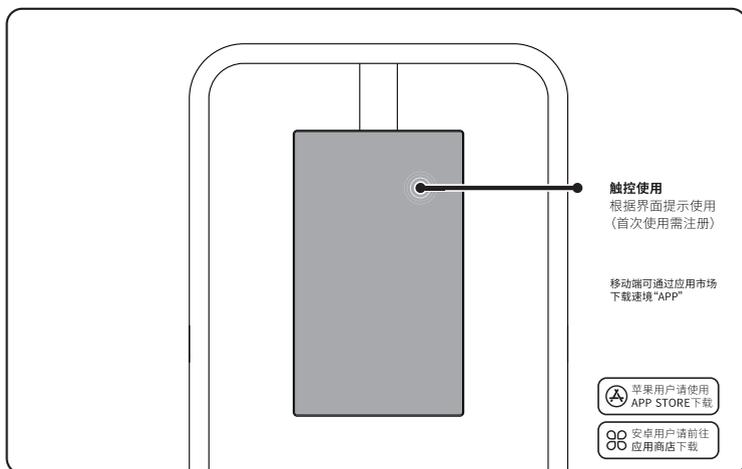

- 确认显示器显示内容完整，屏幕触控功能正常。
- 功能确认完毕后，可根据需求进行力量训练。

---

## 2 参数与保养

# 产品参数

## ⚠ 注意

本表中参数仅供参考，当本表中的内容与机器铭牌上的内容冲突时请以铭牌为准。

### 主机参数

名称	力量怪兽 GYM MONSTER
展开尺寸	1.25*0.72*1.85m
收合尺寸	0.38*0.72*1.85m
重量	85KG
最大功率	1800W
输入电压	110V~230V 50Hz/60Hz
屏幕分辨率	1920*1080
蓝牙	bluetooth5.0
WLAN频率	2.4GHz/5GHz

# 清洁与保养

## ⚠ 注意

产品进行清洁时，请先拔下电源插头。

### 清洁

- 产品背后及地面灰尘请按时清理，以提高散热效果，同时利于节能。
- 产品清洁时请使用软毛巾或者海绵，蘸清水或者无腐蚀性中性的洗涤剂清洗，最后用清水擦净，干抹布擦干。等待自然干燥再接通电源。
- 清洁时请避免水滴流进产品空隙，以免造成短路或烧坏元器件。
- 清洁配件时请使用软毛剂或者海绵，蘸清水或者无腐蚀性中性的洗涤剂清洗，最后用清水擦净，干抹布擦干。等待自然干燥再使用。
- 长时间不使用时：应拔下电源，避免因电源线老化而触电或造成火灾。

# 常见问题与处理

## 非故障处理

### ⚠ 注意

如果非故障检查后产品依旧有问题，请切断电源，并致电客户服务中心。

### 常见问题故障自我处理

非故障现象	可能原因	处理方法
产品不工作	<ul style="list-style-type: none"><li>● 电源未接通，插头未插牢</li><li>● 电压过低，停电或部分电路跳闸</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 插牢电源线插头</li><li>● 请专业店里人员解决电路问题</li></ul>
使用时拉力绳不顺畅或有异响	<ul style="list-style-type: none"><li>● 电机叠线</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 进入自由训练模式，将重量设置在5-7kg向外拉到拉不动为止，再缓慢回收至原点</li></ul>
更换设备配件连接不稳固	<ul style="list-style-type: none"><li>● 操作方法不正确</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 首先确保连接器被完全按压至底部，随后将连接扣准确插入至连接器内</li></ul>
停止工作后风扇还在工作	<ul style="list-style-type: none"><li>● 环境温度高，散热时间长</li><li>● 机器使用完毕后温度较高</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 正常现象，等待几分钟后恢复</li></ul>
机器晃动	<ul style="list-style-type: none"><li>● 地面不平坦</li><li>● 踏板未锁定或未锁紧</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 产品放置在平稳区域</li><li>● 下压踏板锁紧把手至最低端</li></ul>
踏板不能收合或展开	<ul style="list-style-type: none"><li>● 转轴位置有其他物体影响</li><li>● 踏板未解锁</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 移除物体影响</li><li>● 根据说明解锁踏板</li></ul>
配件蓝牙无法连接	<ul style="list-style-type: none"><li>● 电池电量耗尽</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 尝试充电</li></ul>
机舱温度较高	<ul style="list-style-type: none"><li>● 环境温度高，使用时间长</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 此属正常现象</li><li>● 放置在通风处</li></ul>
滑轮组无法取出	<ul style="list-style-type: none"><li>● 滑轮组锁定未解锁</li><li>● 设备还在工作状态，无法取出</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 参照使用说明解锁</li><li>● 通过配件按钮或屏幕暂停工作</li></ul>

### ⚠ 注意

如遇常见软件问题，可在“个人中心”查看并解决。

---

## **3 保修与服务**

## 保修范围

- Speediance保证,如您完全按照使用说明正常使用、操作和维护产品,您购买的Speediance产品在保修期内没有材料和工艺上的缺陷。如在保修期内因材料或工艺缺陷而导致质量问题,Speediance 承诺提供免费保修;如产品超过保修期或经 Speediance 检测为人为损坏,您可选择付费维修。所有保修和维修将遵循Speediance的售后保修政策,符合质量标准和工艺流程。Speediance有限保修政策仅适用于您从 Speediance 官方渠道或 Speediance 授权经销商购买的Speediance产品。Speediance提供的售后保修服务是有限的,不是无限责任,这需要您仔细阅读本保修政策,了解Speediance维修服务的期限、条件、情形、费用分担、风险等内容。

## 保修期限

有效保修期限自用户收货时间之日算起,截止到产品超过保修日期前一天24:00。如用户无法出示具体收货时间,则根据用户提供的有效购机发票开票时间或订单购买时间确认保修期限;如用户无法出示有效购机发票或其他有效购买证明以及订单信息,则产品保修期自产品出厂日期后30天起开始计算。

- 整机标准保修期限为24个月,配件标准保修期限为12个月;
- 保修期限内维修更换的零部件归Speediance所有,保修期限外维修更换的零部件归用户所有。

## 免费保修服务必须符合以下条件:

1. 从Speediance官方渠道或Speediance授权经销商购买的Speediance产品;
2. 在规定的产品保修期限内正常使用,出现非人为的性能故障的产品;
3. 为个人或家庭用途而购买的产品(如需用于商用目的的,需要单独与Speediance签订采购协议和约定保修条件);
4. 无擅自拆机、无非官方说明书指引的改装或加装、非人为引起的故障;
5. 提供有效的购买证明(如:订单号、发票或收据)和产品SN号等。

## 保修服务范围不涵盖以下内容:

- Speediance保修政策不适用于任何非Speediance品牌硬件产品或任何软件(即便与Speediance硬件一同包装出售或赠送)。对于因未能遵守有关Speediance产品使用说明而造成的损坏,以及因产品而造成的数据丢失或损坏,Speediance不承担责任。保修不涵盖以下情况:
  1. 因非制造因素造成的损坏,包括但不限于操作错误;
  2. 未按官方说明进行改装、拆卸而造成的损坏;
  3. 因安装不当、使用或卸载不正确或未按照官方说明或手册操作而造成的损坏;

4. 由非授权服务提供商造成的损害；
5. 因未经授权修改电路、不匹配或误用电池和充电器而造成的损坏；
6. 因未按照指导手册建议进行训练而造成的损害；
7. 将产品暴露于极端环境，如高温、腐蚀性环境中造成的损坏；
8. 在有电磁干扰的环境，或在受到其他无线设备干扰的环境中操作产品而造成的损坏；
9. 以超过手册规定的初始强度操作产品而造成的损坏；
10. 因零部件老化、损坏而强制训练造成的损坏；
11. 使用未经授权的第三方零件因可靠性或兼容性问题而造成的损坏；
12. 因使用电量不足或有缺陷的电池操作设备而造成的损坏；
13. 因未按照官方说明或手册操作产品造成您的数据丢失或损坏；
14. 任何软件程序，无论是随产品提供的还是随后安装的；
15. 因安装或移除产品造成的直接或间接损坏，如对其他个人物品、墙壁或地板等的损坏；
16. 因产品正常使用中造成的磨损、撕裂、金属锈蚀和性能下降；
17. 不可抗力事件造成的损坏，如火灾、洪水、地震、电力事故等；
18. 将产品用于商业用途而造成的损坏，如用于健身房、酒店、多住户住宅设施、或个人训练工作室等；
19. 任何第三方产品发生的故障或造成的损坏，包括Speediance可能根据您的要求提供或集成到Speediance产品中的产品；
20. 因任何非Speediance技术或其他支持而造成的损害，如“操作方法”问题的帮助或不准确的产品设置和安装；
21. 识别标签被更改或被撕去的产品或零件；
22. 因非制造因素和非运输因素造成的外观损坏，包括但不限于划痕、凹痕和塑料褪色；
23. 故意破坏产品，或未经授权修改产品、篡改产品运行数据造成的损坏。

## 如何获得保修服务？

---

- 如果产品在保修期内无法按保修条款运行，您在发现故障后30天内通过 **after-sales@speediance.com** 联系Speediance寻求售后服务。您必须提供有效的购买证明（如：订单号、发票或收据）和产品SN号等，才能获得保修服务。Speediance有限保修政策未涵盖的服务可能会收取费用。



**after-sales@speediance.com**



通訊地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南十道16号  
金地威新中心A座 1901、1902、1903、1905、1906、1907

---



# GYM MONSTER

互動式多媒體電子運動器械

產品手冊

# 目錄

<b>安全警示</b>	P 01
禁止 強製 註意	

## 1 產品基本概述

產品整體示意圖	P 04
首次使用	P 05

## 3 參數與保養

技術參數表	P 11
清潔與保養	P 11
常見問題與處理	P 12

## 4 保修與服務

保修範圍	P 14
------	------

# 安全警示

## ⊘ 表示【禁止】的內容



遠離易燃物品



禁止潮濕區域



遠離明火



禁止兒童操作



禁止劣質排插

- 拔出電源插頭時切勿拉扯電源線。需緊握插頭，從插座中直接拔出。為保證使用安全，任何時候請不要損壞電源線，當電源線出現破損或插頭出現磨損時，切勿使用。
- 嚴禁私自拆卸、改造產品、禁止損壞電路板等電子材料。維修產品必須由專業人員進行。如出現產品功能異常，請聯繫官方售後渠道進行維護。
- 腳輪僅限於在平整的地面移動，禁止在上下樓梯時候或不平整的地面拖動。

## ❗ 表示【強製】的內容



需要接地



需要專業人員

- 請使用配套的設備原裝電源線，該電源線不應與其他電器共用。電源線插頭應保持與插座牢固接觸，否則可能導致火災。請務必保證插座有可靠的接地線。
- 該產品使用 110V~230V，50Hz/60Hz 的交流電源，若電壓波動超過 260V 的使用範圍，會造成產品故障甚至損壞。

- 當煤氣等易燃氣體泄露時，應先關閉氣體泄漏的閥門，再打開門窗，此時不要拔出產品等其他電器的插頭，以免電火花引起火災。
- 請不要將易燃、易爆、液體和強腐蝕性物品靠近產品使用，以免導致產品損壞或火災事故。請不要在產品附近放置或使用可燃性物品，以免發生火災。
- 產品廢棄不用時，請及時處理至指定物品回收站，以免兒童觸碰，發生意外。
- 產品需放置在較為空曠位置，周圍無阻礙物。
- 不要用水噴淋、沖洗產品。也不要將產品放置在潮濕、易濺上水的地方，以免影響產品的電氣絕緣性能。


## 表示【注意】可能造成輕傷或者財產損失的事項

- 為保證安全，除廠商推薦使用的物品外，建議不要在產品上放置其他物品。
- 結束使用後請確保產品處於關機或待機狀態，注意不要將手伸到間隙很小的區域，以免夾傷手指。配件使用完畢松手時請盡量緩慢，以免發生受傷。
- 請勿讓兒童單獨接近產品，扯動線材、扳動把手等機械結構或使用電源開關，以免發生意外。
- 產品踏板收起時，請務必確認踏板收起至正確位置並鎖定，以免掉下砸到人或造成其他財產損失。
- 停電或清潔時，應拔下電源插頭，至少保持間隔五分鐘，才能再次接通電源，以防因連續啟動而損壞電機或其他電子件。

---

# 1 產品基本概述

# 產品整體示意圖

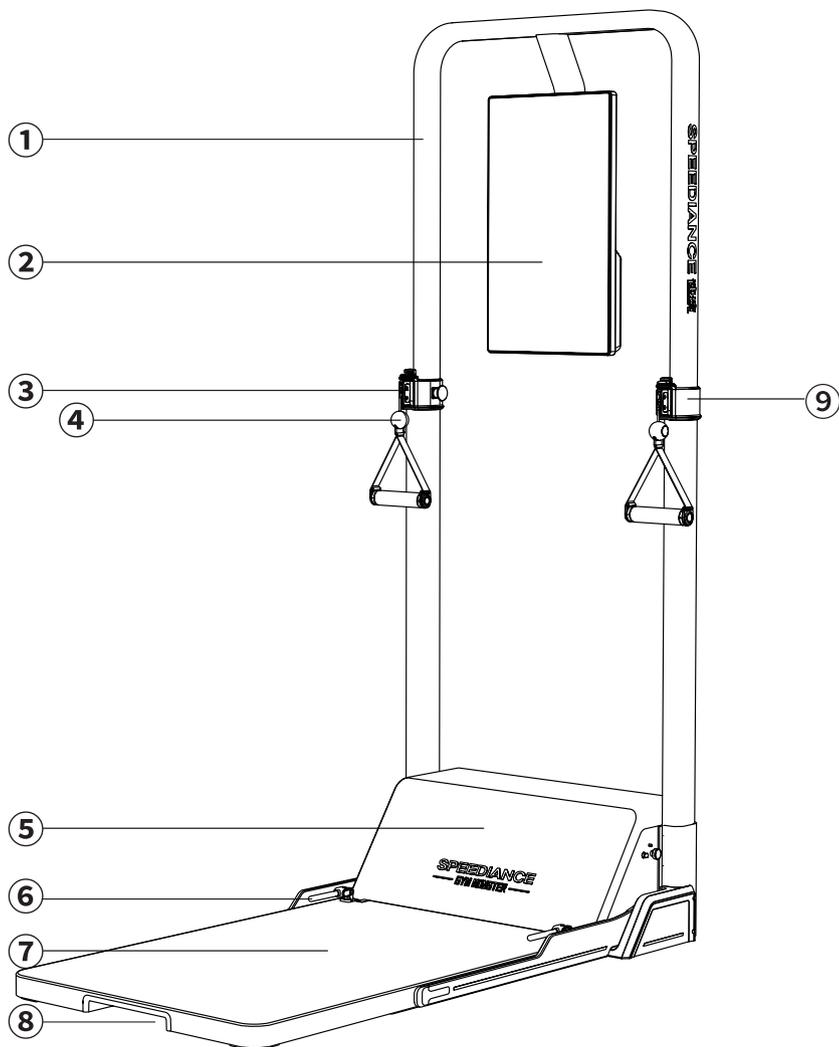

① 支臂

④ 球形連接器

⑦ 踏板

② 顯示器

⑤ 電機倉蓋板

⑧ 釦手

③ 可拆卸滑輪組

⑥ 鎖緊手柄

⑨ 支臂滑套


# 首次使用

使用前，除去所有包裝，包括外紙箱、珍珠棉和膠紙塑料袋等，若產品外部有覆膜，請撕除保護膜後使用。

將產品放置在室內通風良好的地方，地面平坦、堅固。


遠離熱源，避免陽光直射。請勿放置在潮濕或有水的地方，以免生銹或削弱絕緣效果。

## 擺放注意事項

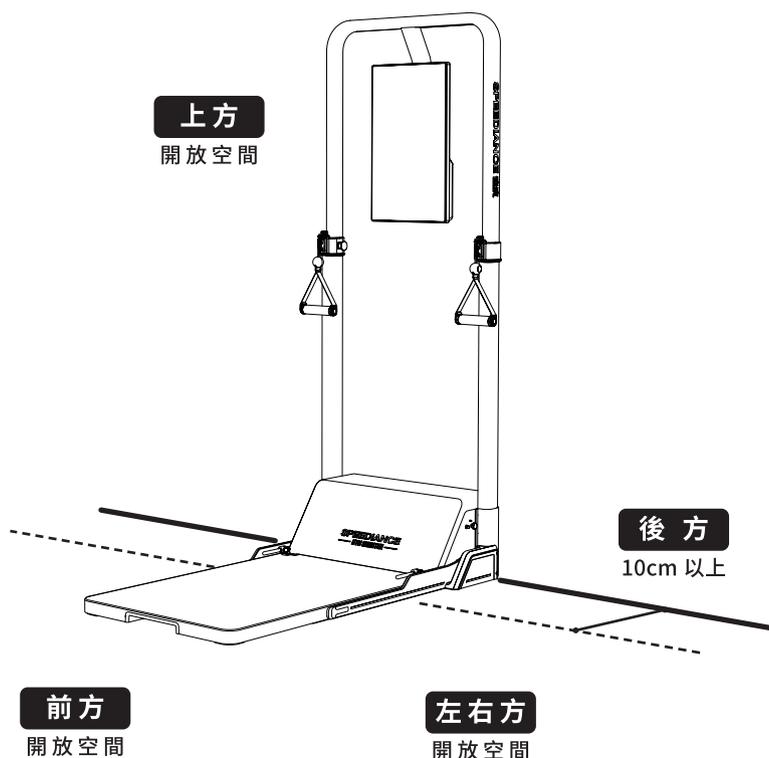


- 機器需放置在地面使用，機器頂部開放空間，背部與牆的距離大於10cm，確保產品兩側沒有其他物品阻擋。
- 除產品後方外，產品前方、左右方與上方均為開放空間，以確保使用過程順利，避免受傷。
- 應將產品放置在乾燥的環境中，不可在室外使用本產品。

## 連接電源並開機

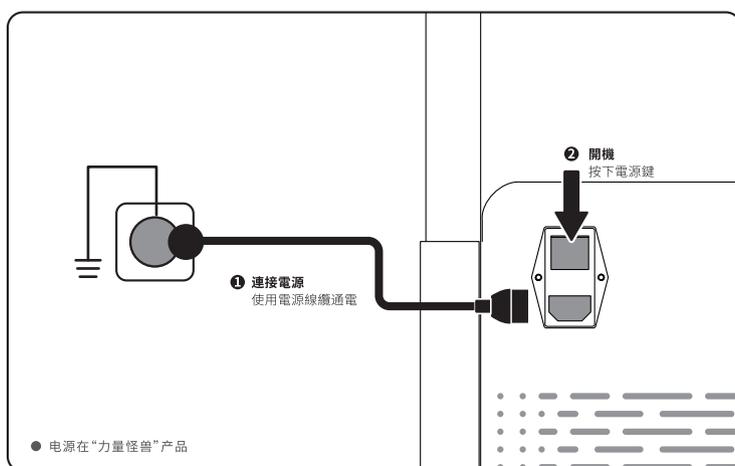


- 使用帶地線的插座並確保插座接地良好。
- 首次連接電源並開機後，先靜置 5-10 分鐘檢查機器外觀是否有缺損或運行是否有異響，若發現不正常現象請及時關閉電源並聯系客服人員。
- 開機後再次確認產品附近環境符合使用標準，踏板平坦無翹起。
- 以上環節確認完畢後，可繼續使用產品

## 踏板展開 / 收合

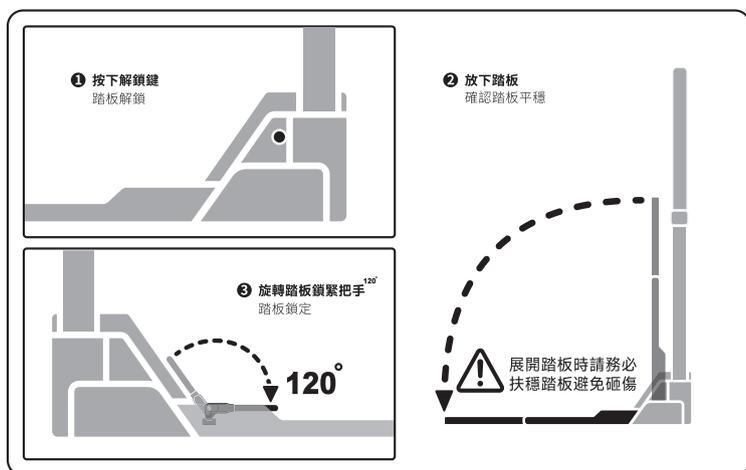


- 踏板展開與收合均為相同操作邏輯
- 踏板展開前需確定展開區域無異物，以免踏板不平造成安全隱患。
- 踏板收合後請確認解鎖鍵已鎖定，以免踏板意外落下造成意外與財產損失。

## 移動滑輪組

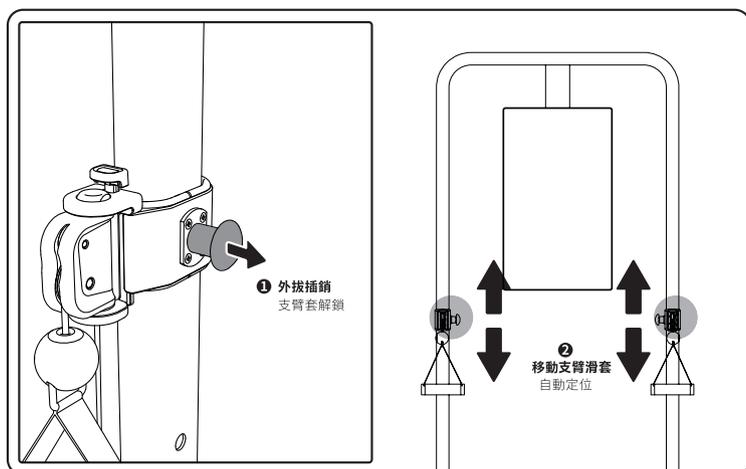


## 用戶註冊

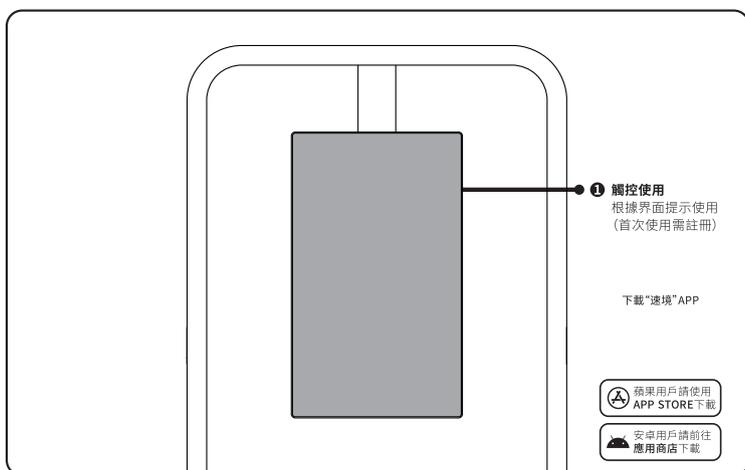


- 確認顯示器顯示內容完整，屏幕觸控功能正常。
- 功能確認完畢後，可根據需求進行力量訓練。

## 解鎖滑輪組

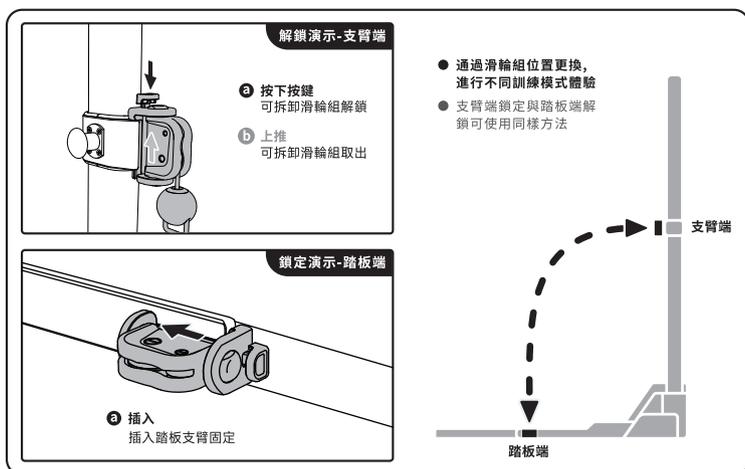

## 更換配件

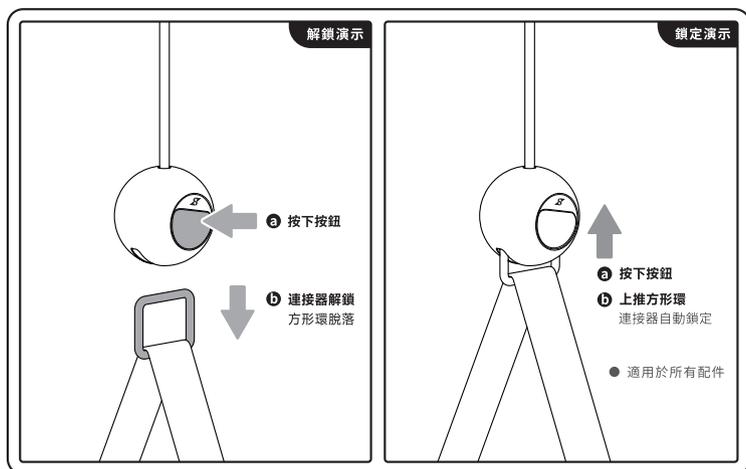

- 連接器適配於所有配件。（手柄、腿扣、雙頭繩、杠鈴桿等）
- 如遇見連接器鬆動請立即停止使用，並致電客戶服務中心。

---

# 2 參數與保養

# 產品參數

## 注意

本表中參數僅供參考，當本表中的內容與機器銘牌上的內容沖突時請以銘牌為準。

## 主機參數

名稱	力量怪獸 GYM MONSTER
展開尺寸	1.25*0.72*1.85m
收合尺寸	0.38*0.72*1.85m
重量	85kg
最大功率	1800W
輸入電壓	110~230V 50Hz/60Hz
屏幕分辨率	1920*1080
藍牙	bluetooth5.0
WLAN頻率	2.4GHz/5GHz

# 清潔與保養

## ⚠ 注意

產品進行清潔時，請先拔下電源插頭。

## 清潔

- 產品背後及地面灰塵請按時清理，以提高散熱效果，同時利於節能。
- 清潔產品時請使用軟毛劑或者海綿，蘸清水或者無腐蝕性中性的洗滌劑清洗，最後用清水擦淨，幹抹布擦幹。等待自然幹燥再使用。
- 清潔時請避免水滴流進產品空隙，以免造成短路或燒壞元器件。
- 清潔配件時請使用軟毛劑或者海綿，蘸清水或者無腐蝕性中性的洗滌劑清洗，最後用清水擦淨，幹抹布擦幹。等待自然幹燥再使用。
- 長時間不使用，應拔下電源，以免因電源線老化而觸電或造成火災。

# 常見問題與處理

## 非故障處理

### ⚠ 注意

如果非故障檢查後產品依舊有問題，請切斷電源，並致電客戶服務中心。

### 常見問題故障自我處理

非故障現象	可能原因	處理方法
產品不工作	電源未接通，插頭未插牢。 電壓過低、停電或部分電路跳開。	插牢固電源線插頭 請專業電力人員解決電路問題
使用時拉力繩不順暢或有異響	電機疊線。	進入自由訓練模式，將重量設置在 5 - 7kg，向外拉到拉不動為止，再緩慢回收至原點
更換設備配件連接不穩定	操作方法不正確	首先確保連接器被完全按壓至底部，隨後將連接扣準確插入至連接器內
停止工作後風扇還在工作	環境溫度高，散熱時間長 機器使用完畢後溫度較高	正常現象，等待幾分鐘後恢復
機器晃動	地面不平坦 踏板未鎖定或未鎖緊	產品放置在平穩區域。 下壓鎖緊手柄至最低端
踏板不能收合或展開	轉軸位置有其他物體影響 踏板未解鎖	移除物體影響 根據說明解鎖踏板
配件藍牙無法連接	電池電量耗盡	嘗試充電
機倉溫度較高	環境溫度高，使用時間長	此屬正常現象 放置在通風處
滑輪組無法取出	滑輪組鎖定未解鎖 設備還在工作狀態，無法取出	參照使用說明解鎖 通過配件按鈕或屏幕暫停工作

### ⚠ 注意

如遇常見軟件問題，可在「個人中心」查看並解決。

---

# 3 保修與服務

## 保修範圍

Speediance 保證，若您按照使用說明正常使用、操作和維護產品，您購買的 Speediance 產品在保修期內沒有材料和工藝上的缺陷。如在保修期因材料或工藝缺陷而導致質量問題，Speediance 承諾提供免費保修；如產品超過保修期或經 Speediance 檢測為人為損壞，您可選擇付費維修。所有保修和維修將遵循 Speediance 的售後保修政策，符合質量標準和工藝流程。Speediance 有限保修政策僅適用於您從 Speediance 官方渠道或 Speediance 授權經銷商購買的產品。Speediance 提供的售後保修服務是有限的，不是無限責任，這需您仔細閱讀本保修政策，了解 Speediance 維修服務的期限、條件、情形、費用分擔、風險等內容。

## 保修期限

有效保修期限自用戶收貨時間之日起，截止到產品超過保修日期前一天24:00。如用戶無法出示具體收貨時間，則根據用戶提供的有效購機發票開票時間或訂單購買時間確認保修期限；如用戶無法出示有效購機發票或其他有效購買證明及訂單信息，則產品保修期自產品出廠日期後30天起開始計算。

1. 整機標準保修期限為24個月，配件標準保修期限為12個月；
2. 保修期限內維修更換的零部件歸 Speediance 所有，保修期限外維修更換的零部件歸用戶所有。免費保修服務必須符合以下條件

## 免費保修服務必須符合以下條件：

1. 從Speediance官方渠道或Speediance授權經銷商購買的Speediance產品；
2. 在規定的產品保修期限內正常使用，出現非人為的性能故障的產品；
3. 為個人或家庭用途而購買的產品（如需用於商用目的，需與 Speediance 簽訂單獨的採購協議及約定保修條件）；
4. 無擅自拆機、無非官方說明書指引的改裝或加裝、非人為引起的故障；
5. 提供有效的購買證明（如：訂單號、發票或收據）和產品 SN 號等。

## 保修服務範圍不涵蓋以下內容：

Speediance 保修政策不適用於任何非 Speediance 品牌硬件產品或任何軟件（即便與Speediance硬件一同包裝出售或贈送）。對於因未能遵守Speediance 產品使用說明而造成的損壞，以及因產品而造成的數據丟失或損壞，Speediance 不承擔責任。保修不涵蓋的情況包括：

1. 因非製造因素造成的損壞，包括但不限於操作錯誤；
2. 未按官方說明進行改裝、拆卸而造成的損壞；
3. 因安裝不當、使用或卸載不正確或未按照官方說明或手冊操作而造成的損壞；
4. 由非授權服務提供商造成的損害；
5. 因未經授權修改電路、不匹配或誤用電池和充電器而造成的損壞；
6. 因未按照指導手冊建議進行訓練而造成的損害；
7. 將產品暴露於極端環境，如高溫、腐蝕性環境中造成的損壞；
8. 在有電磁干擾的環境，或在受到其他無線設備干擾的環境中操作產品而造成的損壞；
9. 以超過手冊規定的初始強度操作產品而造成的損壞；

10. 因零部件老化、損壞而強制訓練造成的損壞；
11. 使用未經授權的第三方零件因可靠性或兼容性問題而造成的損壞；
12. 因使用電量不足或有缺陷的電池操作設備而造成的損壞；
13. 因未按照官方說明或手冊操作產品造成的數據丟失或損壞；
14. 任何軟體程序，無論是隨產品提供的還是隨後安裝的；
15. 因安裝或移除產品造成的直接或間接損壞，如對其他個人物品、牆壁或地板等的損壞；
16. 因產品正常使用中造成的磨損、撕裂、金屬鏽蝕和性能下降；
17. 不可抗力事件造成的損壞，如火災、洪水、地震、電力事故等；
18. 將產品用於商業用途而造成的損壞，如用於健身房、酒店、多住戶住宅設施或個人訓練工作室等；
19. 任何第三方產品發生的故障或造成的損壞，包括 Speediance 可能根據您的要求提供或集成到 Speediance 產品中的產品；
20. 因任何非 Speediance 技術或其他支持而造成的損害，如“操作方法”問題的幫助或不準確的產品設置和安裝；
21. 識別標籤被更改或被撕去的產品或零件；
22. 因非製造因素和非運輸因素造成的外觀損壞，包括但不限於刮痕、凹痕和塑料褪色；
23. 故意破壞產品，或未經授權修改產品、篡改產品運行數據造成的損壞。

## 如何獲得保修服務

如果產品在保修期內無法按保修條款運行，您在發現故障後30天內通過 [after-sales@speediance.com](mailto:after-sales@speediance.com) 聯繫 Speediance 尋求售後服務。您必須提供有效的購買證明（如：訂單號、發票或收據）和產品 SN 號等，才能獲得保修服務。Speediance 有限保修政策未涵蓋的服務可能會收取費用。



**[after-sales@speediance.com](mailto:after-sales@speediance.com)**



通訊地址：深圳市南山区粵海街道高新区社区高新南十道16号  
金地威新中心A座 1901、1902、1903、1905、1906、1907

---